DW60H9950 Series

Dishwasher

user manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

DD68-00158K-00

Contents

SAFETY INSTRUCTIONS 3

SETTING UP YOUR DISHWASHER 10

10 Checking the parts and control panel
15 Cycle selector
16 Meeting the installation requirements
18 Installing your dishwasher (only for installing under the sink)

BEFORE USING THE PRODUCT FOR THE FIRST TIME 21

21 Setting mode
23 Using dishwasher salt
24 Using detergent

LOADING YOUR DISHWASHER 25

25 Dishwashing guidelines
26 Adjusting the height of the upper rack
26 Removing the upper rack
27 Loading the lower rack
27 Loading the upper rack
28 Using the 3rd (cutlery) rack (for some models)
29 Using rinse aid

CLEANING AND MAINTAINING YOUR DISHWASHER 30

30 Cleaning the exterior
30 Cleaning the wash cabinet
30 Cleaning the filters
31 Cleaning the nozzles
32 Storing your dishwasher

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES 33

33 Check these points if your dishwasher...
35 Information codes

PROGRAMME CHART 36

36 Programme chart

APPENDIX 37

37 Disposing the dishwasher and helping the environment
37 Declaration of conformity
37 Specifications

FOR STANDARD TEST 38

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 2 2015-04-30 6:18:47

Safety instructions

Congratulations on your new Samsung dishwasher. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your dishwasher's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this user manual.

Warning and important safety instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your dishwasher.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dishwasher may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

Important safety symbols

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury and/or property damage.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your dishwasher, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the appliance is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning symbols are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.

Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with the content. Pass them on to any future owner.

Safety instructions

Important safety precautions

This appliance conforms to current safety requirements. Inappropriate use can, however, lead to personal injury and damage to property.
To avoid the risk of accidents and damage to the appliance, please read these instructions carefully before using it for the first time. They contain important information on its safety, use and maintenance.

CAUTION As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

WARNING Do not let children (or pets) play on or in your dishwasher. The dishwasher door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

WARNING Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTION If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance must be positioned to be accessible to the power plug after installation, the water supply tabs and the drain pipes.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 4 2015-04-30 6:18:47

WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 5 2015-04-30 6:18:47

The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.

WARNING: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

INSTRUCTIONS WHEN USING YOUR DISHWASHER

This dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households and in similar working and residential environments such as:

- Shops
- Offices and showrooms

and by residents in establishments such as:

- Hostels and guest houses.

It must only be used as a domestic appliance as specified in these user manual, for cleaning domestic crockery and cutlery.
Any other usage is not supported by the manufacturer and could be dangerous.

The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from incorrect or improper use or operation.

WARNING Do not use solvents in the dishwasher. Danger of explosion.

WARNING Do not inhale or ingest dishwasher detergent. Dishwasher detergents contain irritant or corrosive ingredients which can cause burning in the nose, mouth and throat if swallowed, or inhibit breathing. Consult a doctor immediately if detergent has been swallowed or inhaled.

CAUTION Avoid leaving the door open unnecessarily, as you could trip over it.

CAUTION Do not sit or lean on the opened door. This could cause the dishwasher to tip and be damaged, and you could get injured.

Only use detergent and rinse aid formulated for domestic dishwashers. Do not use washing-up liquid.

CAUTION Do not use the strong acid cleaning agent.

Do not fill the rinse aid reservoir with powder or liquid detergent. This will cause serious damage to the reservoir.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 6 2015-04-30 6:18:47

CAUTION Inadvertently filling the salt reservoir with powder or liquid dishwasher detergent will damage the water softener. Make sure you have picked up the correct packet of dishwasher salt before filling the salt reservoir.

Please only use special coarse grained dishwasher salt for reactivation, as other salts may contain insoluble additives which can impair the functioning of the softener.

CAUTION In an appliance with a cutlery basket (depending on model), cutlery is cleaned and dried more if placed in efficiently the basket with the handles downwards. However, to avoid the risk of injury, place knives and forks etc. with the handles upwards.

Plastic items which cannot withstand being washed in hot water, such as disposable plastic containers, or plastic cutlery and crockery should not be cleaned in the dishwasher.
The high temperatures in the dishwasher may cause them to melt or lose shape.

On models with **Delay Start** function, make sure that the dispenser is dry before adding detergent. Wipe dry if necessary. Detergent will clog if poured into a damp dispenser and may not be thoroughly dispersed.

WARNING Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTING YOUR CHILDREN

WARNING This appliance is not a toy! To avoid the risk of injury, keep children well away and do not allow them to play in or around the dishwasher or to use the controls. They will not understand the potential dangers posed by it. They should be supervised whenever you are working in the kitchen.
There is also a danger that children playing might shut themselves in the dishwasher.

WARNING This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING Older children may only use the dishwasher when its operation has been clearly explained to them and they are able to use it safely, recognising the dangers of misuse.

WARNING KEEP CHILDREN AWAY FROM DETERGENTS! Dishwasher detergents contain irritant and corrosive ingredients which can cause burning in the mouth, nose and throat if swallowed, or inhibit breathing.
Keep children away from the dishwasher when the door is open.
There could still be detergent residues in the cabinet.
Consult a doctor immediately if your child has swallowed or inhaled detergent.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 7 2015-04-30 6:18:48

Safety instructions

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING YOUR DISHWASHER

WARNING Before setting up the appliance, check it for any externally visible damage. Under no circumstances should you use a damaged appliance. A damaged appliance could be dangerous.

CAUTION The dishwasher must only be plugged into the electricity supply via a suitable switched socket. The electrical socket must be easily accessible after the dishwasher is installed so that it can be disconnected from the electricity supply at any time. (Refer to the **"Checking the parts and control panel"** section on page **10**.)

WARNING There must be no electrical sockets behind the dishwasher. Danger of overheating and fire risk if the dishwasher were to be pushed up against a plug.

WARNING The dishwasher must not be installed under a hob. The high radiant temperatures which are sometimes generated by a hob could damage the dishwasher. For the same reason it should not be installed next to open fires or other appliances which give off heat, such as heaters etc.

Do not connect the dishwasher to the mains supply until it has been fully installed and any adjustment has been made to the door springs.

CAUTION Before connecting the appliance, check that the connection data on the data plate (voltage and connected load) match the mains electricity supply. If in any doubt, consult a qualified electrician.

The electrical safety of this appliance can only be guaranteed when continuity is complete between it and an effective grounding system. It is most important that this basic safety requirement is present and regularly tested and where there is any doubt the electrical system in the house should be checked by a qualified electrician.
The manufacturer cannot be held liable for the consequences of an inadequate grounding system (e.g. electric shock).

CAUTION Do not connect the appliance to the mains electricity supply by a multi-socket unit or an extension lead. These do not guarantee the required safety of the appliance (e.g. danger of overheating).

This appliance may only be installed in mobile installations such as ships if a risk assessment of the installation has been carried out by a suitably qualified engineer.

CAUTION The plastic housing of the water connection contains an electrical component. The housing must not be submerged in water.

There are electrical wires in the hose of Aqua-Stop. Never cut the water inlet hose, even if it is too long.

Installation, maintenance and repairs may only be carried out by a suitably qualified and competent person in strict accordance with current national and local safety regulations. Repairs and other work by unqualified persons can be dangerous. The manufacturer cannot be held liable for unauthorised work.

CAUTION The integrated waterproof system offers protection from water damage, provided the following conditions are met:

- The dishwasher is correctly installed and plumbed in.
- The dishwasher is properly maintained and parts are replaced where it can be seen that this is necessary.
- The stopcock has been turned off when the appliance is not used for a longer period of time (e.g. during holidays).
- The waterproof system will work even if the appliance is switched off. However, the appliance must remain connected to the electricity supply.

WARNING A damaged appliance can be dangerous. If the dishwasher gets damaged, switch it off at the mains and call your dealer or the service department.

Unauthorised repairs could result in unforeseen dangers for the user, for which the manufacturer cannot accept liability. Repairs should only be undertaken by an approved service technician.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 8 2015-04-30 6:18:48

Faulty components must only be replaced by original spare parts. Only when these parts are fitted can the safety of the appliance can be guaranteed.

Always disconnect the dishwasher from the electrical supply for maintenance work (switch off at the wall socket and remove the plug).

CAUTION If the connection cable is damaged it must be replaced with a special cable, available from the manufacturer. For safety reasons, this must only be fitted by the service department or an authorised service technician.

WARNING In countries where there are areas which may be subject to infestation by cockroaches or other vermin, pay particular attention to keeping the appliance and its surroundings in a clean condition at all times. Any damage which may be caused by cockroaches or other vermin will not be covered by the guarantee.

CAUTION In the event of a fault or for cleaning purposes, the appliance is only completely isolated from the electiricity supply when:

- it is switched off at the wall socket and the plug is withdrawn, or
- it is switched off at the mains, or
- the mains fuse is disconnected, or
- the screw-out fuse is removed (in countries where this is applicable).

Do not make any alterations to the appliance, unless authorised to do so by the manufacturer.

CAUTION Never open the casing/housing of the appliance.
Tempering with electrical connections or components and mechanical parts is highly dangerous and can cause operational faults or electric shock.

While the appliance is under guarantee, repairs should only be undertaken by a service technician authorised by the manufacturer. Otherwise the guarantee will be invalidated.

CAUTION When installing the product, make sure there is space at the top, left, right and back of the product to ensure proper ventilation.
If there is insufficient space between the product and the sink, it may damage the sink or allow mold to grow.

Make sure that your dishwasher's hardness level setting is correct as your area. (Refer to the **"Water softener mode (Water hardness level setting)"** section on page **21**.)

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 9 2015-04-30 6:18:48

Setting up your dishwasher

Be sure to have your technician follow these instructions closely to ensure the safe and normal operation of your new dishwasher.

CHECKING THE PARTS AND CONTROL PANEL

When your dishwasher has been unpacked, make sure that you've received all the parts shown below.
If your dishwasher was damaged during shipping, or if you do not have all the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

⚠ WARNING Keep the packaging out of the reach of children to ensure their safety, after unpacking your dishwasher.

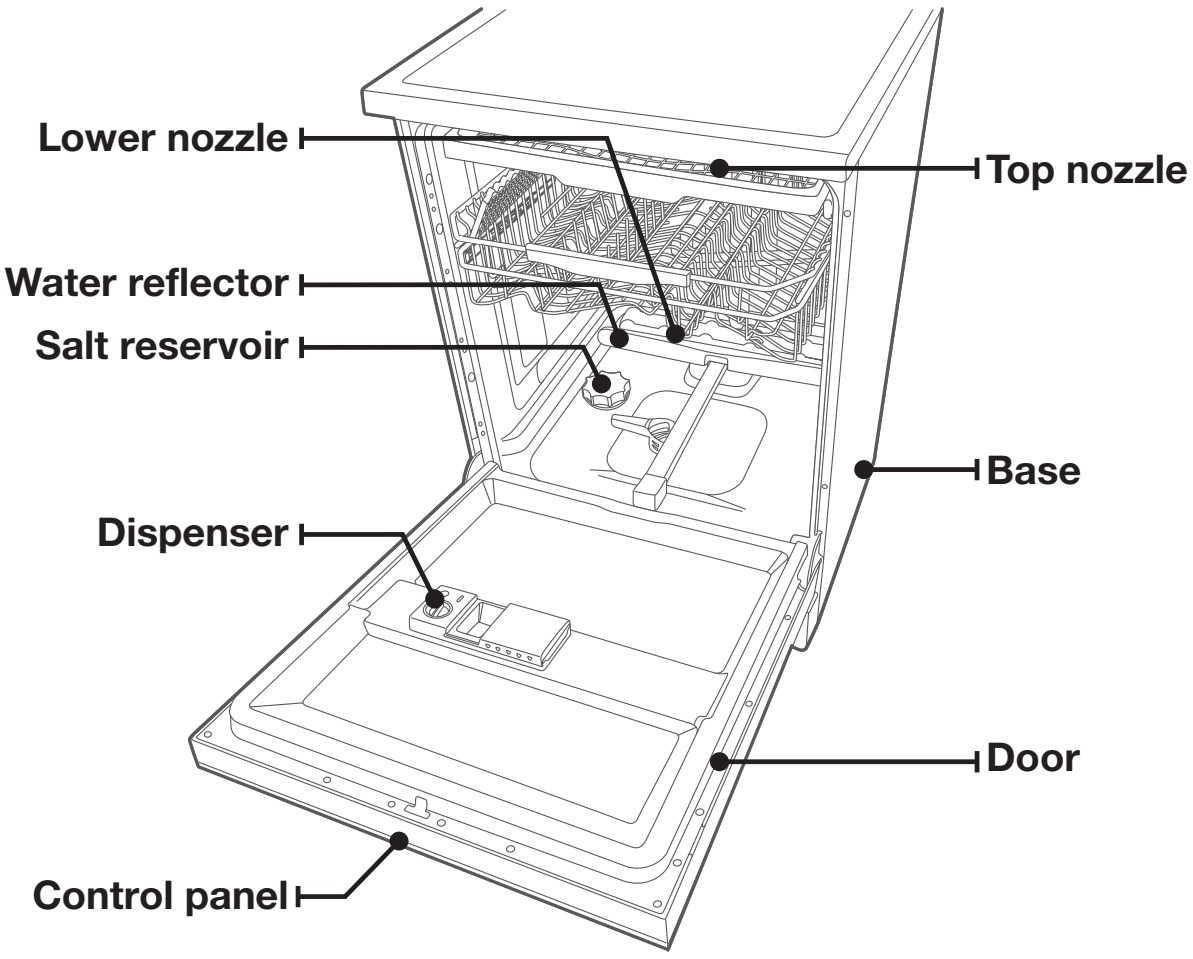

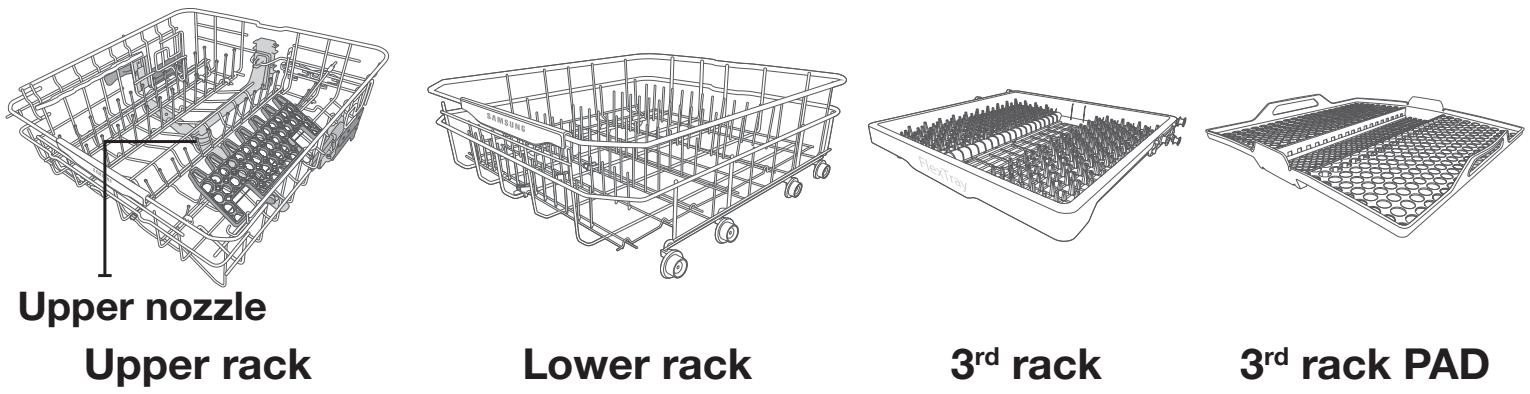

Accessory parts - User manual, Holder Drain Hose, Kick Plate, 3rd Rack PAD, Energy Label, Warranty Card, Funnel (Refer to the **"Filling the salt reservoir"** section on page **23**).

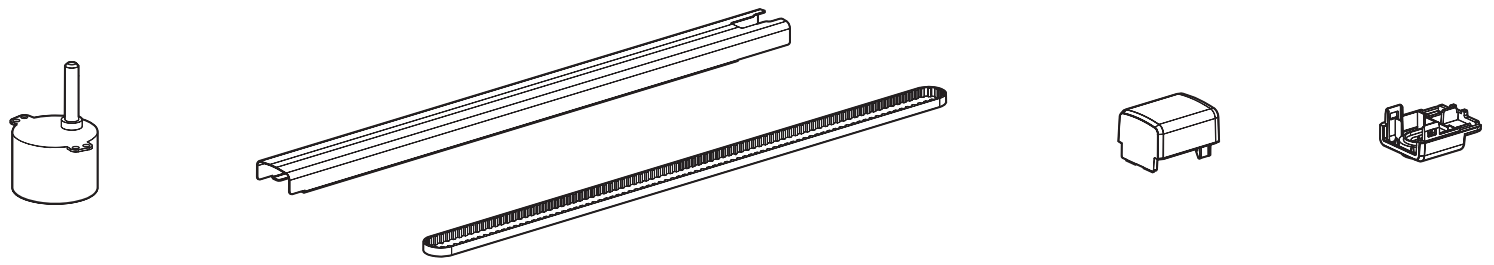

Linear Motion Part - Belt operating AC motor (Motor Geared), Rail, Belt V-Timing, Holder rail (Front up, Front Low)

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 10 2015-04-30 6:18:48

DW60H9950** Series

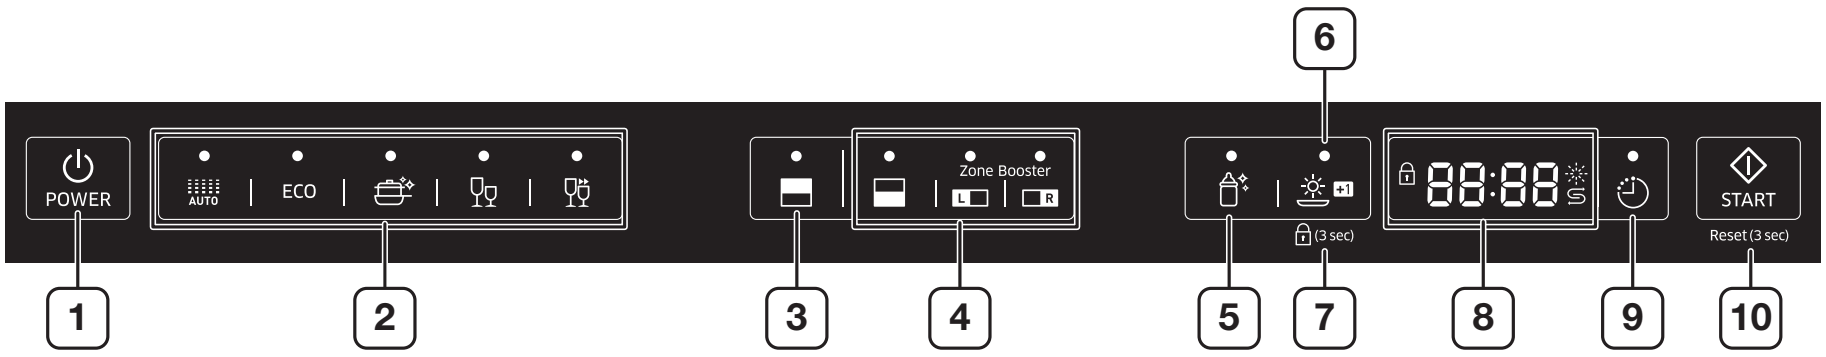

1	Power Button	6	Dry+ Button
2	Cycle Selection Buttons (Auto, ECO, Intensive, Delicate, Quick)	7	Child Lock
3	Upper Button	8	Display
4	Lower (Zone Booster) Selection Buttons	9	Delay Start Button
5	Sanitize Button	10	Start (Reset) Button

Setting up your dishwasher

1 **Power**	When you press the **Power** button, the light of the most recently finished cycle turns on. When the cycle you selected has finished, all other indicator lights are turned off and the "**End**" light is illuminated for some minutes. Then, the Power turns off automatically.
2 **Cycle Selector**	Select the appropriate wash cycle depending on the soil level of your dishes. After you select a cycle, the Cycle On light for that cycle lights. Also, the Upper and Lower zone lights turn on by default. If you want to change the cycle once it has started, press the **Reset** button and turn off the dishwasher. Then, turn on the dishwasher again and select a new cycle. Default cycle is **ECO**.
3 **Self Clean (for some models)**	Select this option to clean the dishwasher TUB. Run with the dishwasher empty. The **Upper** and **Lower** options are turned off by default.
4 **Upper (for some models)**	When you select **Upper**, only the upper rack nozzle is activated. The lower nozzle will not operate. Use this feature to wash a small load of dishes or glasses placed in the upper rack. When you select **Upper**, place dishes, glasses, etc. in the upper rack only. The dishwasher will not wash items placed in the lower rack. Selecting **Upper** reduces both the cycle time and the amount of electricity consumed.
5 **Lower (for some models) / Lower Rack - Only (for some models)**	When you select **Lower (Lower Rack - Only)**, only the lower rack nozzle is activated. The upper nozzle will not operate. Use this feature to wash a small load of dishes or glasses placed in the lower rack. When you select **Lower (Lower Rack - Only)**, place items, glasses, etc. in the lower rack only. The dishwasher will not wash items placed in the upper rack. Selecting **Lower (Lower Rack - Only)** reduces both the cycle time and the amount of electricity consumed. If you want to wash heavily soiled items such as pots and pans, select the **Zone Booster** option. (This option consumes slightly more water and energy.) Select **Zone Booster** L option: Applies intensive washing power to the left part of the lower rack. Select **Zone Booster** R option: Applies intensive washing power to the right part of the lower rack. Select both **Zone Booster** L & R options: Applies intensive washing power to the whole lower rack. Selecting a Zone Booster option does not turn off the Upper Nozzle.
6 **Speed Booster (for some models)**	Select this option to wash with short cycle time. (Auto, ECO, Intensive.)

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 12 2015-04-30 6:18:50

<table>
<tr>
<td>7 Sanitize</td>
<td>With the Sanitize option selected, the water temperature is increased to 70 ˚C for high temperature sanitization.

You cannot select the Sanitize option if you select the Delicate cycle.</td>
</tr>
<tr>
<td>8 Dry+ (Child Lock)</td>
<td>Use this option when you want to dry your dishes more completely.

The temperature rises to 65 ˚C in the final rinse cycle and dry time is increased.

If you select the this option, electricity consumption is increased.

*Child Lock : This option allows you to lock the buttons on the control panel - except the Power button - so children cannot accidently start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. Only the Power button remains active.

To lock or unlock the buttons on the control panel, press and hold the Dry+ (Child Lock) button for three (3) seconds.
• When the Power is On : Press and hold the “Dry+ (Child Lock)” button for three (3) seconds.
• When the Power is Off : Push the Power button first, and then press and hold the “Dry+ (Child Lock)” button for three (3) seconds.
• Child Lock remains active until you turn it off. You cannot select cycles or options or start the dishwasher when Child Lock is on.</td>
</tr>
<tr>
<td>9 Display</td>
<td>Displays cycle time and remaining hours and minutes, Delay Start hours, and check messages.

If an problem occurs during an operation, an check message is displayed with a warning sound.

Refer to the “Troubleshooting and information codes” section on page 34.

Child Lock indicator
- Turns on if the Child Lock is set (or the dishwasher is in the standby or pause modes).
- Turns off while the dishwasher is operating.
- When Child Lock is on, the Child Lock indicator blinks for several seconds if any button except the Power button is pressed.

Self Clean indicator (for some models)
- Turns on when the Self Clean option is enabled (or the dishwasher is in the standby or pause modes), but turns off while the dishwasher is operating.
- Blinks for 5 seconds every 20 to 22 cycles.
- The cycle counter disappears when the Self Clean operation is complete or when the dishwasher reaches the 23rd cycle without the Self Clean cycle being used. (The Reset or Self Clean operation is not counted by the cycle counter.)

Rinse Refill indicator
- Turns on if the dishwasher runs out of rinse aid (or the dishwasher is in the standby or pause modes).
- Turns off while the dishwasher is operating.

Lack of salt indicator (*applicable models only)
- Turns on when the water softener runs out of salt. (or the dishwasher is in the standby or pause modes.)
- Turns off while the dishwasher is operating.</td>
</tr>
</table>

Setting up your dishwasher

10 **Delay Start**	Delay a cycle for up to 24 hours in one-hour increments. To increase the delay start time, press or hold the **Delay Start** button. The hour displayed indicates the time at which the wash will be started. - After setting the delay time, press the **Start** button, and then close the door to start the cycle. - If you want to change the delay time once the dishwasher has started, press the **Reset** button and turn off the dishwasher. Then, turn on the dishwasher again and select a new cycle with a new delay setting.
11 **Start**	To start a cycle, press the **Start** button before closing the door. ***Reset** : To cancel a currently running cycle and drain the dishwasher, press and hold the **Start** button for three (3) seconds. Once the dishwasher is reset, select a cycle and option, and then press **Start** to restart the dishwasher.

You can select options (Self Clean, Upper, Lower, Speed Booster, Sanitize, Dry+, Delay Start) before starting a cycle. If you change the cycle after selecting an option, the original cycle is reset.

To prevent the touchpad from losing response sensitivity, follow these instructions:

- Touch the center of each keypad using one finger. Do not push.
- Clean the touch control’s surface regularly with a soft, damp cloth.
- Be careful not to touch more than one touch key pad at a time, except as directed.

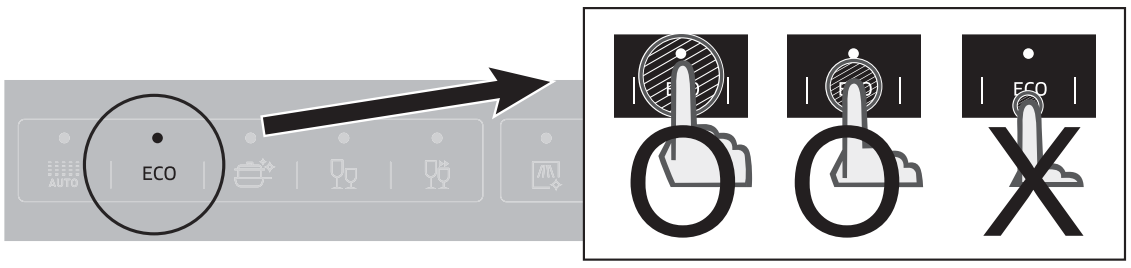

CYCLE SELECTOR

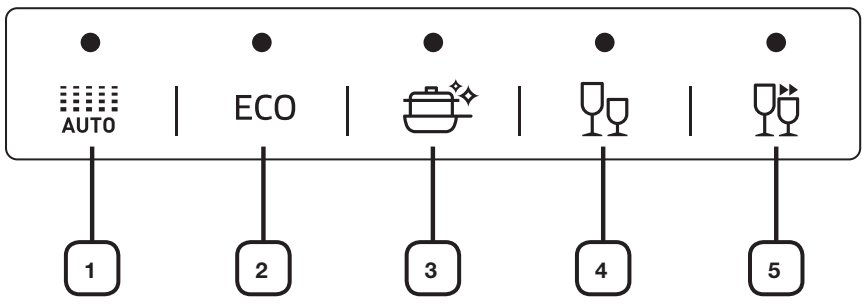

1	**Auto**	Light to heavily soiled daily used items, automatic detection of the amount of soils.
2	**ECO**	Normally soiled daily used items, with reduced energy and water consumption. * The **Speed Booster** option will reduce the cycle time.
3	**Intensive**	Heavily soiled items include pots and pans.
4	**Delicate**	Lightly soiled delicate items. You cannot select the **Speed Booster**, **Zone Booster** or **Sanitize** option if you select this cycle.
5	**Quick**	Lightly soiled with very short cycle time. You cannot select the **Speed Booster**, **Zone Booster** or **Sanitize** option if you select this cycle.

Setting up your dishwasher

MEETING THE INSTALLATION REQUIREMENTS

Power supply and grounding

WARNING Do not use an extension cord.
Only use the power cord that came with the dishwasher.

When preparing for the installation, ensure that your power supply offers:

- An AC 220 - 240 V / 50 Hz fuse or a circuit breaker.
- An individual branch circuit serving your dishwasher.

Your dishwasher must be grounded. If your dishwasher malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your dishwasher comes with a power cord and a grounded, three-prong plug that can be inserted into a properly installed and grounded outlet.

WARNING Do not connect the ground wire to a plastic plumbing line, gas line, or hot water pipe.

Improperly connecting the grounding conductor can result in electric shock.
Check with a qualified electrician or technician if you are unsure whether your dishwasher has been properly grounded.

CAUTION Do not modify the plug provided with the dishwasher. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water supply

WARNING Do not drink the water from inside the dishwasher.

- The dishwasher may be connected to a cold or hot water supply, max 60 ˚C.
- A stopcock with a 3/4" male thread must be provided on tap.
- The water pressure must be between 0.05 MPa and 0.8 MPa. If the water pressure is to less, the water supply valve may not operated properly causing the dishwasher to turn off. If the water pressure is too high, a pressure reducer valve must be fitted.

CAUTION You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water taps easily accessible.
- Turning off the taps when the dishwasher is not in use.
- Periodically checking the fittings for leaks.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 16 2015-04-30 6:18:51

Using Aqua-Stop

The Aqua-Stop was invented as the perfect leakage protection system.
It is attached to the water supply hose and automatically cuts off the water flow in the event of damage to the hose.

CAUTION Aqua-Stop is an electrical component.

- Take care that you do not damage the Aqua-Stop.
- Do not twist or bend the water supply hose connected to the Aqua-Stop.

CAUTION If the Aqua-Stop has been damaged, shut off the water taps and pull out the power plug right away. Once these steps have been taken, contact Samsung Customer Service or a qualified technician.

Drain

If you are using a drain exclusively for the dishwasher, connect the drain hose to a drain that is between 30 cm to 70 cm off the ground.

Connecting the drain hose to a drain more than 80 cm off the ground can result the water in the dishwater flowing back or draining incompletely.

Flooring

For best performance, your dishwasher must be installed on a solid, even floor.

Wooden floors may need to be reinforced to minimize vibrations. Carpeting and soft tiles are contributing factors to vibrations and may cause your dishwasher to move slightly while operating.

CAUTION Never install your dishwasher on a platform or poorly supported structure.

Ambient temperature

Do not install your dishwasher in an area exposed to freezing temperatures. Your dishwasher always retains some water in the water valve, pump and hose and if the water freezes in the machine or hoses, it may damage the appliance and its components.

Test run

Make sure that you install your dishwasher correctly by running the **Quick** or cycle after the installation is complete.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 17 2015-04-30 6:18:51

Setting up your dishwasher

INSTALLING YOUR DISHWASHER (ONLY FOR INSTALLING UNDER THE SINK)

STEP1. Removing the work top

1. Remove the 2 screws from the upper part on the back of the dish washer.

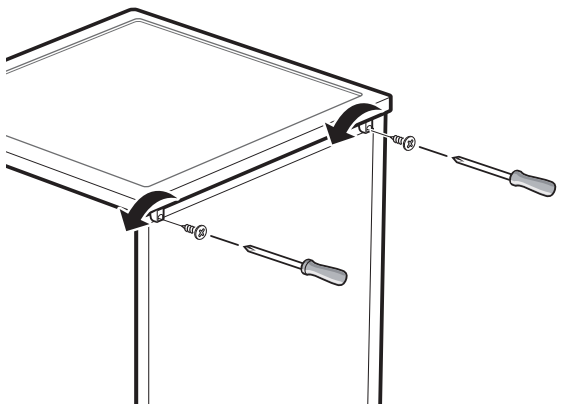

2. Slide the work top backward and then lift it up to separate it.

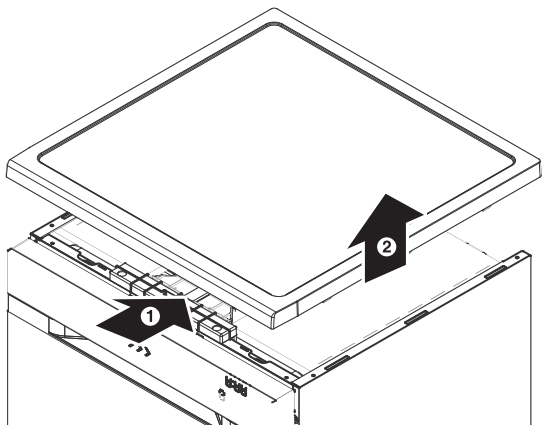

You may dispose the plastic part that is supporting the worktop.

Make sure to screw the upper trim that is revealed when disposing the plastic part.

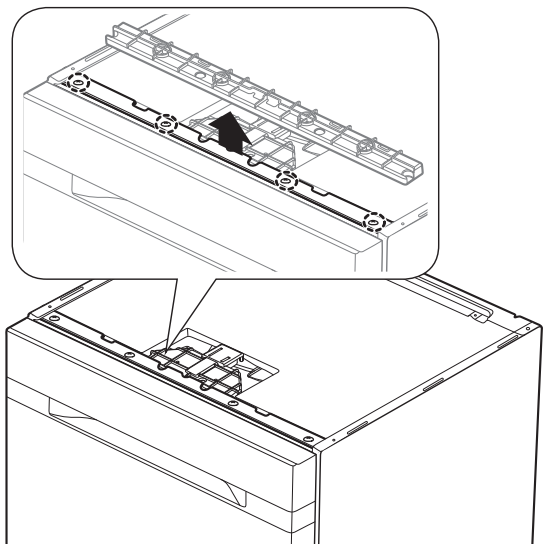

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 18 2015-04-30 6:18:51

STEP2. Leveling the dishwasher

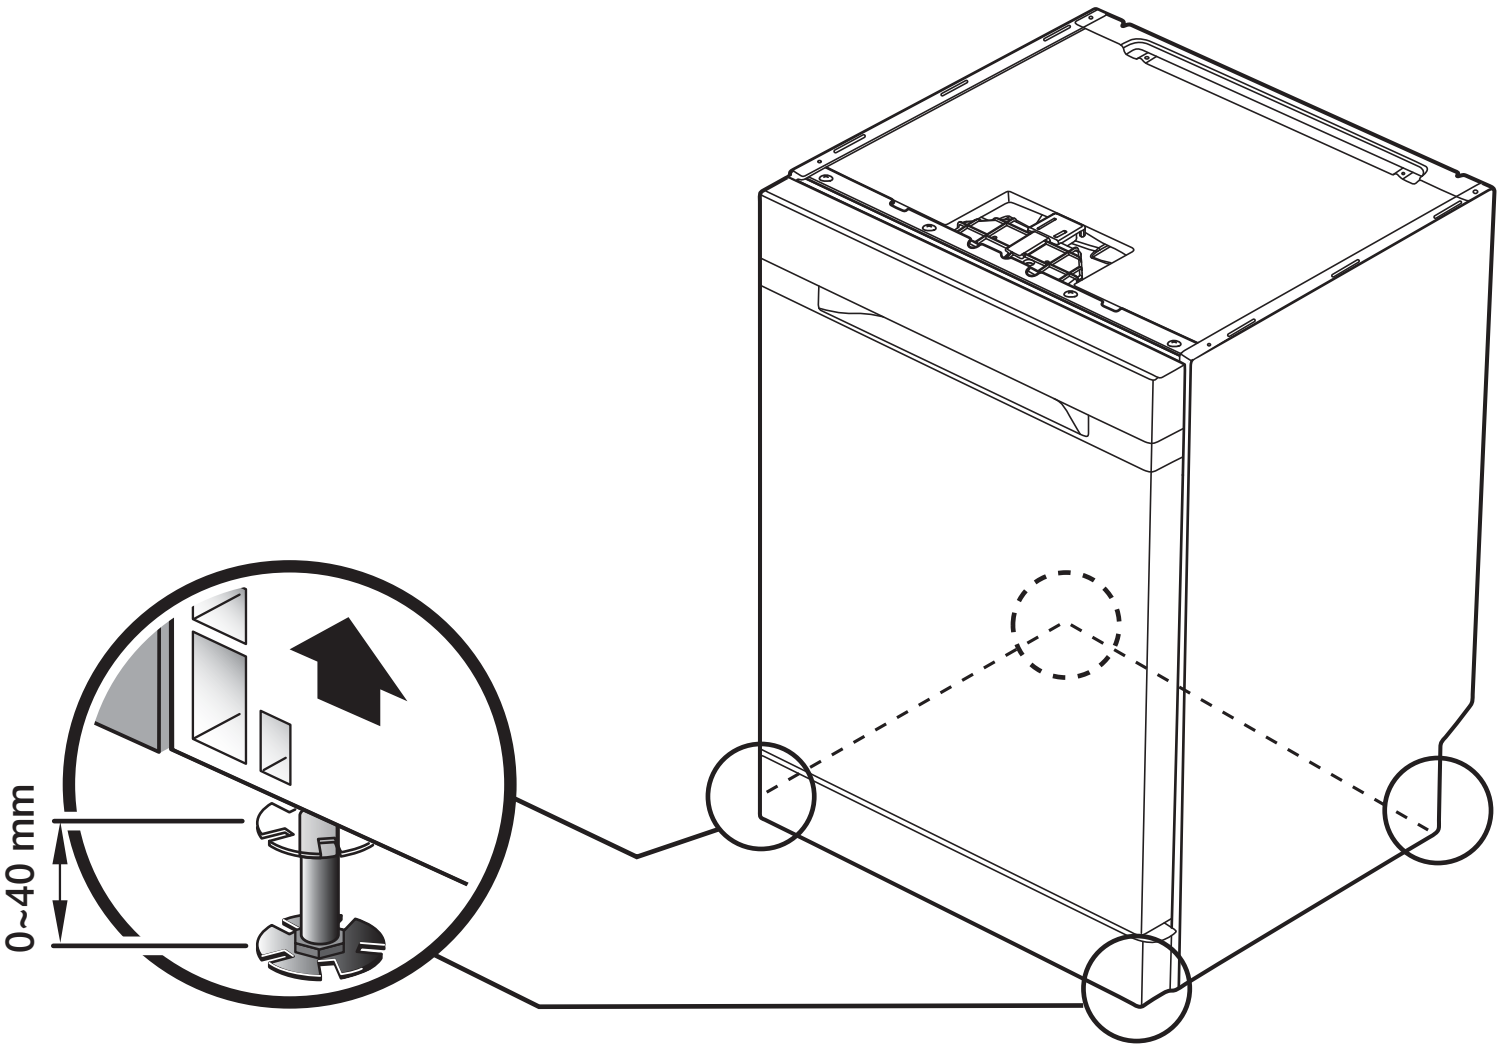

1. You can adjust the height of the product by turning the legs.
   - Slightly lift up the front and back of the product and turn the legs to adjust the height.
   - You can adjust the height up to 40 mm.
2. Push the product into the space under the sink and make sure that the product is level using the leveler.
   - Take care that the hoses or power cord is not twisted. when you push the product into the space under the sink.
3. Install the product so that there is a space of at least 4 mm between the top of the product and the bottom of the top plate of the sink.

   CAUTION After the installation, do not bind the power cord with a cable tie that has a metal wire in it.

Setting up your dishwasher

STEP3. Connecting the hoses and powering

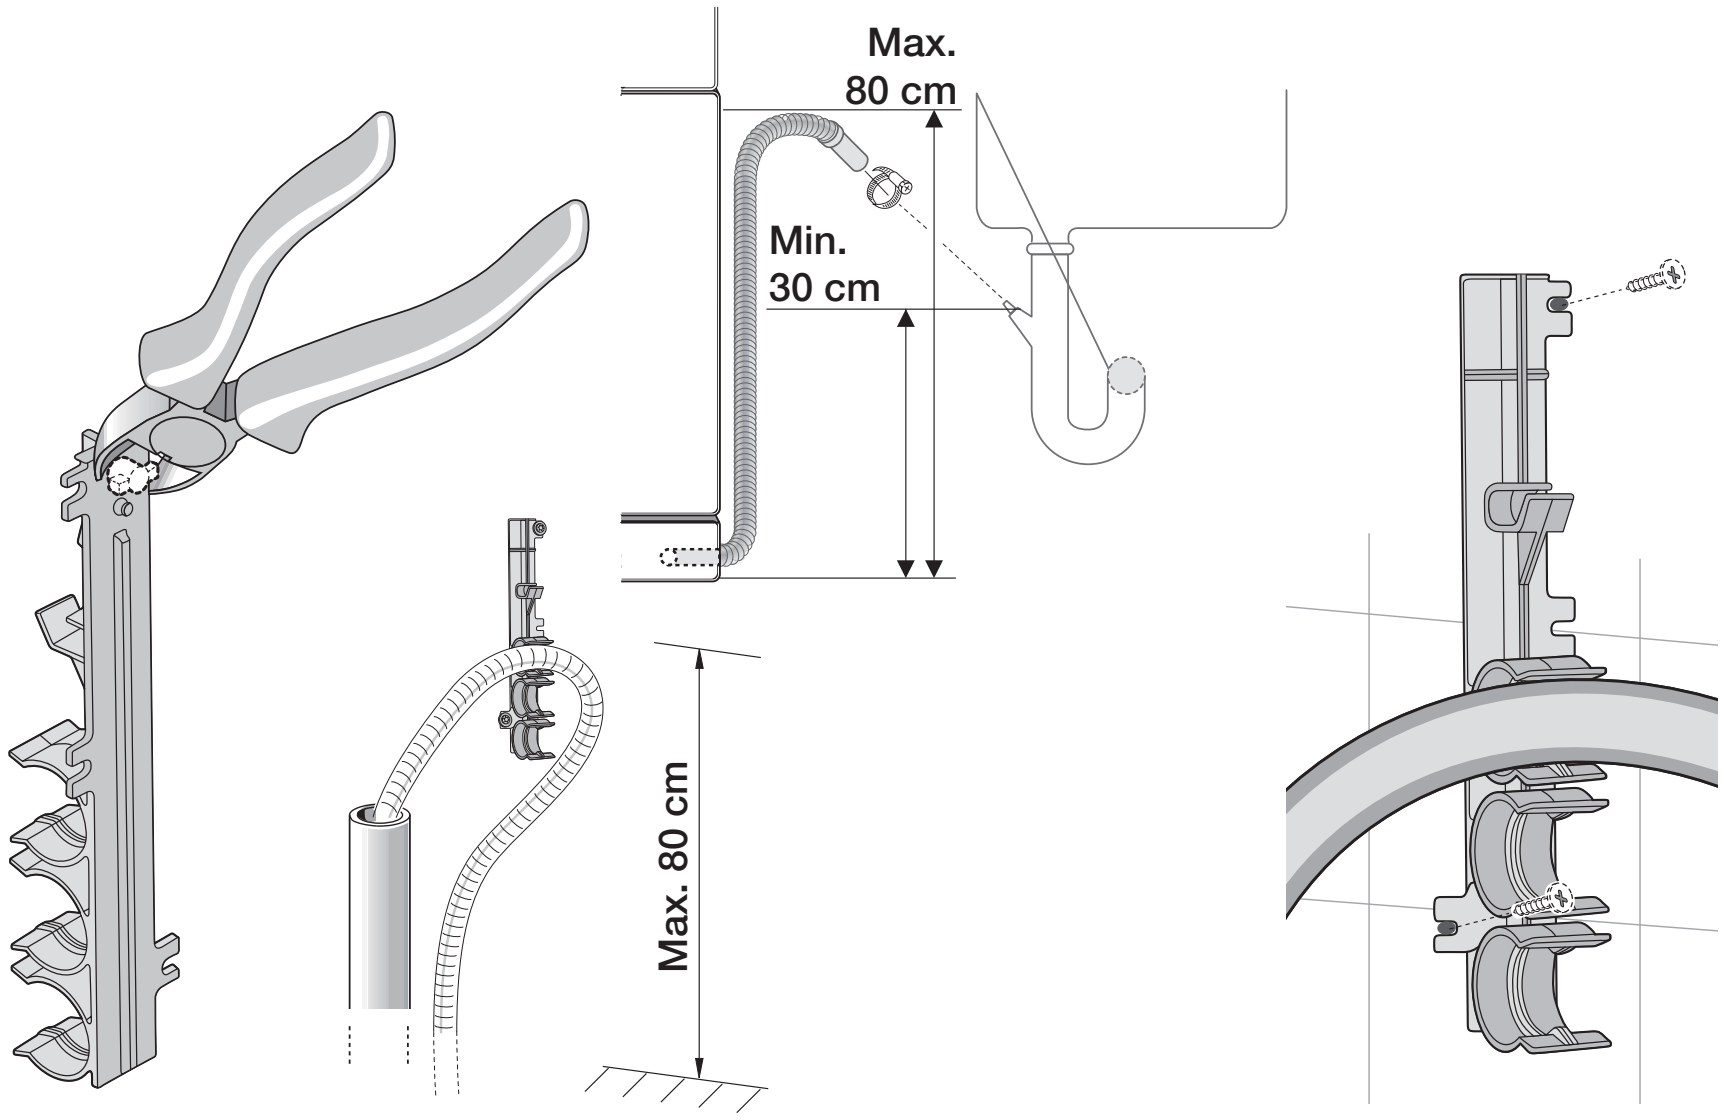

1. Remove the hose holder which is attached to the product and cut off part of the holder as shown in the figure.
2. Fix it to the wall by fastening the 2 screws.
3. Insert the drain hose into the fixed hose holder.
   Install the drain hose so that it is placed within a range of 30 cm to 80 cm from the bottom.
4. Connect the drain hose to the drain outlet.

   CAUTION
   - Take care when you connect the drain hose that it does not move during a draining cycle.
   - Confirm that no parts of the drain hose, supply hose or power cord are bent or folded.
5. Open the door and remove all foam, paper packaging, and unnecessary parts.
6. Turn on the circuit breaker you turned off before you began the installation.
7. Open the water supply valve to supply water to the dishwasher.
8. Turn on the dishwasher, and then select and run a cycle.

   Check if the power turns on correctly and if there is any water leakage while the dishwasher is operating. If no problems occur while it is operating, turn off the dishwasher, and then go to No.5 of above.
   If an problem has occurred, turn off the dishwasher, close the water supply valve, and then refer to the user manual or contact a service centre as referring to the contact list on the back cover.

   CAUTION Make sure to check for water leakage on both ends of the water supply line and drain hose connector.

   Test run
   Make sure that you install your dishwasher correctly by running the **Quick** cycle after the installation is complete.

Before using the product for the first time

SETTING MODE

Turn on the dishwasher, and hold down both the **Sanitize** and **Delay Start** buttons for 3 seconds to enter Settings mode.

Pressing the **Sanitize** button changes the mode in this sequence:

Sound settings mode → Brightness mode (for some models) → Water reflector mode → Water softener mode (for some models) → Auto Door mode (for some models).

Sound settings mode

Press the **Sanitize** button until "**S on**" or "**SoFF**" is displayed. To change the setting, press the **Delay Start** button. "**SoFF**" means that the sound is off for all cycles.

This setting is continue before changing again.

Water softener mode (Water hardness level setting)

1. Press the **Sanitize** button to enter Water softener mode ("L3" on the display indicates Water softener mode).
2. Once you enter the setting for the water hardness, the current hardness level setting is displayed.
3. Use the **Delay Start** button to select the water hardness level from Level 0 to Level 5. (Refer to the table below for the water hardness level setting in your area.)

   If the water hardness level in your area is very low, you do not need to use dishwasher salt. However, you need to set the water hardness setting for the dishwasher to 0.

4. To exit the water hardness setting, press the **Power** ⏻ button.

Water hardness level chart

The water hardness is measured using German degrees (°dH), French degrees (°TH), or mmol/ℓ (International unit for the water hardness).

Level	Water hardness				Regeneration softening/ washing cycle (ECO program)	Salt injection
	°dH	°TH	mmol/ℓ	Range		
0	<6	<10	<1.0	No recycle	No	No
1	6~14	10~25	1~2.5	1/8	Yes	Yes
2	14~23	25~40	2.5~4.0	1/5	Yes	Yes
3	23~31	40~55	4.0~5.5	1/3	Yes	Yes
4	31~40	55~70	5.5~7.0	1/2	Yes	Yes
5	>40	>70	>7.0	1/1	Yes	Yes

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 21 2015-04-30 6:18:52

Before using the product for the first time

Better washing results require the use of soft water.
Hard water contains impurities that can hinder the washing performance.

You will need to soften the water if the water supply is harder than 1.0 mmol/ℓ (6 °d – German scale).
To do this, you need:

- Dishwasher salt.
- Configuration of the water hardness level according to your area.

For more information about the water hardness level in your area, contact your local water department.

If the hardness level of your water supply is unsteady, set the dishwasher to the highest measurement. For example, if the water hardness reading ranges from 6.7 mmol/ℓ to 9.0 mmol/ℓ, set the dishwasher to 9.0 mmol/ℓ.

The dishwasher's default water hardness level setting is 3 (4.0-5.5 mmol/ℓ). If this setting matches the water hardness level in your area, there is no need to change it.

Brightness mode (Pocket LED brightness setting)

Press the **Sanitize** button until "B0 ~ B5" is displayed. (The higher numbers is more bright).
To change setting press **Delay Start** button. (for some models)

Auto Door mode

The door opens automatically when the cycle is complete to improve drying performace.

The door opens immediately before a cycle finishes, and "End" will appear on the display 30 seconds after that.

Press the **Sanitize** button to enter Auto Door mode. ("**AOn**" on the display indicates Auto Door mode.)

Press the **Delay Start** button to enable or disable the Auto Door.

- **AOn** : Auto Door enabled.
- **AOff** : Auto Door disabled.

* Note that Auto Door will stay active throughout the **ECO** cycle with no option enabled.

* Once the door opens in Auto Door mode, the door cannot be closed manually for the next 2 minutes.

* Auto Door will be disabled for the **Quick** cycle.

Changing "Auto Door mode" setting can influence drying result.
Select "**AOn**" mode for better drying result.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 22 2015-04-30 6:18:52

USING DISHWASHER SALT

Filling the salt reservoir

In order to use soft water, you need to fill the salt reservoir with dishwasher salt.

CAUTION: Use dishwasher salt only.
Do not use any other type of salt or solvent. This may damage the salt reservoir and the water softening system.

CAUTION: Always fill the salt reservoir just before running one of complete washing programmes to prevent corrosion due to the excess salt or salty water.

1. Open the door.
2. Open the salt reservoir cap by rotating it counterclockwise.

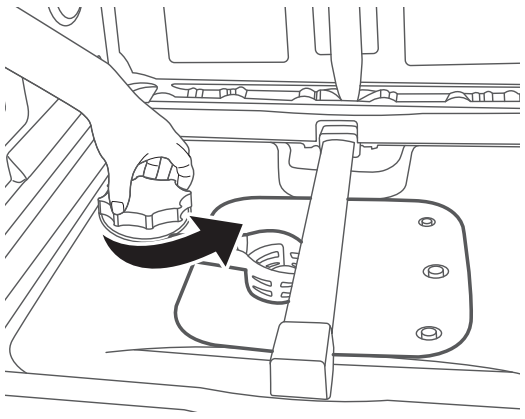

3. Fill the salt reservoir with water (only required when switching on the appliance for the first time)
4. Add the dishwasher salt.

   CAUTION: The salt reservoir's capacity is about 1 kg. Do not overfill the salt reservoir.

5. Remove excess salt from around the salt reservoir opening and cap seal.

   CAUTION: If the excess salt is not removed, the salt reservoir cap may not close properly and allow salt water flow out with negative impact to the performance.

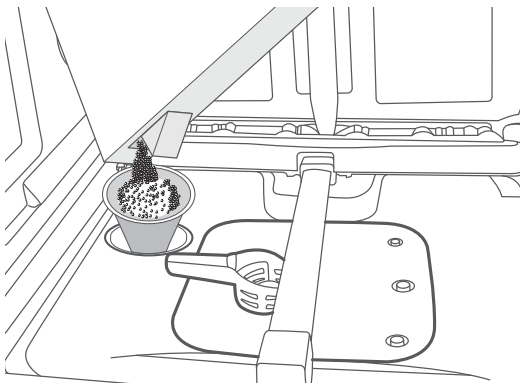

6. Rotate the salt reservoir cap clockwise until it is completely shut.

   Recommended that if spilled a lot of salt or salty water to inside Tub, run the **Quick** to clean inside Tub.
   Any remaining salt grain or salty water can occur corrosion.

   Depending on the size of the salt grains, it may take a while for the salt to dissolve and the **"Lack of salt"** indicator to turn off.

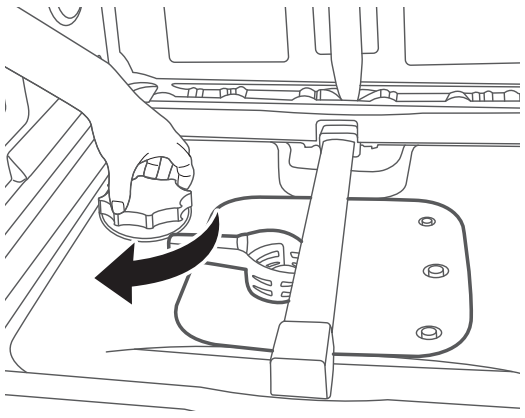

Checking the Lack of salt indicator

If the **"Lack of salt"** indicator is lit, add dishwasher salt as described above.

A lit **"Lack of salt"** indicator means that there remains salt for three more cycles from the first switched on.

Before using the product for the first time

USING DETERGENT

All dishwasher cycles require detergent in the detergent compartment.

Add the correct amount of detergent for the selected cycle to ensure the best performance.

CAUTION: Use dishwasher detergent only. Regular detergent produces too much foam, which may decrease the dishwasher's performance or cause it to malfunction.

WARNING: Do not swallow dishwasher detergent. Avoid breathing in the fumes. Dishwasher detergent contains irritants and caustic chemicals that can induce respiratory conditions. If you have swallowed dishwasher detergent or inhaled the fumes, seek medical attention immediately.

WARNING: Keep dishwasher detergent out of the reach of children.

Filling the detergent dispenser

1. Open the detergent dispenser flap by pushing the detergent dispenser release catch.

   The flap is always open at the end of a dishwashing cycle.

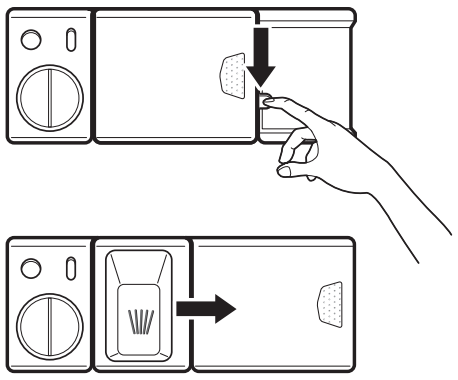

2. Add the recommended amount of detergent to the main wash detergent compartment.
3. Close the flap by sliding it to the left and then pressing it down.

   There is no separate button that is specific to using tablet detergents.

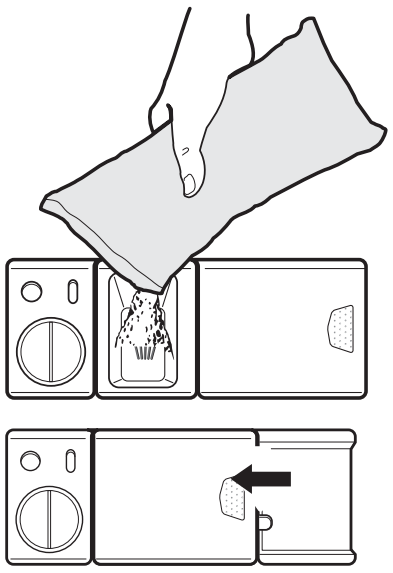

4. For better cleaning result, especially if you have very dirt items, add small amount (about 8 g) of detergent on the door. That will act in prewash phase.

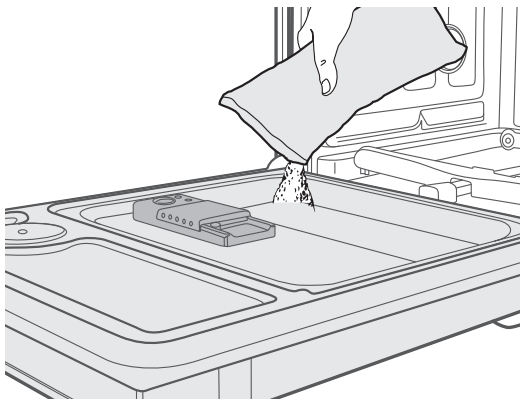

Loading your dishwasher

DISHWASHING GUIDELINES

Follow these simple guidelines to get the best results and save energy.

Before loading dishes

CAUTION Remove food remains such as bones, fruit seeds, etc. and waste such as toothpicks, paper napkins, etc. from your dishes. Food remains and waste can damage your dishes, make noise and even result in a product malfunction.

WARNING Do not wash items that are covered with ash, sand, wax, lubricating grease or paint.
These materials will damage the dishwasher and ash does not dissolve and will distribute in hole interior.

Items not suitable for the dishwasher

- **Copper, brass, tin, ivory and aluminium items or with an adhesive**
- **Non-heat resistant plastics**
- **Craft items, antiques, valuable vases and decorative glassware**
- **Colours painted over a glaze**
- **Wooden cutlery and crockery or items with wooden parts**
- **Delicate glassware, or glassware containing lead crystal**

  Silverware that has been in contact with foods containing sulphur can become discoloured. These include egg yolks, onions, mayonnaise, mustard, fish, fish brine and marinades.

- Clouding may occur on glasses after frequent washing. Do not wash delicate glassware, or glassware containing lead crystal in the dishwasher.

WARNING Aluminium components (e.g. grease filters) must not be cleaned with caustic, alkaline cleaning agents. These may damage the material, or in extreme cases, cause a severe chemical reaction. Use only items e. g. glasses, porcelain and cutlery which the manufacturer declare as dishwasher-proof.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 25 2015-04-30 6:18:54

Loading your dishwasher

ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK

You can adjust the height of the upper rack in your Samsung dishwasher so that the lower rack can accommodate larger sized dishes. Depending on where you set the upper rack height, the lower rack can accommodate plates up to 12 in. (30 cm) in diameter and the upper rack can accommodated plates up to 8 in. (20 cm) in diameter.

1. To lower the upper rack by 2 in. (5 cm), pull the adjust handles located at the left and right sides of the upper rack, and then push the upper rack downwards slightly at the same time.
2. To raise the upper rack, just pull the upper rack upwards. The adjuster handle will latch and the upper rack will move to the high position.

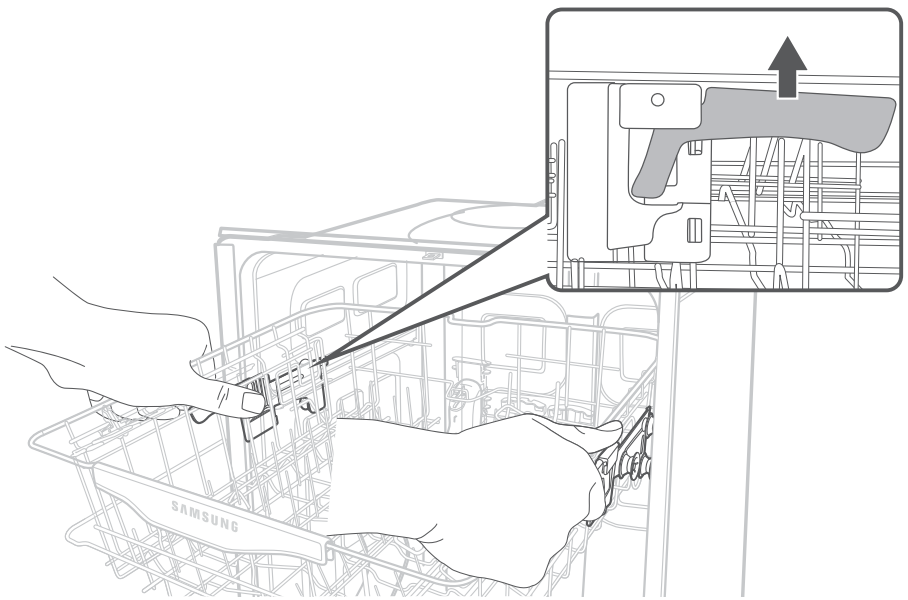

CAUTION: We recommend adjusting the height of the upper rack before loading dishes into the rack. If you adjust the the rack after loading the dishes, you may damage the dishes. If you do not adjust with left and right handle together, the dishwasher door may not close properly.
Pull out the upper rack from the tub until it is fully revealed before adjusting the upper rack.

REMOVING THE UPPER RACK

You can remove the upper rack to accommodate extra large items in the bottom rack. Take care that you do not lose the holder rails during this process.

To remove the upper rack from the slide rail, pull the upper rack out from the tub until it is fully extended.

Hold down the holder rails on both sides to release the upper rack. Slide the upper rack out to the end of one holder rail, and then lift it up.

Repeat the steps above with the other holder rail.

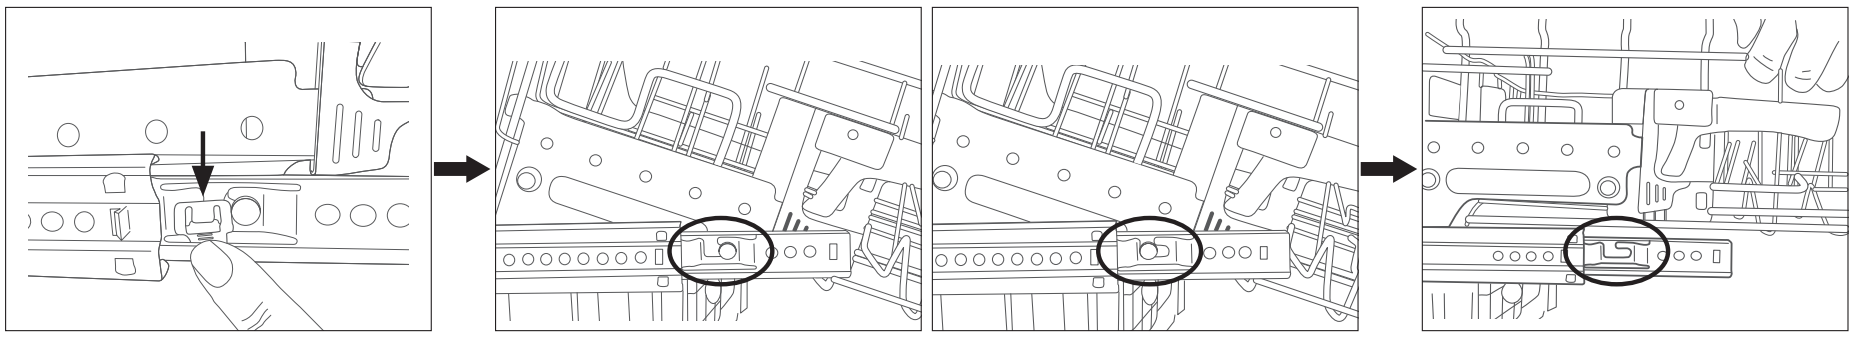

Step 1. **Step 2.** **Step 3.**

LOADING THE LOWER RACK

Load cookware (pots, pans, etc.), up to 12 in. (30 cm) in diameter into the lower rack. The lower rack has been especially designed for dinner dishes, soup bowls, plates, pots, lids, and casserole dishes.
We recommend loading cups, stemware, and small plates into the upper rack. See the recommended loading patterns below.

Loading large items into the zone booster areas

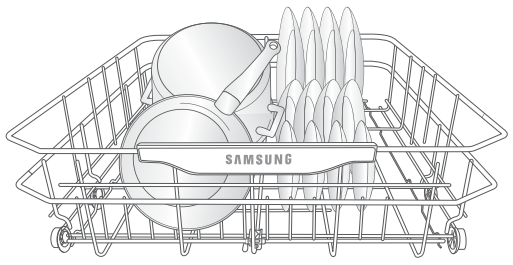

You can load large items such as pots and pans into the left and/or right sides of the lower rack - the Zone Booster areas - for more effective cleaning. When you select the Zone Booster option, an additional, powerful jet is activated and directed at items in the Zone Booster areas. Make sure pot handles and other items do not interfere with the rotation of the nozzles and the water reflector.

LOADING THE UPPER RACK

The upper rack has been designed for small plates, mugs, glasses, and plastic items marked “dishwasher safe”. Load your plates into the dishwasher so that their top sides face each other.
Make sure the loaded dishes do not interfere with the rotation of the nozzle which is located at the bottom of the upper rack. (Check this by rotating the nozzle by hand.)
When loading dishes, pull the upper rack out sufficiently so you can load it without striking the counter above.

Using the glass support

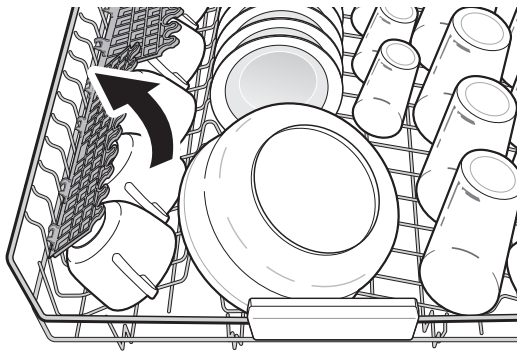

You can place cups, small items and long cooking utensils on the cup selves. This is also a very convenient way to wash wine glasses.

Place wine glasses on the pegs of the cup selves. The cup selves can also be folded back when not in use.

CAUTION Do not adjust the level of the upper basket with the glass supports propped up. This will make it impossible to push in the upper basket.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 27 2015-04-30 6:18:55

Loading your dishwasher

USING THE 3RD (CUTLERY) RACK (FOR SOME MODELS)

Loading the cutlery rack

In addition to the standard cutlery basket in the lower rack, some models come with a cutlery rack.
The cutlery rack is best suited for flatware and cooking or serving utensils. You can place cutlery and utensils on the cutlery rack.

Removing the Cutlery Rack

The entire cutlery rack can be removed if more space is needed on the upper rack for larger items.

Loading the cutlery pad

Some models come with a removable, foldable cutlery pad along with a cutlery rack. To use, place the pad on the cutlery rack. and then place cutlery and serving and cooking utensils on the pad in a random or regular fashion. After a wash cycle is complete, and the cutlery and utensils are dry, you can fold the pad and carry the cutlery and utensils in the pad to their storage locations.

WARNING Use caution when folding and moving the rack with a long thin item inside the pad.
The item may fall out in this process, causing physical injury.

It is advisable not to move the pad while it is wet.
Wait until the pad is dry.
The pad dries quickly after a wash cycle when exposed to air for a few minutes.

* When loading the cutlery and utensils onto the cutlery rack, make sure they do not interfere with the top nozzle of the rack. If they interfere, remove the cutlery pad and try again.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 28 2015-04-30 6:18:56

USING RINSE AID

Filling the rinse aid reservoir

When the Rinse Refill indicator lights up on the control panel, refill with rinse aid.
Your dishwasher has been designed to use liquid rinse aid only.
Using a powdered rinse aid will clog the reservoir opening and cause the dishwasher to malfunction.
Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher.

CAUTION Do not add regular detergent to the rinse aid reservoir.

1. Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.

Adding rinse aid to tablet detergents will improve drying performance.

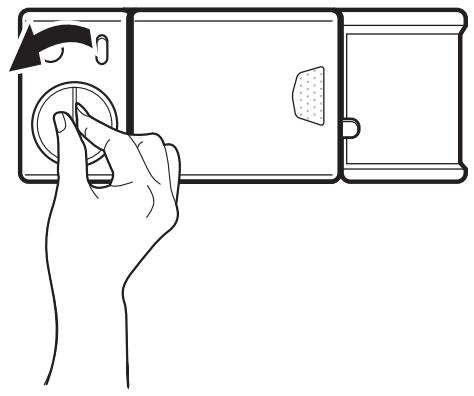

2. Fill the rinse aid reservoir with rinse aid.

Use the viewing port when filling the rinse aid reservoir.

CAUTION Do not fill the reservoir above the full level indicator.
Excess rinse aid can overflow during the wash cycle.

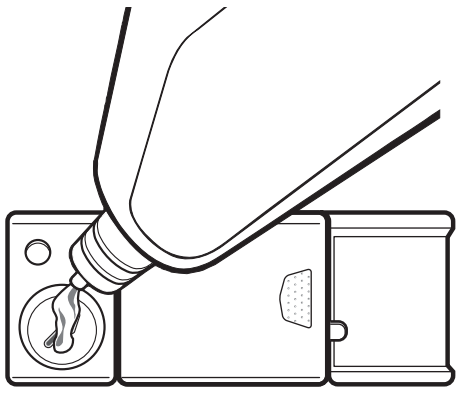

3. Turn the rinse aid indicator dial to a number between 1 and 6. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses. If you are unable to rotate the rinse aid dial easily, try using a coin.

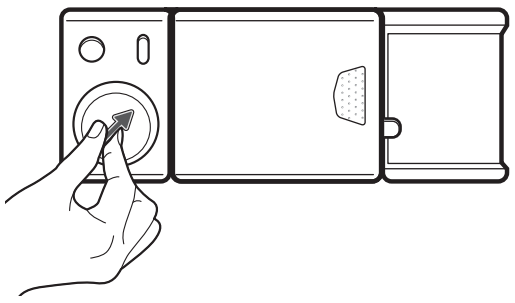

4. Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise.

Cleaning and maintaining your dishwasher

Keeping your dishwasher clean improves its performance, reduces unnecessary repairs, and prolongs its life.

CLEANING THE EXTERIOR

It's best to clean spills on the exterior of your dishwasher as they occur.
Use a soft, damp piece of cloth to gently wipe away spills and dust from the control panel.

CAUTION Do not use benzene, wax, thinner, chlorine bleach, or alcohol. These chemicals may discolour the inner walls of the dishwasher and cause stains.

CAUTION Do not clean the dishwasher by sprinkling water over it. In particular, protect the electrical components from coming into contact with water.

If your dishwasher has a stainless steel door panel, it can be cleaned with a stainless steel cleaner for Home Appliances or similar product using a clean, soft cloth.

CLEANING THE WASH CABINET

If there are limescale or grease deposits in the cabinet, remove these by damp cloth or run a programme which has highest rinsing temperature without any loading items after filling detergent dispenser with dishwasher detergent.

CAUTION Do not remove the front seal on the container. Removing the seal can cause the dishwasher to leak or malfunction.

CLEANING THE FILTERS

1. Turn off the dishwasher.
2. Rotate the filter insert counterclockwise to unfasten and then detach the filter insert.

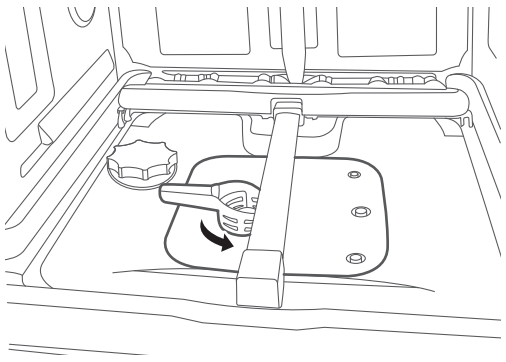

3. Remove the fine filter (flat rectangular).

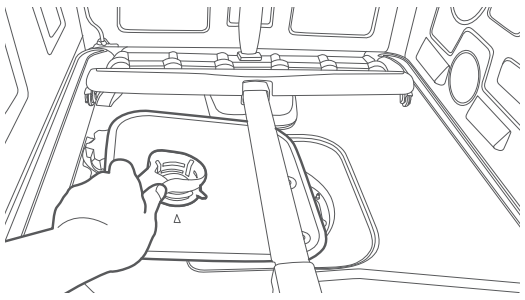

4. Disassemble the coarse filter and micro filter.

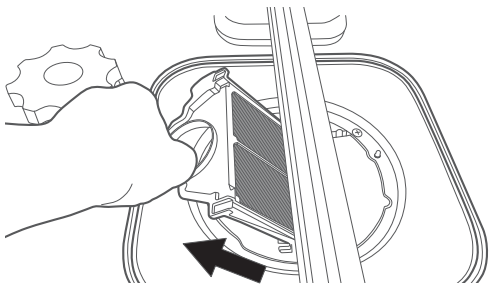

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 30 2015-04-30 6:18:57

5. Remove any dirt or other remains from the filters and rinse them under running water.

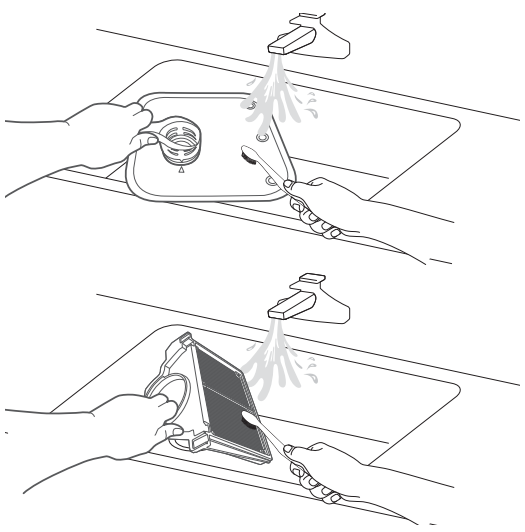

6. Reassemble the filters in the reverse order of the dissasembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

   CAUTION If the filter insert is not closed properly, the performance will be decreased.

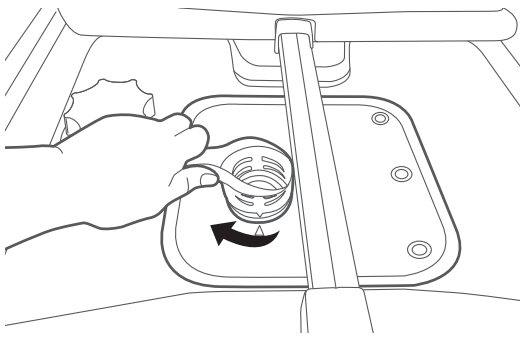

CLEANING THE NOZZLES

If your dishwasher does not seem to be cleaning adequately or the nozzles seem clogged, you can clean each of the nozzles. When removing the nozzles, take care as they may break.

Upper nozzle

1. Pull the upper rack towards the front.
2. Check whether the nozzle holes are clogged by food particles.
3. If cleaning is needed, remove the nozzle.
4. To remove the nozzle, unfasten and remove the nut, and then remove the nozzle.
5. Clean the nozzle, re-insert it, and fasten the nut.
6. When fastening the nut, turn it firmly by hand.
7. Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.

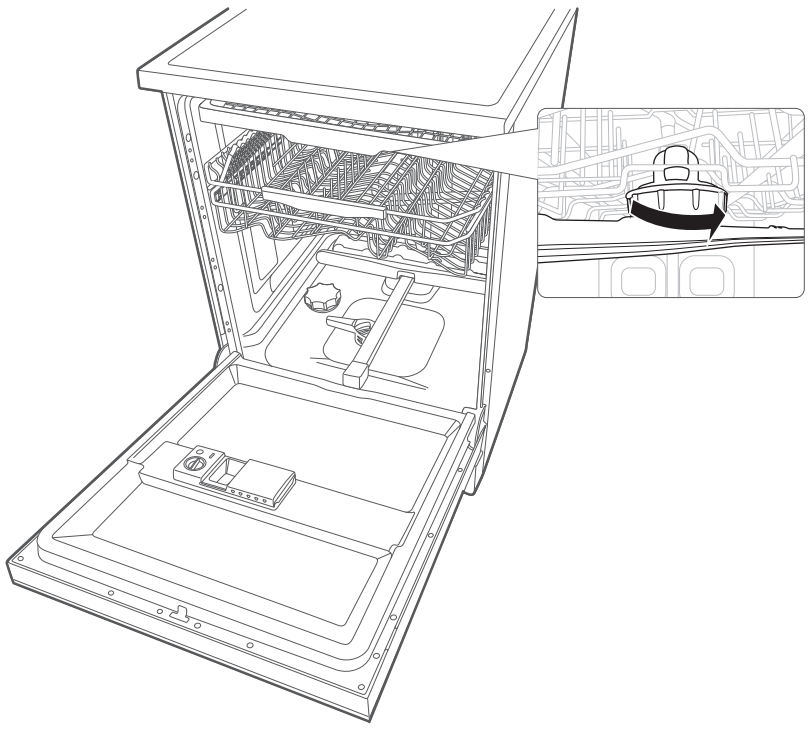

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 31 2015-04-30 6:18:57

Cleaning and maintaining your dishwasher

Top nozzle

1. Check whether the nozzle holes are clogged by food particles.
2. If cleaning is needed, remove the nozzle.
3. To remove the nozzle, pull out the upper rack first, unfasten the nozzle cap by turning it counterclockwise, and then remove the upper nozzle.
4. Clean the nozzle, re-insert it, and then fasten the nozzle cap to the nozzle by turning the cap clockwise.
5. Check whether the nozzle is engaged correctly by rotating it by hand.

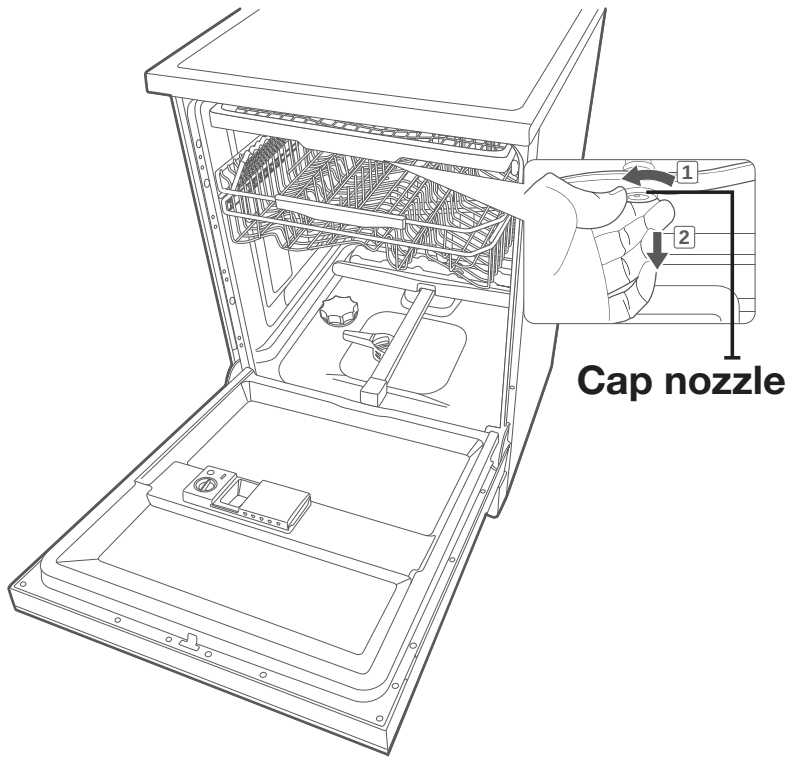

STORING YOUR DISHWASHER

If you need to store your dishwasher for an extended period of time, first drain the unit fully and then disconnect the water hose.
Your dishwasher can become damaged if water is left in the hoses and internal components before storing it. After draining and disconnecting the dishwasher, be sure to turn off the water supply valve and circuit breaker.

Troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR DISHWASHER...

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Will not start.	The door is not closed completely.	Check if the door is latched and closed completely. Check whether the Upper Rack is properly joined with Duct Nozzle. Also, Check imbalance assembly of the Upper Rack. 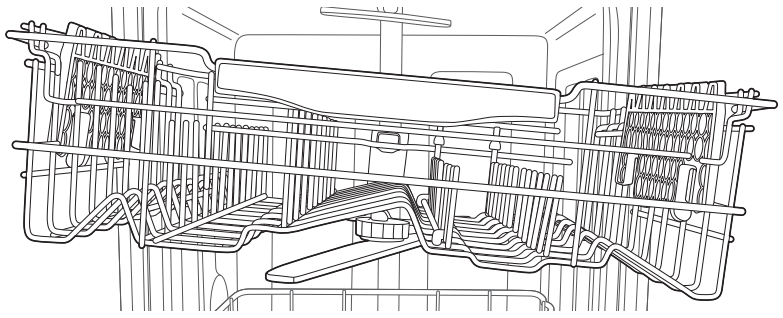
	The **Start (Reset)** button is not selected.	Check that the door is latched and closed completely. Press the **Start (Reset)** button before closing the door.
	No programme is selected.	Select a programme.
	The power cord is not connected.	Connect the power cord.
	There is no water supplied.	Check that the water supply valve is open.
	The control panel is locked.	Deactivate the Child Lock function to unlock the control panel.
Has a bad odour.	There is water left over from the last cycle.	Add detergent without loading dishes and run the **Self Clean** programme to clean the dishwasher.
Has water remaining after the programme has finished.	The drain hose is folded or clogged.	Straighten and unclog the hose.

Troubleshooting and information codes

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Has food particles remaining on the dishes.	An inappropriate programme was been selected.	Select a programme according to the soil level of the dishes as directed in this manual.
	The filter is contaminated or not correctly fasten.	Clean the filter and make sure the filters are fitted properly.
	No dishwasher detergent or not enough detergent is being used.	Use an automatic dishwasher detergent or use more detergent.
	The pressure of the supplied water is low.	The water supply pressure must be between 0.05 MPa and 0.8 MPa.
	Spray arm jets are clogged.	Clean the spray arms.
	The dishes are improperly loaded.	Rearrange the dishes so they have good water access and do not interfere with spray arm and dispenser operation.
	The water is too hard.	Check salt refill indicator and refill dishwasher salt.
Does not dry dishes well.	There is no rinse aid in the dispenser or not enough rinse aid was used.	Check the dispenser and add rinse aid. Check rinse aid setting.
	Multi taps were used without selecting the **Dry+** function.	Select the **Dry+** function or use rinse aid.
	Glasses and cups with concave bottoms hold water. This water may spill onto other items when you are unloading.	After finishing the cycle, empty the lower rack first and then the upper, this will avoid water dripping from the upper rack onto the dishes in the lower rack.
Is too noisy.	The dishwasher beeps when the dispenser cover is opened and during the initial stage of draining the pump operation.	This is a normal operation.
	The dishwasher is not level.	Ensure that the dishwasher is level.
	There is a ‘chopping’ sound because an arm is bumping against the dishes.	Rearrange the dishes.
Leaves a yellow or brown film on cups or dishes	This can occurs from coffee and tea soils.	Use programme with higher temperature.
Does not have any indicators lit.	The power cord is not connected.	Connect the power cord.
Does not have smoothly rotating arms.	The arms are clogged with food particles.	Clean the arms.
Leaves a white coating on cutlery or crockery after cleaning.	Hard water was used.	Check the salt fill indicator and softener setting is correct according to the water hardness of your area. Check salt reservoir cap is correctly fitted.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 34 2015-04-30 6:18:58

INFORMATION CODES

The Control Panel displays information codes to help you understand what is occurring with your dishwasher.

CODE	SOLUTION
OC	**Over-level water check** • Functional check. Close the water supply valve and go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off , and then contact an authorized Samsung service centre.
LC	**Leakage check** • If a water supply valve connection leak occurs, close the water supply valve and go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact the installer to fix. If the problem continues, contact an authorized Samsung service centre.
4C	**Water supply check** • Check if the water supply valve is closed, the water supply is suspended, or the water inlet valve or line is frozen or clogged by foreign particles. If the problem continues, close the water supply valve, and then contact an authorized Samsung service centre.
5C	**Drain check** • After closing the water supply valve, check whether the drain hose is clogged or folded. Also, check whether drain hole inside sump is clogged. If the problem continues, contact an authorized Samsung service centre.
HC	**High temperature heating check** • Functional check. With the dishwasher empty, add detergent, and then run a cycle. If the problem continues, go to your house circuit breaker panel, set the dishwasher's circuit breaker switch to off, and then contact an authorized Samsung service centre.
3C	**Pump operation check** • Functional check. Turn off the dishwasher and start it again. If the problem continues, contact an authorized Samsung service centre.

For any codes not listed above, refer to the back of this manual and contact your Samsung Customer Service centre.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 35 2015-04-30 6:18:58

Programme chart

PROGRAMME CHART

Soil level	Auto	ECO	Intensive	Delicate	Quick
Amount of food remains	Very light to Heavy	Normal	Heavy	Light	Light
Program sequence	Prewash ▶ Mainwash ▶ Rinse ▶ Hot rinse ▶ Dry ▶ End	Prewash ▶ Mainwash ▶ Rinse ▶ Hot rinse ▶ Dry ▶ End	Prewash ▶ Mainwash ▶ Rinse ▶ Hot rinse ▶ Dry ▶ End	Prewash ▶ Mainwash ▶ Rinse ▶ Hot rinse ▶ Dry ▶ End	Mainwash ▶ Rinse ▶ Hot rinse ▶ End
Water consumption (L)	11.0~21.0	10.7	25.9	10.9	11.2
Energy consumption (kWh)	1.0 ~ 1.5	0.94	1.65	0.84	0.9
Program Time (min)	128 ~ 184	190	199	113	38

The wash time varies depending on the options you add, and on the pressure and temperature of the supplied water.

Quick Cycle : This cycle doesn’t work AUTO DOOR. (without DRY course)

The power consumption depends on the water temperature and/or load.
When the Rinse Aid is empty, time and temperature can increase a little.
The water consumption and wash time depending on the steps or options you add, and on the pressure and temperature of the supplied water.

Appendix

DISPOSING THE DISHWASHER AND HELPING THE ENVIRONMENT

Your dishwasher is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe your local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source.

Remove the door so that animals and children cannot get trapped inside the appliance.

Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with the requirements of these directives:

EMC-Directive 2004/108/EC

Low Voltage Directive 2006/95/EC

SPECIFICATIONS

MODEL		FS (Free Standing)
		DW60H9950FS DW60H9950FW
Power		AC 220 - 240 V / 50 Hz
Water pressure		0.05 - 0.8 Mpa
Wash capacity (place settings)		14
Rated power		2000 - 2300 W
Dimension (mm)		598 (W) x 845 (H) x 600 (D)
Weight	Unpacked	48.0 kg
	Packed	51.0 kg

- Dimensions of the space to be provided for the appliance;
- Dimensions and position of the means for supporting and fixing the appliance within this space;
- Minimum distances between the various parts of the appliance and the surrounding structure;
- Minimum dimensions of ventilating openings and their correct arrangement;
- Connection of the appliance to the supply mains and the interconnection of any separate components;
- Necessity to allow disconnection of the appliance from the supply after installation, unless the appliance incorporates a switch complying with 24.3. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- The instructions for fixed appliances shall state how the appliance is to be fixed to its support. The method of fixing stated is not to depend on the use of adhesives since they are not considered to be a reliable fixing means.

FS_DW9000H-00158K-00_EN (Morocco)_150429.indd 37 2015-04-30 6:18:58

For standard test

The diagrams below show the proper way to load the baskets based on the European Standards (EN50242).

- Washing capacity: 14 place settings
- Test standard: EN50242/IEC60436
- Position of upper basket: Low
- Programme: **ECO**
- Additional options: Upper only + Lower only (Default)
- Rinse aid setting: 6
- Dosage of the standard detergent
  - 14 PS : 7 g + 28 g
- For the arrangement of the items, refer Figure A, B, C.

14 place settings

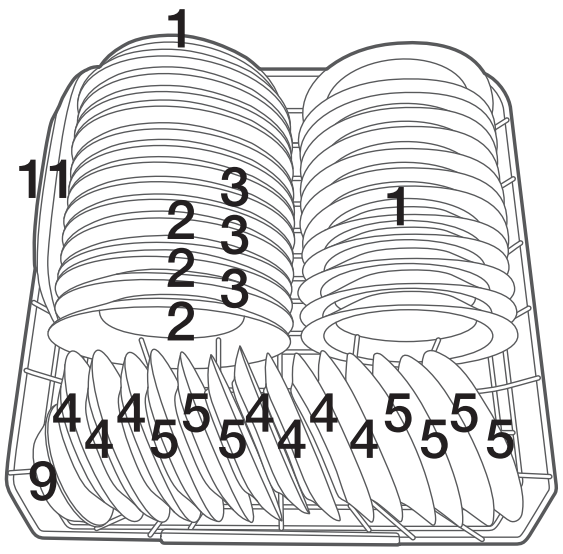

Figure A-1: Lower basket

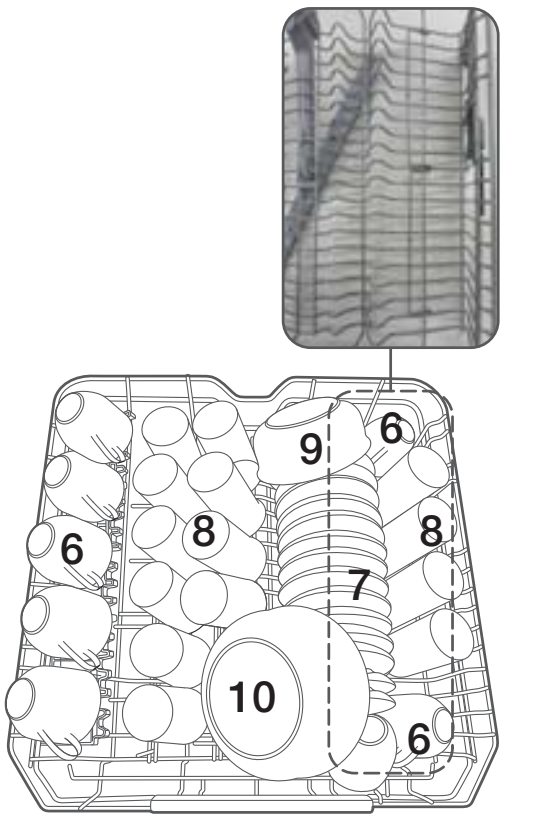

Place the Wire Folding left side.

Figure B-1: Upper basket

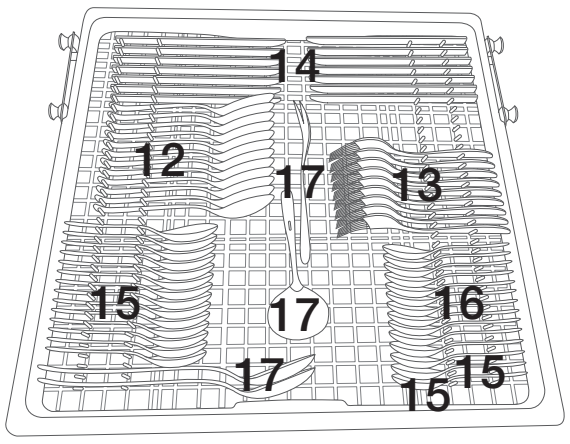

Without 3rd rack pad

Figure C-1: Cutlery tray

1	Soup plate : Oat flake	6	Cup : Tea	12	Soup spoon : Oat flake
2	Dinner plate : Egg	7	Saucer : Tea	13	Fork : Egg
3	Dinner plate : Meat	8	Glass : Milk	14	Knife
4	Dessert dish : Spinach	9	Small bowl, Middle bowl : Spinash	15	Dessert spoon
5	Dessert dish : Egg	10	Big bowl : Meat	16	Tea spoon
		11	Oval plate : Margarine	17	Serving cutlery

Note

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
LEBANON	+961 1484 999	-

DD68-00158K-00

Série DW60H9950

Lave-vaisselle

manuel d'utilisation

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100 %.

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.

SAMSUNG

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3

INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE 10

10 Vérification des pièces et du panneau de commande
15 Sélecteur de programme
16 Conditions indispensables à l'installation
18 Installation de votre lave-vaisselle (uniquement pour l'installation sous l'évier)

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS 21

21 Mode Réglage
23 Utilisation du sel de lave-vaisselle
24 Utilisation du produit de lavage

CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE 25

25 Consignes de lavage
26 Réglage de la hauteur du panier supérieur
26 Retrait du panier supérieur
27 Chargement du panier inférieur
27 Chargement du panier supérieur
28 Utilisation du 3ème panier (couverts) (pour certains modèles)
29 Utilisation du produit de rinçage

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU LAVE-VAISSELLE 30

30 Nettoyage de la partie extérieure
30 Nettoyage de la cuve de lavage
30 Nettoyage des filtres
31 Nettoyage des gicleurs
32 Entreposage de votre lave-vaisselle

DÉPANNAGE ET CODES D'ERREUR 33

33 Consultez cette rubrique si vous rencontrez l'un des problèmes suivants...
35 Information concernant les codes d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES 36

36 Tableau des programmes

ANNEXE 37

37 Mise au rebut du lave-vaisselle et préservation de l'environnement
37 Déclaration de conformité
37 Caractéristiques techniques

POUR LE TEST DE NORME 38

REMARQUE 39

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 2 2015-04-30 6:19:29

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau lave-vaisselle Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez le lire attentivement afin de profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions qu'offre votre lave-vaisselle.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer d'utiliser efficacement et en sécurité les fonctions importantes de votre nouvel appareil et conservez-le en lieu sûr à proximité de l'appareil afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné (tel que décrit dans ce manuel).

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du lave-vaisselle.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-vaisselle peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question ou inquiétude, contactez votre centre de dépannage le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS ET PRÉCAUTIONS

Symboles de sécurité importants

AVERTISSEMENT	Les situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner de graves blessures et/ou des dommages matériels.
ATTENTION	Situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
ATTENTION	Afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation du lave-vaisselle, vous devez respecter ces règles de sécurité de base :
	NE PAS tenter.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivez scrupuleusement les consignes.
	Débranchez la fiche de la prise murale.
	Assurez-vous que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
	Contactez le service d'assistance technique.
	Remarque

Ces symboles d'avertissement visent à éviter que vous ou quelqu'un de votre entourage ne se blesse.
Veuillez vous y conformer.

Conservez ces instructions en lieu sûr et assurez-vous que les nouveaux utilisateurs sont familiers avec le contenu. Transmettez-les à tout nouveau propriétaire.

Consignes de sécurité

Règles de sécurité importantes

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée, peut néanmoins, entraîner des blessures et des dégâts matériels.
Pour éviter tout risque d'accidents et de dégâts à l'appareil, veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser pour la première fois. Elles contiennent des informations importantes pour sa sécurité, son utilisation et son entretien.

ATTENTION À l'instar de tout type d'équipement électrique et comportant des parties mobiles, des risques potentiels existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez vous familiariser avec son fonctionnement et faire toujours preuve de prudence.

AVERTISSEMENT Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer dans ou sur votre lave-vaisselle. La porte du lave-vaisselle ne s'ouvre pas facilement depuis l'intérieur, et les enfants peuvent être gravement blessés s'ils sont emprisonnés à l'intérieur.

AVERTISSEMENT Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

ATTENTION Si la prise (le cordon d'alimentation) de l'appareil est endommagée, elle devra être remplacée par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Cet appareil doit être positionné pour que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux de vidange soient accessibles après l'installation.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 4 2015-04-30 6:19:29

AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les règles de sécurité de base suivantes :

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Pour l'utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles font l'objet d'une surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'usage de l'appareil en toute sécurité et la compréhension des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Dans le cas d'appareils comportant des orifices de ventilation à leur base, ces orifices ne doivent pas être obstrués par un tapis.

Les jeux de flexibles neufs fournis avec l'appareil doivent être installés et les anciens ne doivent pas être réutilisés.

ATTENTION : Afin d'éviter tout danger consécutif au réarmement du disjoncteur thermique par inadvertance, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension par l'utilisateur.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 5 2015-04-30 6:19:29

Consignes de sécurité

Pour éviter de trébucher, ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte.

AVERTISSEMENT : Les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou placés en position couchée.

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, par exemple :

- espace cuisine réservé au personnel de magasins, bureaux ou autres environnements professionnels ;
- fermes ;
- par les clients d'hôtels, motels et autres lieux résidentiels ;
- lieux de type « bed and breakfast ».

CONSIGNES LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Ce lave-vaisselle n'est pas conçu pour un usage commercial. Il est destiné à un usage domestique ou similaire dans un environnement résidentiel tel que :

- Magasins
- Bureaux et salles d'exposition

et par les résidents dans des établissements tel que :

- Hôtels et pensions de famille.

Il doit être uniquement utilisé comme appareil domestique tel que spécifié dans ce manuel d'utilisation, pour nettoyer la vaisselle et les couverts.
Tout autre usage n'est pas pris en charge par le fabricant et peut se révéler dangereux.

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'un fonctionnement incorrect ou inapproprié.

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de solvants dans le lave-vaisselle. Risque d'explosion.

AVERTISSEMENT N'inhalez pas ni n'ingérez pas le détergent du lave-vaisselle. Les détergents de lave-vaisselle contiennent des ingrédients irritants et corrosifs susceptibles de provoquer des brûlures dans le nez, la bouche et la gorge s'ils sont avalés, ou couper la respiration. Consultez immédiatement un médecin si du détergent a été avalé ou inhalé.

ATTENTION Evitez de laisser la porte ouverte si cela n'est pas nécessaire, vous pourriez trébucher dessus.

ATTENTION Ne vous asseyez pas ni ne prenez pas appui sur la porte ouverte. Le lave-vaisselle pourrait basculer et être endommagé, et vous pourriez être blessé.

N'utilisez que des détergents et produits de rinçage formulés pour les lave-vaisselle. N'utilisez pas de liquide-vaisselle.

ATTENTION N'utilisez pas de nettoyant fortement acide.

Ne remplissez pas le réservoir de produit de rinçage avec de la poudre ou du détergent liquide. Le réservoir serait gravement endommagé.

ATTENTION Le remplissage du réservoir de sel avec de la poudre ou du détergent liquide par inadvertance endommagera l'adoucisseur d'eau. Assurez-vous d'avoir acheté le paquet de sel recommandé pour lave-vaisselle avant de remplir le réservoir de sel.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 6 2015-04-30 6:19:29

Veuillez utiliser uniquement du sel à gros grain spécial pour lave-vaisselle pour la régénération, d'autres sels sont susceptibles de contenir des additifs insolubles qui peuvent entraver le fonctionnement de l'adoucisseur.

ATTENTION Dans un appareil équipé d'un panier à couverts (en fonction du modèle), les couverts sont nettoyés et séchés plus efficacement s'ils sont placés dans le panier avec les manches vers le bas. Cependant, pour éviter le risque de blessure, placez les couteaux et les fourchettes etc. avec les manches vers le haut.

Les éléments en plastique qui ne peuvent pas résister au lavage en eau chaude, tels que les conteneurs en plastique jetables, ou les couverts et vaisselles en plastique ne doivent pas être nettoyés dans le lave-vaisselle. Les hautes températures de l'appareil peuvent les fondre ou faire perdre leur forme.

Pour les modèles équipés de la fonction Départ différé, assurez-vous que le réservoir est sec avant d'ajouter du détergent. Essuyez-le si nécessaire. Le détergent peut s'agglomérer s'il est versé dans un réservoir humide et peut ne pas être complètement dispersé.

AVERTISSEMENT Les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou placés en position couchée.

CONSIGNES CONCERNANT LA PROTECTION DES ENFANTS

AVERTISSEMENT Cet appareil n'est pas un jouet ! Pour éviter le risque de blessure, gardez les enfants éloignés et ne leur permettez pas de jouer dans ou autour du lave-vaisselle ni d'utiliser les commandes. Ils ne comprendront pas les dangers potentiels que représente l'appareil. Ils doivent être surveillés pendant que vous travaillez dans la cuisine.
Les enfants courent également le risque de s'enfermer eux-mêmes en jouant dans le lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles font l'objet d'une surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'usage de l'appareil en toute sécurité et la compréhension des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT Les enfants plus âgés peuvent utiliser le lave-vaisselle uniquement lorsque son fonctionnement leur a été clairement expliqué et qu'ils sont capables de l'utiliser en sécurité, reconnaissant les dangers d'une mauvaise utilisation.

AVERTISSEMENT ÉLOIGNEZ LES ENFANTS DES DÉTERGENTS ! Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des ingrédients irritants et corrosifs qui peuvent provoquer des brûlures dans le nez, la bouche et la gorge s'ils sont avalés, ou couper la respiration.
Éloignez les enfants de la porte du lave-vaisselle lorsque celle-ci est ouverte.
Il peut subsister du détergent résiduel dans le compartiment.
Consultez immédiatement un médecin si votre enfant a avalé ou inhalé du détergent.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 7 2015-04-30 6:19:29

Consignes de sécurité

CONSIGNES D'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

AVERTISSEMENT Avant d'installer l'appareil, vérifiez l'absence de dommages externes visibles. En aucune circonstance vous devez utiliser un appareil endommagé. Un appareil endommagé peut être dangereux.

ATTENTION Le lave-vaisselle doit être branché uniquement dans une prise d'alimentation électrique connectée correctement. La prise électrique doit être facilement accessible lorsque le lave-vaisselle est installé afin de pouvoir être déconnectée de l'alimentation électrique à tout moment. (Reportez-vous à la section **« Vérification des pièces et du panneau de commande »** en page **10**.)

AVERTISSEMENT Il ne doit pas y avoir de prise électrique derrière le lave-vaisselle. Il y a un danger de surchauffe et d'incendie si le lave-vaisselle venait à être poussé contre la prise.

AVERTISSEMENT Le lave-vaisselle ne doit pas être installé sous une table de cuisson. Les températures rayonnantes élevées qui sont parfois générées par une table de cuisson peuvent endommager le lave-vaisselle. Pour la même raison, il ne doit pas être installé à proximité de foyers ouverts ou autres appareils qui diffusent de la chaleur, tels que des radiateurs etc.

Ne raccordez pas le lave-vaisselle à la prise murale tant qu'il n'a pas été complètement installé et que tous les réglages des ressorts de la porte ne sont pas effectués.

ATTENTION Avant de raccorder l'appareil, vérifiez que les données de connexion figurant sur la plaque signalétique (tension et puissance connectée) correspondent à celles de la prise murale. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

La sécurité électrique de cet appareil ne peut être garantie que lorsque la continuité est établie entre l'appareil lui-même et un système de mise à la terre efficace. Il est très important que les exigences en matière de sécurité de base soient respectées et régulièrement testées et, en cas de doute concernant le système électrique du lieu d'installation, ce système doit être vérifié par un électricien qualifié.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mise à la terre non appropriée (une électrocution par exemple).

ATTENTION Ne connectez pas l'appareil à la prise murale par une multiprise ou par une rallonge. Ceci ne garantit pas les exigences de sécurité de l'appareil (danger de surchauffe par exemple).

Cet appareil peut être placé dans des installations mobiles telles que des bateaux uniquement si une estimation du risque a été effectuée par un ingénieur qualifié.

ATTENTION Le corps en plastique du raccordement d'eau contient un composant électrique. Le corps ne doit pas être immergé dans l'eau.

Le flexible de l'Aqua-Stop contient des fils électriques. Ne coupez jamais le flexible d'arrivée d'eau, même s'il est trop long.

L'installation, l'entretien et les réparations doivent être uniquement effectués par une personne qualifiée et compétente dans le strict respect des règlements locaux et nationaux de sécurité électrique en vigueur. Les réparations et autres travaux effectués par des personnes non qualifiées peuvent être dangereux. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour des travaux non autorisés.

ATTENTION Le système intégré d'étanchéité à l'eau procure une protection contre les dommages provoqués par l'eau, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Le lave-vaisselle est correctement installé et raccordé.
- Le lave-vaisselle est correctement entretenu et les pièces sont remplacées si cela est nécessaire.
- Le robinet d'arrêt est fermé lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant les vacances par exemple).
- Le système d'étanchéité à l'eau fonctionnera même si l'appareil est arrêté. Cependant, l'appareil doit rester connecté à l'électricité.

AVERTISSEMENT Un appareil endommagé peut être dangereux. Si le lave-vaisselle est endommagé, débranchez-le de la prise murale et appelez votre fournisseur ou le service d'assistance

Des réparations non autorisées peuvent provoquer des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, dont le fabricant ne peut être tenu pour responsable. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien qualifié.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 8 2015-04-30 6:19:30

Les composants défectueux doivent être uniquement remplacés par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces lorsqu'elles sont montées peuvent garantir la sécurité.

Débranchez toujours le lave-vaisselle lors de l'entretien (coupez l'alimentation électrique et retirez la prise).

ATTENTION Si le câble de connexion est endommagé il doit être remplacé par un câble spécial, disponible auprès du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il doit être uniquement monté par le service d'assistance ou par un technicien de service autorisé.

AVERTISSEMENT Dans les pays où certaines zones peuvent être infestées par des blattes ou autres vermines, veillez à toujours garder propres l'appareil et ses alentours. Tout dommage provoqué par les blattes ou autres vermines n'est pas couvert par la garantie.

ATTENTION Dans le cas d'un défaut ou lors du nettoyage, l'appareil n'est complètement isolé de l'alimentation électrique que lorsque :

- celle-ci est coupée à la prise murale et la fiche retirée, ou
- celle-ci est coupée au niveau du secteur, ou
- le fusible du secteur est déconnecté, ou bien encore
- le fusible vissé est retiré (dans les pays ou cela est applicable).

N'apportez aucune modification à l'appareil, autres que celles autorisées par le fabricant.

ATTENTION N'ouvrez jamais le carter/corps de l'appareil.
Manipuler les connexions ou les composants électriques et les parties mécaniques est très dangereux et peut provoquer des défauts fonctionnels ou une électrocution.

Lorsque l'appareil est sous garantie, les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien autorisé par le fabricant. Dans le cas contraire la garantie devient non valide.

ATTENTION Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que l'espace au-dessus, à gauche, à droite et à l'arrière permet une ventilation correcte.
Si l'espace est insuffisant entre l'appareil et l'évier, il peut endommager l'évier ou permettre aux moisissures de se développer.

Assurez-vous que le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle est correct pour votre région. (Reportez-vous à la section **« Mode de l'adoucisseur d'eau (Réglage du niveau de dureté de l'eau) »** en page **21**.)

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 9 2015-04-30 6:19:30

Installation du lave-vaisselle

Assurez-vous que votre technicien respecte ces consignes pour assurer la sécurité et le fonctionnement normal de votre nouveau lave-vaisselle.

VÉRIFICATION DES PIÈCES ET DU PANNEAU DE COMMANDE

Une fois votre lave-vaisselle déballé, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si votre lave-vaisselle a été endommagé durant le transport ou s'il manque des pièces, contactez le service clientèle Samsung ou votre revendeur Samsung.

AVERTISSEMENT Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.

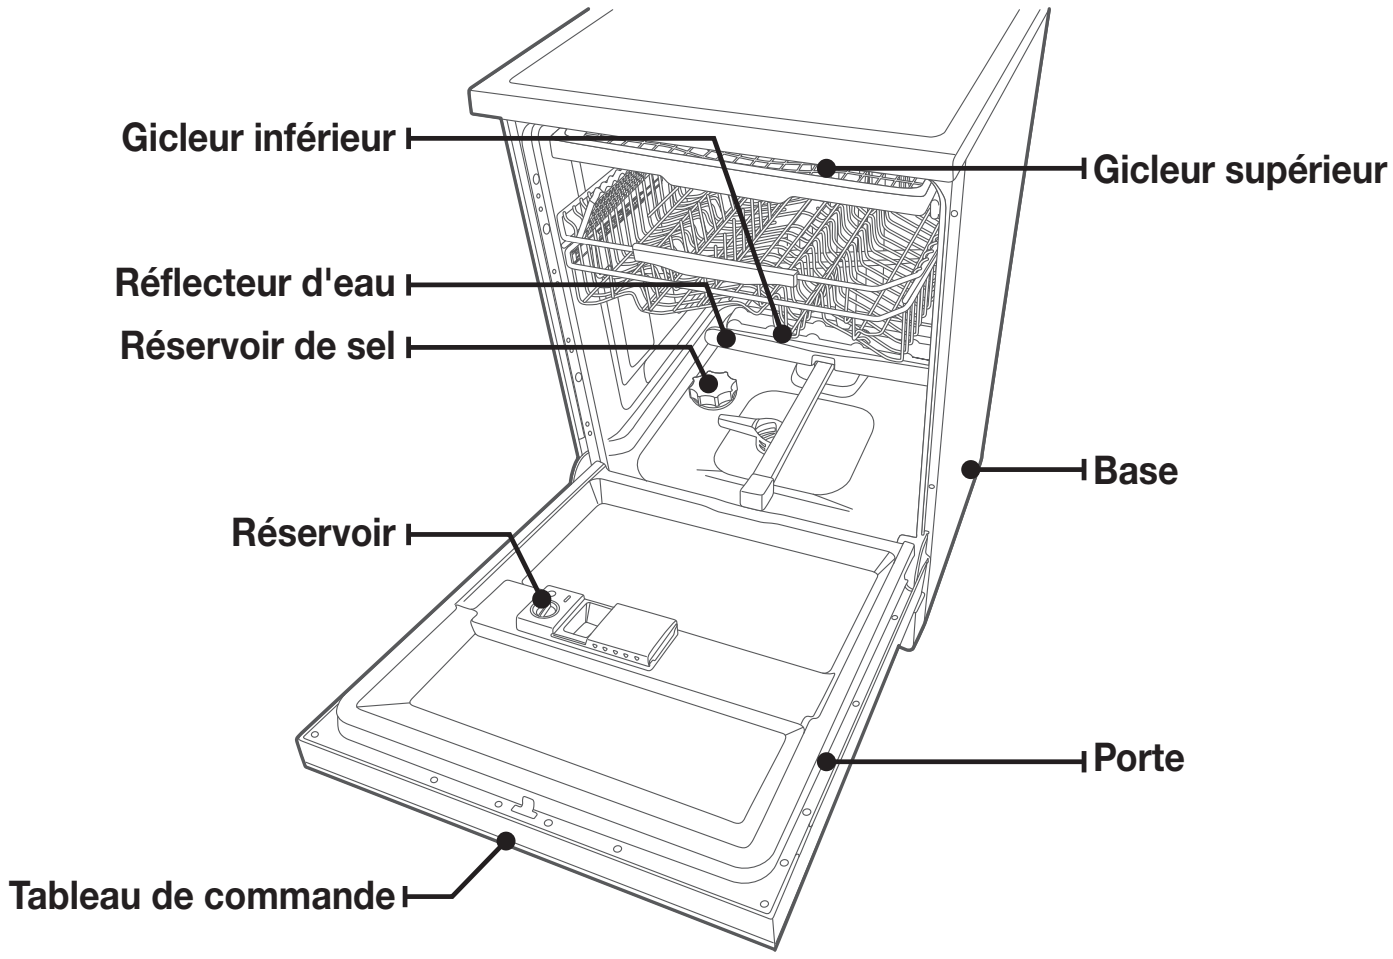

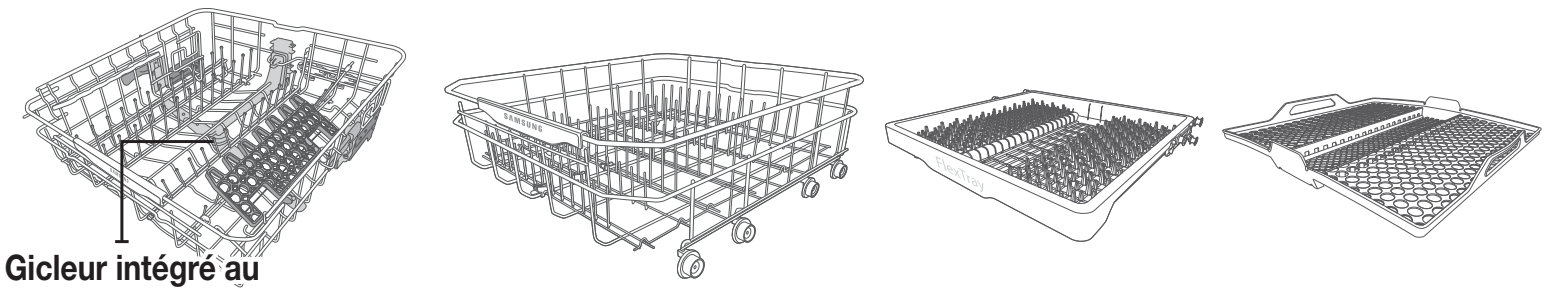

Panier supérieur | **Panier inférieur** | **3ème panier** | **3ème grille à couverts**

Accessoires - Manuel d'utilisation, Support du tuyau d'évacuation, Plaque de protection, 3ème grille à couverts, Étiquette concernant l'énergie, Certificat de garantie, Entonnoir (Reportez-vous à la section **« Remplissage du réservoir de sel » en page 23**).



Pièces de mouvement linéaire - Moteur à courant alternatif d’entraînement de la courroie (moto-réducteur), rail, courroie de synchronisation en V, rail support (avant en haut, avant en bas)

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 10 2015-04-30 6:19:30

Série DW60H9950**

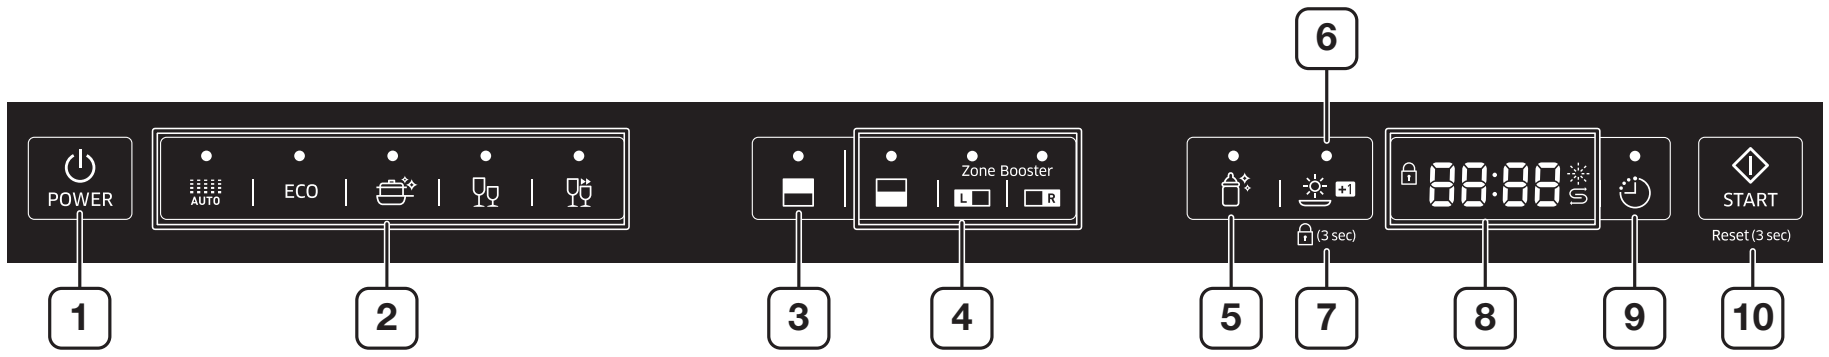

1	Bouton Power (Alimentation)	6	Bouton Séchage+
2	Boutons de sélection de programme (Automatique, ÉCO, Intensif, Délicat, Lavage rapide)	7	Verrouillage parental
3	Bouton Supérieur	8	Écran
4	Boutons de sélection Inférieur (Zone Booster)	9	Bouton Départ différé
5	Bouton Assainissement	10	Bouton Start (Démarrage) (Reset (Réinitialiser))

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 11 2015-04-30 6:19:32

Installation du lave-vaisselle

1 **Power (Alimentation)**	Lorsque vous appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)**, le voyant du dernier programme utilisé s'allume. Une fois le programme sélectionné terminé, tous les autres voyants s'éteignent et le voyant « **0** » s'allume pendant plusieurs minutes. Le lave-linge se met alors automatiquement hors tension.
2 **Sélecteur de programme**	Cette option vous permet de sélectionner le programme de lavage approprié en fonction du degré de salissure de votre vaisselle. Après avoir sélectionné un programme, le voyant d'activité correspondant au programme s'allume. En outre, les voyants des zones Supérieur et Inférieur s'allument par défaut. Si vous souhaitez changer le programme une fois qu'il a démarré, appuyez sur le bouton **Reset (Réinitialiser)** et éteignez le lave-vaisselle. Puis, mettez le lave-vaisselle à nouveau sous tension et sélectionnez un nouveau programme. Le programme par défaut est **ÉCO**.
3 **Auto-nettoyage (pour certains modèles)**	Sélectionnez cette option pour nettoyer la cuve du lave-vaisselle. Faites fonctionner le lave-vaisselle à vide. Les options **Supérieur** et **Inférieur** sont désactivées par défaut.
4 **Supérieur (pour certains modèles)**	Lorsque vous sélectionnez **Supérieur**, seul le gicleur du panier supérieur est activé. Le gicleur inférieur ne fonctionnera pas. Utilisez cette fonction pour nettoyer une petite quantité de vaisselle ou des verres placés dans le panier supérieur. Lorsque vous sélectionnez **Supérieur**, répartissez la vaisselle, les verres, etc. uniquement dans le panier supérieur. Le lave-vaisselle ne lavera pas les objets placés dans le panier inférieur. Sélectionner **Supérieur** réduit à la fois le temps du programme et la quantité d'électricité consommée.
5 **Inférieur (pour certains modèles) / Panier inférieur - Uniquement (pour certains modèles)**	Lorsque vous sélectionnez **Inférieur, (Panier inférieur - Uniquement)** seul le gicleur du panier inférieur est activé. Le gicleur supérieur ne fonctionnera pas. Utilisez cette fonction pour nettoyer une petite quantité de vaisselle ou des verres placés dans le panier inférieur. Lorsque vous sélectionnez **Inférieur (Panier inférieur - Uniquement)**, répartissez les objets, les verres, etc. uniquement dans le panier inférieur. Le lave-vaisselle ne lavera pas les articles placés dans le panier supérieur. Sélectionner **Inférieur (Panier inférieur - Uniquement)** réduit à la fois le temps du programme et la quantité d'électricité consommée. Si vous souhaitez laver de la vaisselle très sale telle que des casseroles et des poêles, sélectionnez l'option **Zone Booster**. (Cette option consomme légèrement plus d'eau et d'énergie.) Sélectionner l'option **Zone Booster** L : applique la puissance de lavage intensif sur la partie gauche du panier inférieur. Sélectionner l'option **Zone Booster** R : applique la puissance de lavage intensif sur la partie droite du panier inférieur. Sélectionner à la fois les options **Zone Booster** L & R : applique la puissance de lavage intensif sur la totalité du panier inférieur. Sélectionner l'option Zone Booster ne désactive pas le gicleur du panier supérieur.
6 **Accélérateur de vitesse (pour certains modèles)**	Sélectionnez cette option pour un temps de lavage court. (Automatique, ÉCO, Intensif.)

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 12 2015-04-30 6:19:32

7 **Assainissement**	Lorsque l'option **Assainissement** est sélectionnée, la température de l'eau augmente jusqu'à 70 °C pour une désinfection à haute température. Vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Assainissement** si vous sélectionnez le programme Délicat.
8 **Séchage+ (Verrouillage parental)**	Utilisez cette option lorsque vous décidez de sécher vraiment complètement votre vaisselle. La température monte jusqu'à 65 °C lors de la phase de rinçage finale et le temps de séchage est augmenté. Si vous sélectionnez cette option, la consommation électrique est augmentée. ***Verrouillage parental** : Cette option vous permet de verrouiller les boutons du panneau de commande - sauf le bouton **Power (Alimentation)** - afin que les enfants ne puissent pas démarrer accidentellement le lave-vaisselle en appuyant sur un bouton. Seul le bouton **Power (Alimentation)** reste activé. Pour **verrouiller** ou **déverrouiller** les boutons du panneau de commande, appuyez sur le bouton **Séchage+ (Verrouillage parental)**pendant trois (3) secondes. • Lorsque l'appareil est sous tension : Appuyez sur le bouton « **Séchage+ (Verrouillage parental)** » pendant trois (3) secondes. • Lorsque l'appareil est hors tension : Appuyez tout d'abord sur le bouton **Power (Alimentation)**, puis appuyez et maintenez le bouton « **Séchage+ (Verrouillage parental)** » pendant trois (3) secondes. • Verrouillage parental reste actif jusqu'à ce que vous le désactiviez. Vous ne pouvez pas sélectionner les programmes ou les options ni démarrer le lave-vaisselle lorsque Verrouillage parental est activé.
9 **Écran**	Il affiche le temps du programme et les heures et minutes restantes, les heures de départ différé, et les messages de contrôle. Si un problème survient lors d'une opération, un message de contrôle s'affiche et un signal sonore retentit. Reportez-vous à la section **« Dépannage et codes d'erreur »** en page **34**. Verrouillage parental Voyant - Il s'allume si l'option Verrouillage parental est réglée (ou si le lave-vaisselle est en mode veille ou en mode pause). - Il s'éteint lorsque le lave-vaisselle est en marche. - Lorsque Verrouillage parental est activé, le voyant Verrouillage parental clignote pendant quelques secondes si un bouton, excepté le bouton Power (Alimentation) est pressé. Auto-nettoyage voyant (pour certains modèles) - Il s'allume lorsque l'option Auto-nettoyage est activée (ou que le lave-vaisselle est en mode veille ou en mode pause), mais il s'éteint lorsque le lave-vaisselle fonctionne. - Il clignote pendant 5 secondes tous les 20 à 22 cycles. - Le compteur de cycles disparaît lorsque l'opération Auto-nettoyage est terminée ou lorsque le lave-vaisselle atteint le 23ème cycle sans que le cycle Auto-nettoyage n'ait été utilisé. (L'opération Reset (Réinitialiser) ou l'opération Auto-nettoyage ne sont pas comptabilisées par le compteur de cycles. Remplissage de produit de rinçage Voyant - Il s'allume si le lave-vaisselle est à court de liquide de rinçage (ou si le lave-vaisselle est en mode veille ou en mode pause). - Il s'éteint lorsque le lave-vaisselle est en marche. Manque de sel Voyant (* modèles applicables uniquement) - Il s'allume si le lave-vaisselle est à court de sel (ou si le lave-vaisselle est en mode veille ou en mode pause). - Il s'éteint lorsque le lave-vaisselle est en marche.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 13 2015-04-30 6:19:32

10 **Départ différé**	Permet de différer le démarrage d'un programme jusqu'à 24 heures (par incréments d'une heure). Pour augmenter le temps avant le départ différé, appuyez et maintenez le bouton **Départ différé**. L'heure affichée indique l'heure à laquelle le lavage démarrera. - Après avoir réglé le temps différé, appuyez sur le bouton**Start (Démarrage)**, puis fermez la porte pour démarrer le programme. - Si vous souhaitez changer le temps différé une fois que le lave-vaisselle a démarré, appuyez sur le bouton **Reset (Réinitialiser)** et éteignez le lave-vaisselle. Puis, allumez le lave-vaisselle à nouveau et sélectionnez un nouveau programme avec un nouveau réglage différé.
11 **Start (Démarrage)**	Pour démarrer un programme, appuyez sur le bouton **Start (Démarrage)** avant de fermer la porte. ***Reset (Réinitialiser)** : pour annuler un programme actuellement en cours et vidanger le lave-vaisselle, appuyez sur le bouton **Start (Démarrage)** pendant trois (3) secondes. Une fois le lave-vaisselle réinitialisé, sélectionnez un programme et une option, puis appuyez sur **Start (Démarrage)** pour redémarrer le lave-vaisselle.

Vous pouvez sélectionner les options (Auto-nettoyage, Supérieur, Inférieur, Accélérateur de vitesse, Assainissement, Séchage+, Départ différé) avant de lancer un programme. Si vous changez le programme après avoir sélectionné une option, le programme d'origine est remis à zéro.

Pour éviter que le touchpad perde de la sensibilité, suivez ces instructions :

- Appuyez bien au centre de chaque touche. Ne poussez pas.
- Nettoyez la surface du panneau de commande régulièrement avec un chiffon doux et humide.
- Veillez à ne pas appuyez sur plus d'une touche à la fois, sauf en cas de directive contraire.

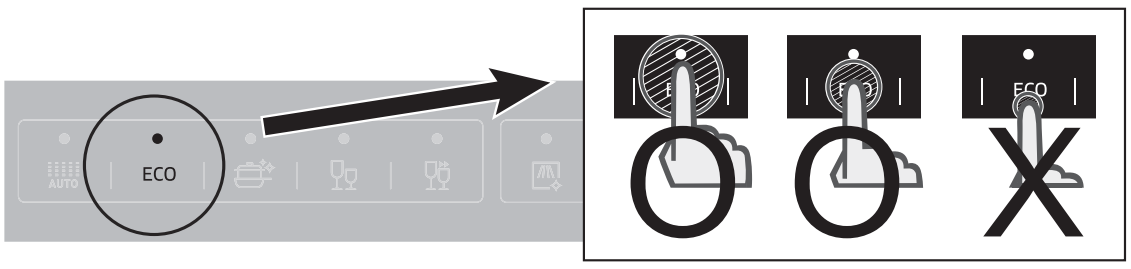

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 14 2015-04-30 6:19:32

SÉLECTEUR DE PROGRAMME

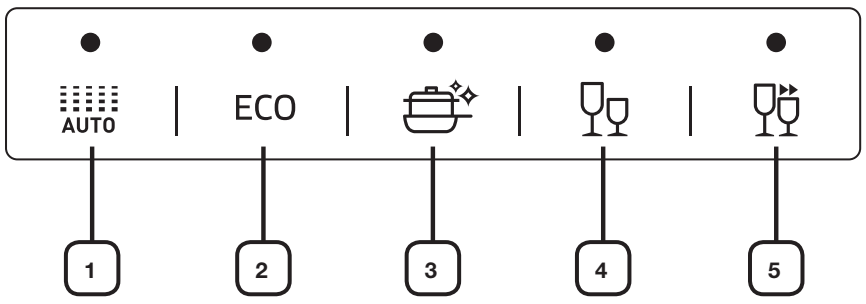

1 **Automatique**	Éléments légèrement à très sales d'utilisation quotidienne, détection automatique de la quantité de salissures.
2 **ÉCO**	Éléments d'utilisation quotidienne normalement sales, avec consommation d'énergie et d'eau réduite. * L'option **Accélérateur de vitesse** réduit la durée du programme.
3 **Intensif**	Éléments très sales y compris les casseroles et poêles.
4 **Délicat**	Éléments délicats peu sales. Vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Accélérateur de vitesse**, **Zone Booster** ou l'option **Assainissement** si vous sélectionnez ce programme.
5 **Lavage rapide**	Peu sale avec une durée de cycle très courte. Vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Accélérateur de vitesse**, **Zone Booster** ou l'option **Assainissement** si vous sélectionnez ce programme.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 15 2015-04-30 6:19:33

Installation du lave-vaisselle

CONDITIONS INDISPENSABLES À L'INSTALLATION

Alimentation électrique et mise à la terre

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de rallonge.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec le lave-vaisselle.

Pendant la phase de préparation de l'installation, assurez-vous que :

- Tension : 220 - 240 V CA, 50 Hz (avec fusible ou disjoncteur).
- La prise de courant utilisée est dédiée uniquement au lave-vaisselle.

Votre lave-vaisselle doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre permet de réduire le risque d'électrocution en créant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.

Votre lave-vaisselle est livré avec un cordon d'alimentation comportant une prise à trois broches avec mise à la terre qui peut être insérée dans une prise murale correctement installée et elle-même reliée à la terre.

AVERTISSEMENT Ne connectez pas le fil de mise à la terre à un tuyau en plastique, un tuyau de gaz ou un tuyau d'eau.

Une connexion à la terre incorrecte peut provoquer une électrocution.
En cas de doute, vérifiez avec un électricien ou un technicien qualifié que votre lave-vaisselle est correctement mis à la terre.

ATTENTION Ne modifiez en aucun cas la prise fournie avec l'appareil. Si elle ne se branche pas, faites installer une prise murale appropriée par un électricien qualifié.

Alimentation en eau

AVERTISSEMENT Ne buvez pas l'eau de l'intérieur du lave-vaisselle.

- Le lave-vaisselle peut être raccordé à une arrivée d'eau froide ou chaude, 60 °C maxi.
- Un robinet d'arrêt avec un filetage mâle de 3/4" doit être installé sur l'arrivée.
- La pression d'eau doit être comprise entre 0,05 et 0,8 MPa. Si la pression d'eau est inférieure, la soupape d'arrivée d'eau peut ne pas fonctionner correctement provoquant l'arrêt du lave-vaisselle. Si la pression d'eau est trop élevée, un réducteur de pression doit être installé.

ATTENTION Vous pouvez réduire le risque de fuite et de dégâts des eaux en :

- Faisant en sorte que les robinets soient facilement accessibles.
- Fermant les robinets lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
- Vérifiant périodiquement les éventuelles fuites aux raccords.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 16 2015-04-30 6:19:33

Utilisation de l'Aqua-Stop

L'Aqua-Stop a été inventé en tant que système de protection parfait contre les fuites.
Il est incorporé au tuyau d'arrivée d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau dans l'éventualité d'un endommagement du tuyau.

ATTENTION Aqua-Stop est un composant électrique.

- Soyez vigilant afin de ne pas l'endommager.
- Ne vrillez pas ni ne pliez pas le tuyau d'arrivée d'eau raccordé à l'Aqua-Stop.

ATTENTION Si l'Aqua-Stop a été endommagé, fermez les robinets d'eau et retirez la prise électrique immédiatement. Une fois ces mesures effectuées, contactez le service client Samsung ou un technicien qualifié.

Évacuation

Si vous utilisez une évacuation exclusivement pour le lave-vaisselle, raccordez le tuyau d'évacuation à une hauteur comprise entre 30 et 70 cm du sol.

Le raccordement du tuyau d'évacuation à une hauteur supérieure à 80 cm du sol peut provoquer le retour de l'eau dans le lave-vaisselle ou une vidange incomplète.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-vaisselle doit être installé sur un sol régulier et solide.

Les sols en bois peuvent nécessiter un renforcement pour diminuer les vibrations. La moquette et les dalles souples constituent des facteurs de vibrations qui peuvent déplacer lentement votre lave-vaisselle lorsqu'il fonctionne.

ATTENTION N'installez jamais votre appareil sur une plateforme ou une structure fragile.

Température ambiante

N'installez pas votre lave-vaisselle dans une zone de températures glaciales. Votre lave-vaisselle retient une quantité d'eau dans la vanne, la pompe et le tuyau et si l'eau gèle dans la machine ou les tuyaux, cela peut endommager l'appareil et ses composants.

Cycle d'essai

Veillez à installer correctement votre lave-vaisselle en exécutant le cycle **Lavage rapide** une fois que l'installation est terminée.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 17 2015-04-30 6:19:33

Installation du lave-vaisselle

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE (UNIQUEMENT POUR L'INSTALLATION SOUS L'ÉVIER)

ETAPE 1. Retrait de la partie supérieure

1. Retirez les 2 vis à l'arrière de la partie supérieure du lave-vaisselle.

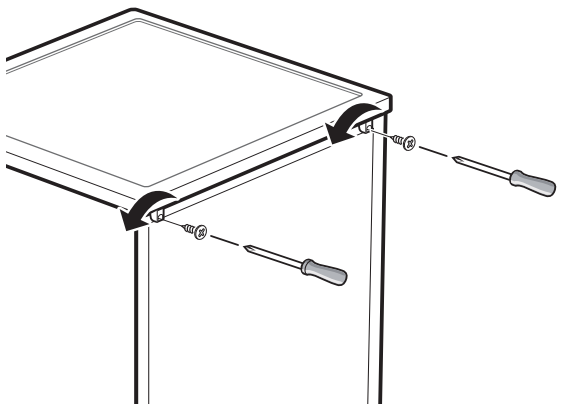

2. Faites glisser la partie supérieure vers l'arrière et soulevez-la pour la retirer.

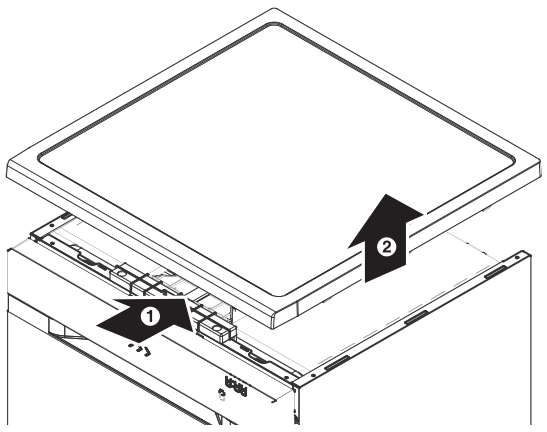

Vous pouvez jeter la partie plastique sur laquelle s'appuie la partie supérieure.

Veillez à visser la garniture supérieure révélée lorsque vous jetez la partie plastique.

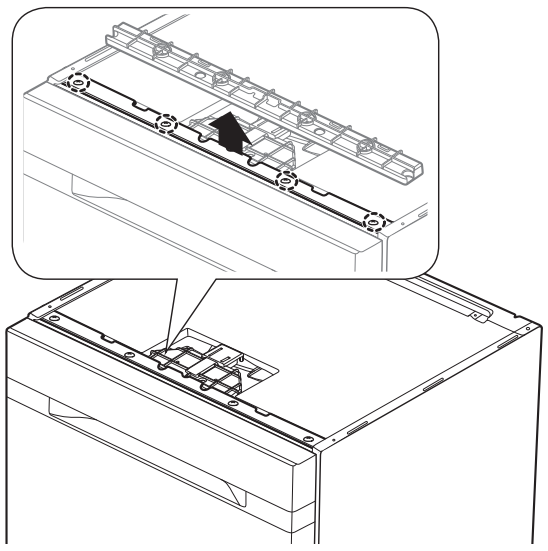

ETAPE 2. Mise à niveau du lave-vaisselle

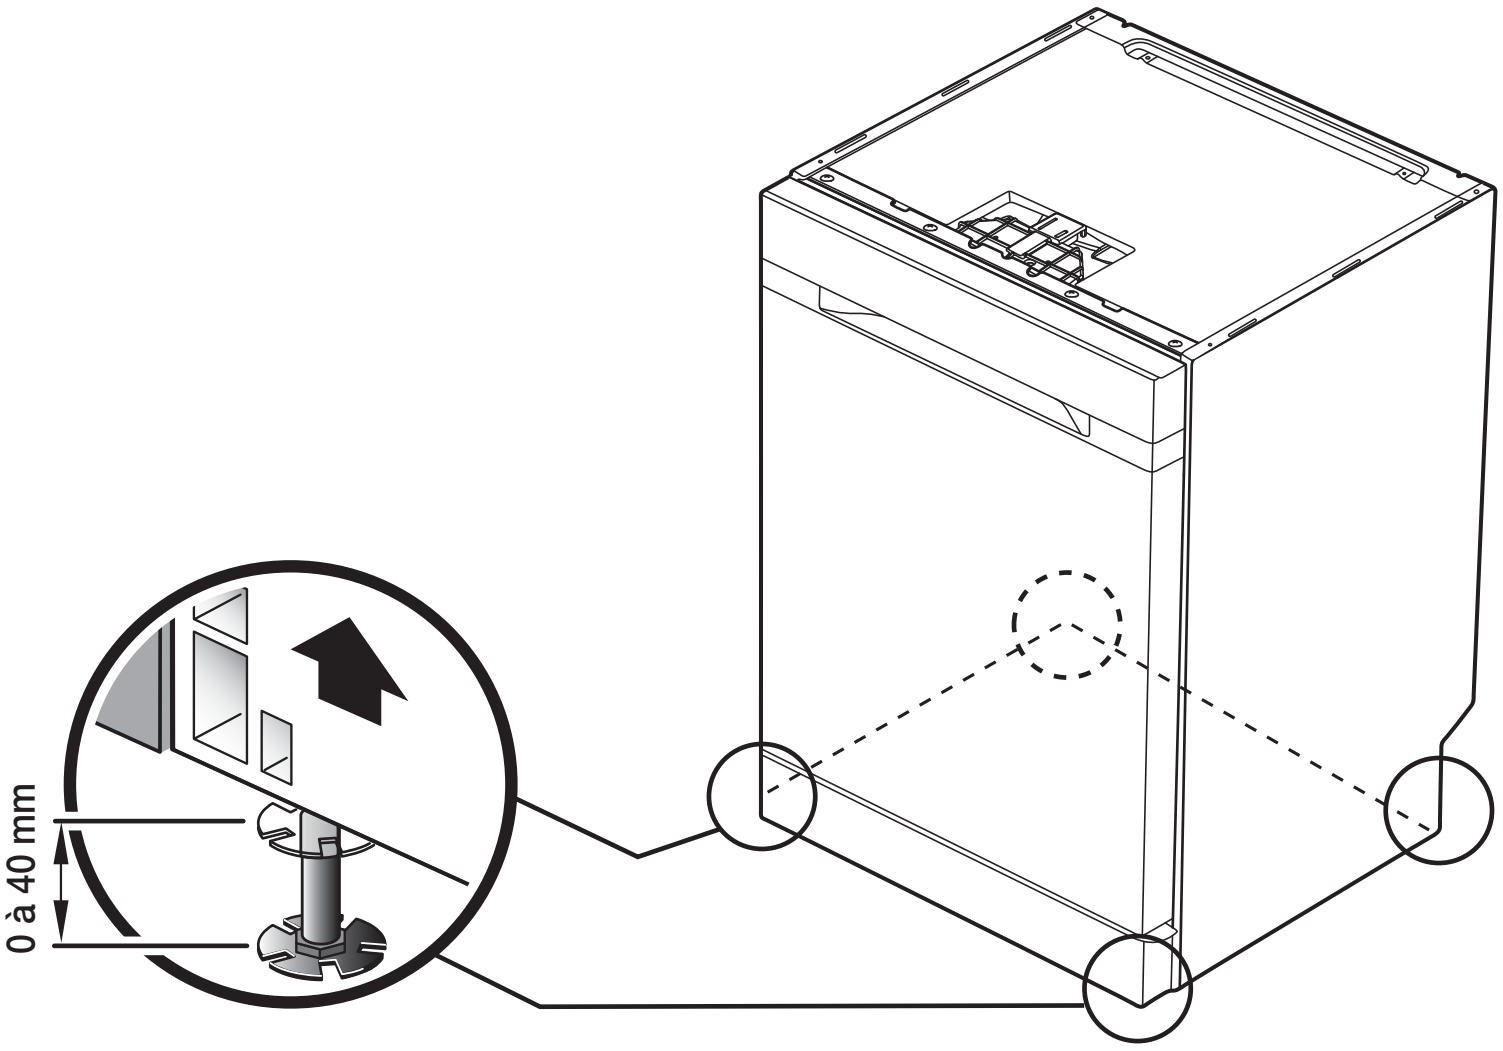

1. Il vous suffit de définir la hauteur de l'appareil en tournant les pieds.
   - Soulevez légèrement les parties avant et arrière de l'appareil et tournez les pieds pour régler la hauteur.
   - Vous pouvez ajuster la hauteur jusqu'à 40 mm.
2. Placez l'appareil dans l'espace prévu sous l'évier et assurez-vous à l'aide d'un niveau qu'il est bien à l'horizontale.
   - Veillez à ce que les tuyaux ou le cordon d'alimentation ne sont pas vrillés lorsque vous placez l'appareil dans l'espace sous l'évier.
3. Installez l'appareil de sorte à laisser un espace de 4 mm minimum entre la partie supérieure de l'appareil et la partie inférieure de la plaque supérieure de l'évier.

   ATTENTION Après l'installation, ne fixez pas le cordon d'alimentation avec un collier de serrage en métal.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 19 2015-04-30 6:19:34

Installation du lave-vaisselle

ETAPE 3. Branchement des tuyaux et de l'alimentation électrique

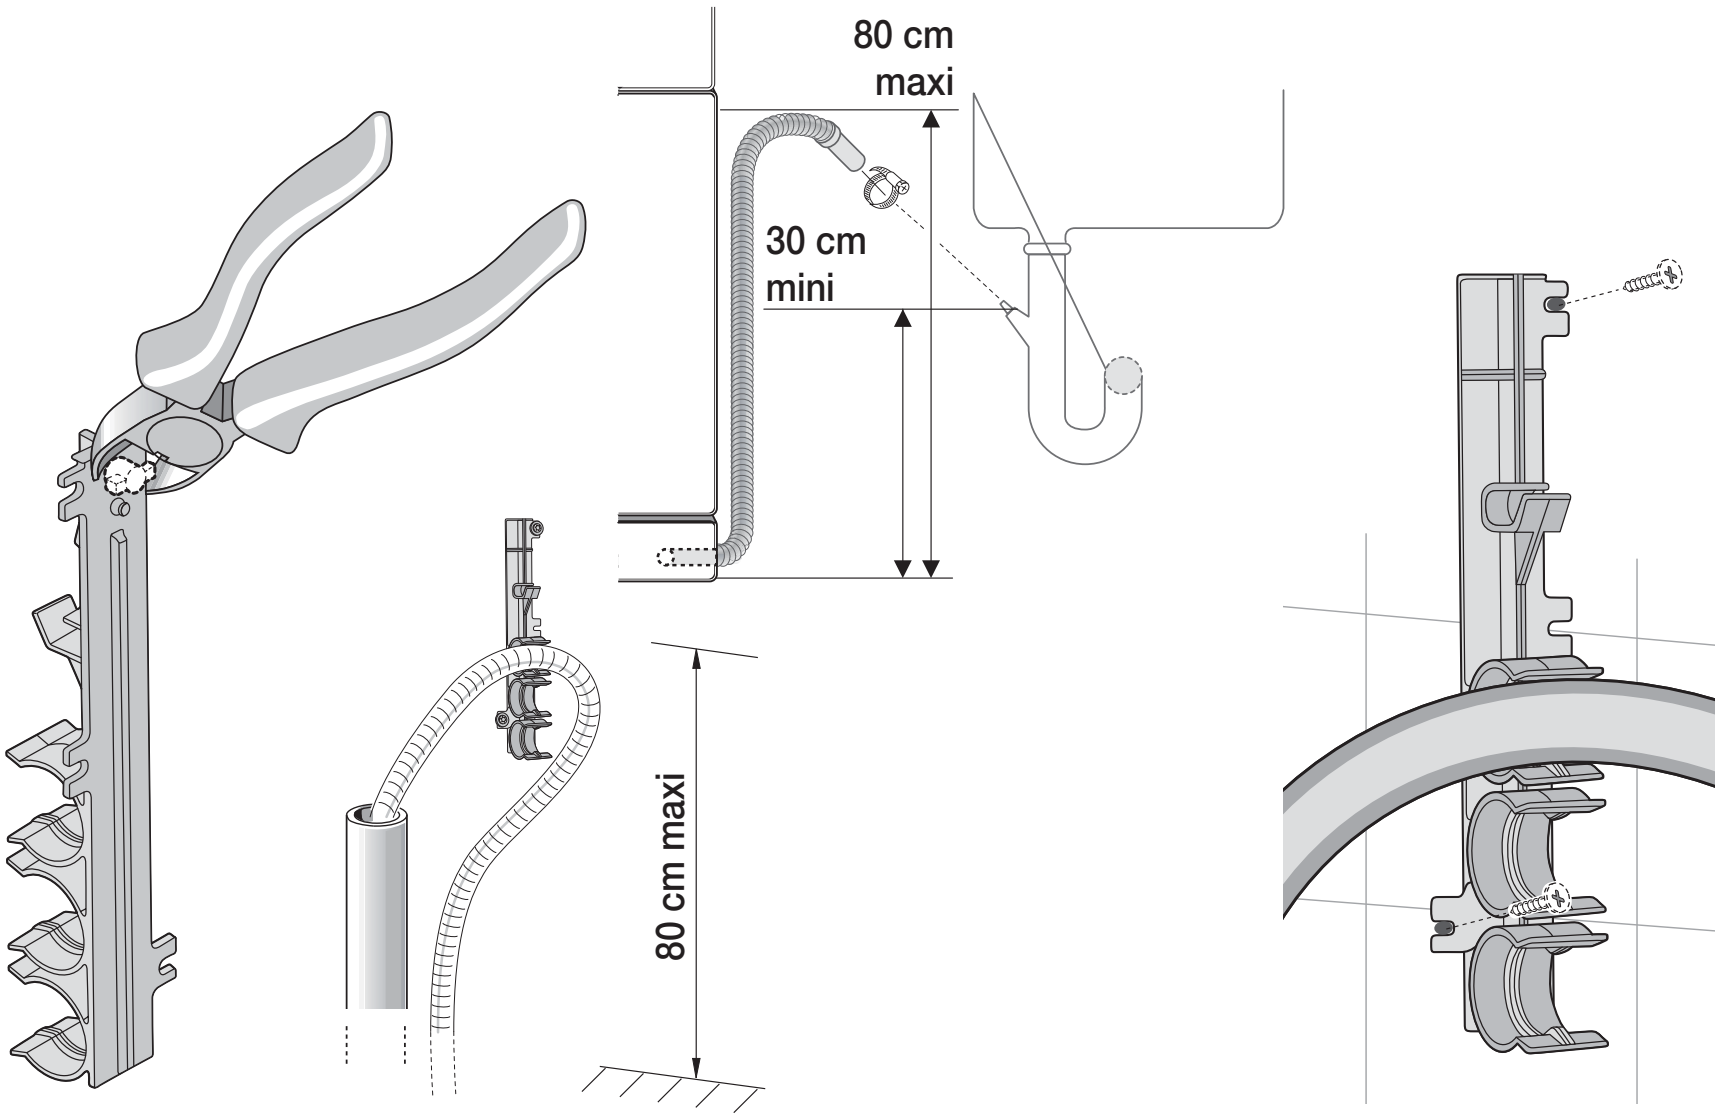

1. Retirez le porte-tuyau qui est fixé à l'appareil et coupez une partie comme indiqué sur la figure.
2. Fixez-la au mur en serrant les 2 vis.
3. Insérez le tuyau d'évacuation dans le porte-tuyau fixé au mur.
   Installez le tuyau d'évacuation pour qu'il soit situé dans la plage de 30 cm à 80 cm du fond.
4. Connectez le tuyau d'évacuation à l'orifice de vidange.

   ATTENTION
   - Soyez vigilant lorsque vous connectez le tuyau d'évacuation afin qu'il ne se déplace pas durant un cycle de vidange.
   - Vérifiez qu'aucune partie du tuyau d'évacuation, du tuyau d'arrivée d'eau ou du cordon d'alimentation n'est courbée ou pliée.
5. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et retirez la mousse, les matériaux d'emballage et toute autre chose inutile se trouvant encore dans l'appareil.
6. Remettez alors le disjoncteur sous tension.
7. Ouvrez ensuite la vanne d'arrivée d'eau pour amener l'eau jusqu'au lave-vaisselle.
8. Allumez le lave-vaisselle et choisissez un programme.

   Assurez-vous que le lave-vaisselle fonctionne bien et qu'il n'y a aucune fuite d'eau. Si tout fonctionne bien, arrêtez le lave-vaisselle et passez au N°5 ci-dessus.
   Si un problème survient, arrêtez le lave-vaisselle, fermez la vanne d'arrivée d'eau, puis consultez le manuel d'utilisation ou contactez un centre de maintenance en vous reportant à la liste de contacts figurant en dernière page.

   ATTENTION Vérifiez l'absence de fuites au niveau des deux extrémités du tuyau d'arrivée d'eau et du raccordement du tuyau d'évacuation.

   Cycle d'essai

   Veillez à installer correctement votre lave-vaisselle en exécutant le cycle **Lavage rapide** une fois que l'installation est terminée.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 20 2015-04-30 6:19:34

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

MODE RÉGLAGE

Mettez le lave-vaisselle sous tension et appuyez sur les deux boutons **Assainissement** et **Départ différé** pendant 3 secondes pour passer en mode Réglages.

Appuyer sur le bouton **Assainissement** change le mode selon la séquence suivante :

Mode des réglages sonores → Mode de luminosité (pour certains modèles) → Mode du réflecteur d'eau → Mode de l'adoucisseur d'eau (pour certains modèles) → Mode de porte automatique (pour certains modèles).

Mode des réglages sonores

Appuyez sur le bouton **Assainissement** jusqu'à ce que « **U1** » ou « **U0** » soit affiché.
Pour changer le réglage, appuyez sur le bouton **Départ différé**. **« U0** » signifie que le son est désactivé pour tous les programmes.

Ce réglage est maintenu jusqu'à ce qu'il soit changé à nouveau.

Mode de l'adoucisseur d'eau (Réglage du niveau de dureté de l'eau)

1. Appuyez sur le bouton **Assainissement** pour entrer en mode de l'adoucisseur d'eau (« L3 » affiché sur l'écran indique le mode de l'adoucisseur d'eau).
2. Une fois le réglage du niveau de dureté de l'eau entré, le réglage du niveau de dureté actuel s'affiche.
3. Utilisez le bouton **Départ différé** pour sélectionner le niveau de dureté de l'eau entre 0 à 5.
   (Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le réglage du niveau de dureté de l'eau de votre région.)

   Si le niveau de dureté de l'eau de votre région est très faible, il n'est pas nécessaire d'utiliser du sel pour lave-vaisselle. Toutefois, vous devez régler le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle sur 0.
4. Pour quitter le réglage de dureté de l'eau, appuyez sur le bouton **Power (Alimentation)** ⏻.

Tableau des niveaux de dureté de l'eau

La dureté de l'eau est mesurée en utilisant les unités : degrés allemands (°dH), degrés français (°TH) ou mmol/ℓ (unité internationale).

Niveau	Dureté de l'eau				Cycle d'adoucissement/lavage de régénération (programme ECO)	Injection de sel
	°dH	°TH	mmol/ℓ	Catégorie		
0	<6	<10	<1,0	Aucun recyclage	Non	Non
1	6~14	10~25	1~2,5	1/8	Oui	Oui
2	14~23	25~40	2,5~4,0	1/5	Oui	Oui
3	23~31	40~55	4,0~5,5	1/3	Oui	Oui
4	31~40	55~70	5,5~7,0	1/2	Oui	Oui
5	>40	>70	>7,0	1/1	Oui	Oui

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 21 2015-04-30 6:19:34

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Un meilleur résultat de lavage nécessite une eau douce.
Une eau dure contient des impuretés qui peuvent diminuer la performance de lavage.

Il vous sera nécessaire d'adoucir l'eau si sa dureté est supérieure à 1,0 mmol/ℓ (6 °d – Échelle allemande).
Pour ce faire, vous avez besoin de :

- Sel pour lave-vaisselle.
- La configuration du niveau de la dureté de l'eau selon votre région.

Pour de plus amples informations concernant le niveau de dureté de l'eau de votre région, contactez votre fournisseur d'eau local.

Si le niveau de dureté de votre arrivée d'eau est instable, réglez le lave-vaisselle sur la mesure la plus élevée. Par exemple, si la dureté de l'eau est dans la plage de 6,7 mmol/ℓ à 9,0 mmol/ℓ, réglez le lave-vaisselle sur 9,0 mmol/ℓ.

Le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle par défaut est réglé sur 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ).
Si ce réglage correspond au niveau de dureté de l'eau de votre région, il n'est pas nécessaire de le changer.

Mode de luminosité (Réglage de la luminosité des DEL de la poche)

Appuyez sur le bouton **Assainissement** jusqu'à ce que « B0 ~ B5 » (B0 à B5) soit affiché.
(Le nombre le plus élevé correspond au plus brillant).
Pour changer le réglage, appuyez sur le bouton **Départ différé**. (pour certains modèles)

Mode de porte automatique

La porte s'ouvre automatiquement lorsque le cycle est terminé afin d'améliorer la performance de séchage.

La porte s'ouvre juste après la fin du cycle, et **« 0** » apparaît à l'écran 30 secondes après.

Appuyez sur le bouton **Assainissement**pour accéder au mode de porte automatique. (« **A1** » sur l'écran indique le mode de porte automatique.)

Appuyez sur le bouton **Départ différé** pour activer ou désactiver la porte automatique.

- **A1** : porte automatique activée.
- **A0** : porte automatique désactivée.

* Notez que la porte automatique reste activée durant le programme **ÉCO** sans option activée.

* Une fois que la porte a été ouverte en mode de porte automatique, elle ne peut plus être fermée pendant les 2 prochaines minutes.

* Porte automatique est désactivé pour le cycle **Lavage rapide**.

La modification du réglage « **Mode de porte automatique** » peut affecter la qualité du séchage.
Sélectionnez le mode « **A1** » pour obtenir une meilleure qualité de séchage.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 22 2015-04-30 6:19:34

UTILISATION DU SEL DE LAVE-VAISSELLE

Remplissage du réservoir de sel

Pour utiliser une eau adoucie, il est nécessaire de remplir le réservoir de sel avec du sel pour lave-vaisselle.

ATTENTION Utilisez uniquement du sel pour lave-vaisselle.
N'utilisez aucun autre type de sel ou de solvant. Cela peut endommager le réservoir de sel et le système d'adoucissement de l'eau.

ATTENTION Remplissez toujours le réservoir de sel juste avant de lancer l'un des programmes de lavage complet afin d'empêcher toute corrosion suite à un excès de sel ou à des résidus d'eau salée.

1. Ouvrez la porte.
2. Ouvrez le bouchon du réservoir de sel en le tournant en sens antihoraire.

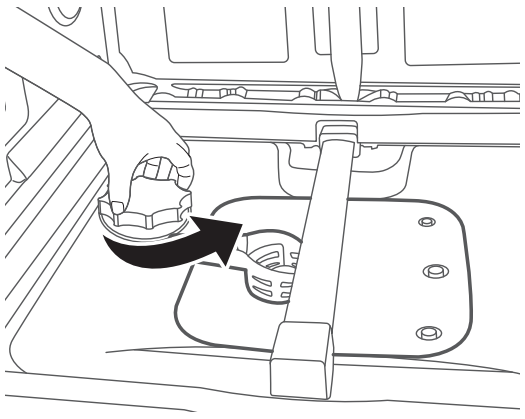

3. Remplissez le réservoir de sel avec de l'eau (nécessaire uniquement lors de la première utilisation du lave-vaisselle)
4. Ajoutez le sel pour lave-vaisselle.

   ATTENTION Le réservoir de sel à une capacité d'environ 1 kg. Ne remplissez pas trop le réservoir de sel.

5. Retirez l'excédant de sel autour de l'ouverture du réservoir et du joint du bouchon.

   ATTENTION Si l'excès de sel n'est pas retiré, le bouchon du réservoir de sel peut ne pas se fermer correctement et l'eau salée s'écoulera avec un impact négatif sur la performance.

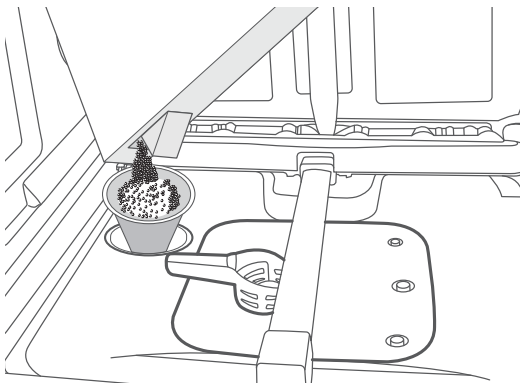

6. Tournez le bouchon du réservoir de sel en sens horaire jusqu'à ce qu'il ferme complètement.

   Il est recommandé, dans le cas de débordement d'une quantité de sel ou d'eau salée à l'intérieur de la cuve, de lancer le programme **Lavage rapide** pour nettoyer l'intérieur de la cuve.
   Du sel en grain ou de l'eau salée stagnante peut provoquer de la corrosion.

   En fonction de la taille des grains, le sel peut nécessiter un certain temps pour se dissoudre et donc pour que le voyant « Manque de sel » s'éteigne.

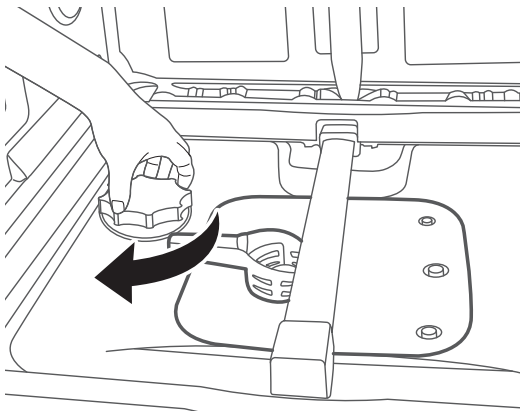

Vérification du Manque de sel voyant

Si le voyant « Manque de sel » est allumé, ajoutez du sel comme décrit ci-dessus.

Un voyant « Manque de sel » allumé signifie qu'il reste du sel pour 3 cycles supplémentaires.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 23 2015-04-30 6:19:35

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE

Tous les programmes du lave-vaisselle nécessitent la présence de produit de lavage dans le compartiment dédié.

Ajoutez la quantité correcte de produit de lavage pour le programme sélectionné afin d'assurer la meilleure performance.

ATTENTION Utilisez uniquement du produit de lavage pour lave-vaisselle. Le produit de lavage ordinaire produit trop de mousse, ce qui diminue les performances du lave-vaisselle ou provoque son dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT N'avalez pas de produit de lavage pour lave-vaisselle. Évitez de respirer dans les vapeurs. Le produit de lavage pour lave-vaisselle contient des produits chimiques corrosifs et irritants qui peuvent induire les problèmes respiratoires. Si vous avez avalé du produit de lavage ou si vous avez inhalé des vapeurs, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT Maintenez le produit de lavage pour lave-vaisselle hors de la portée des enfants.

Remplissage du réservoir de produit de lavage

1. Ouvrez le couvercle du réservoir de produit de lavage en poussant le loquet de libération du réservoir.

Le couvercle est toujours ouvert à la fin d'un programme de lavage.

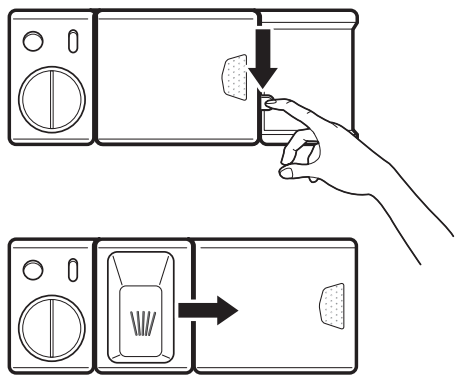

2. Ajoutez la quantité recommandée de produit dans le compartiment principal de produit de lavage.

3. Fermez le couvercle en le glissant vers la gauche puis en le pressant vers le bas.

Il n'y a aucun bouton séparé spécifique à l'utilisation de produits de lavage en tablette.

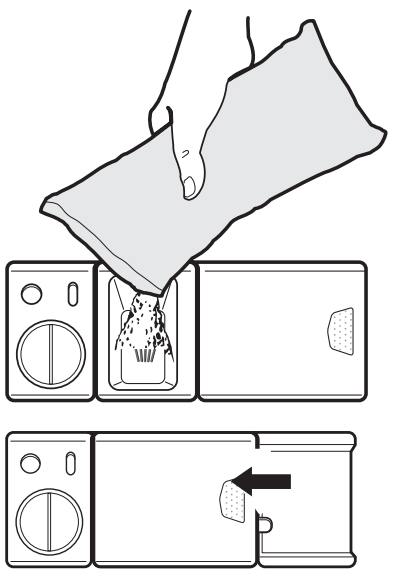

4. Pour un meilleur résultat de lavage, notamment si vous avez des éléments très sales, ajoutez une petite quantité (environ 8 g) de produit de lavage sur la porte. Il agira pendant la phase de prélavage.

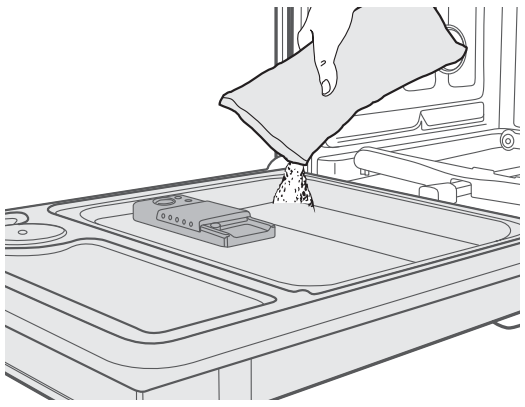

Chargement du lave-vaisselle

CONSIGNES DE LAVAGE

Suivez ces simples consignes pour obtenir les meilleurs résultats et économiser de l'énergie.

Avant de charger les assiettes

ATTENTION Retirez de vos assiettes les aliments restants tels que les os, les graines de fruit, etc. et les déchets tels que les cure-dents, les serviettes en papier, etc. Les aliments et les déchets restants peuvent endommager votre vaisselle, générer du bruit et même provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT Ne lavez pas d'éléments qui sont couverts avec de la cendre, du sable, de la cire, de la graisse de lubrification ou de la peinture. Ces matières peuvent endommager le lave-vaisselle. La cendre ne se dissout pas, elle sera dispersée dans tout le compartiment.

Eléments non adaptés au lave-vaisselle

- **Les éléments en cuivre, laiton, étain, ivoire et aluminium ou comportant un adhésif.**
- **Plastiques qui ne résistent pas à la chaleur**
- **Éléments faits à la main, antiquités, vases de valeur et verrerie décorative**
- **Couleurs peintes sur une glaçure**
- **Couverts en bois et plats ou éléments comportant des parties en bois**
- **Verrerie délicate ou verrerie contenant du cristal au plomb**

L'argenterie qui a été en contact avec des aliments contenant du soufre peut se décolorer. Cela comprend les jaunes d'œufs, oignons, mayonnaise, moutarde, poisson, poisson en saumure et marinades.

- Des marbrures peuvent se produire sur les verres après de nombreux lavages. Ne lavez pas de verrerie délicate ou de la verrerie contenant du cristal au plomb dans le lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT Les composants en aluminium (les filtres à graisse par exemple) ne doivent pas être nettoyés avec des agents de nettoyage caustiques ou alcalins. Ils peuvent endommager le matériel, ou dans les cas extrêmes, provoquer une grave réaction chimique. Utilisez uniquement des éléments tels que les verres, la porcelaine et les couverts dont le fabricant déclare qu'ils sont adaptés au lave-vaisselle.

Chargement du lave-vaisselle

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PANIER SUPÉRIEUR

Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur de votre lave-vaisselle Samsung de manière à pouvoir placer des plats de plus grande taille dans le panier inférieur. Selon la hauteur choisie pour le panier supérieur, le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 12 po (30 cm) de diamètre et le panier supérieur, des assiettes de 8 po (20 cm) de diamètre.

1. Pour abaisser le panier supérieur de 2 po (5 cm), tirez sur les poignées réglables situées de part et d'autre de celui-ci, tout en exerçant une légère pression sur le panier.
2. Pour soulever le panier supérieur, tirez-le simplement vers le haut. Les poignées réglables se bloquent, fixant le panier supérieur en position haute.

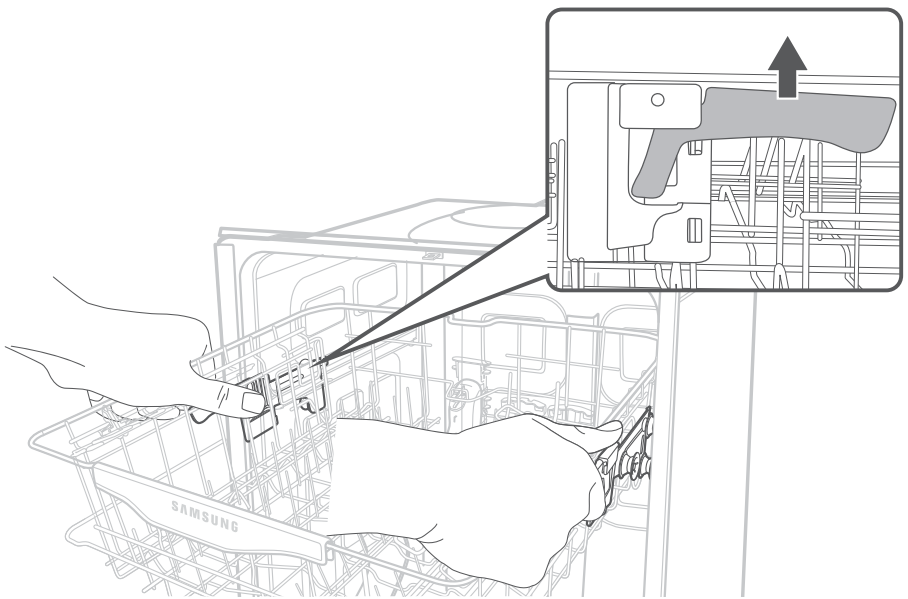

ATTENTION Nous vous conseillons de régler la hauteur du panier supérieur avant d'y charger la vaisselle. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager cette dernière. Si vous n'effectuez pas le réglage avec les deux mains, la porte du lave-vaisselle peut ne pas se fermer correctement. Retirez le panier supérieur de la cuve jusqu'à ce qu'il apparaisse entièrement avant de l'ajuster.

RETRAIT DU PANIER SUPÉRIEUR

Vous pouvez retirer le panier supérieur pour que le panier inférieur puisse contenir de très grands objets. Soyez vigilant afin de ne pas perdre les rails supports au cours du processus.

Pour retirer le panier supérieur de la glissière, tirez le panier supérieur hors de la cuve jusqu'à ce qu'il soit complètement à l'extérieur.

Appuyez sur les rails supports des deux côtés pour libérer le panier supérieur.
Faites glisser le panier supérieur vers l'extérieur jusqu'à la fin de l'un des rails supports, puis soulevez le.

Répétez les étapes ci-dessus avec l'autre rail support.

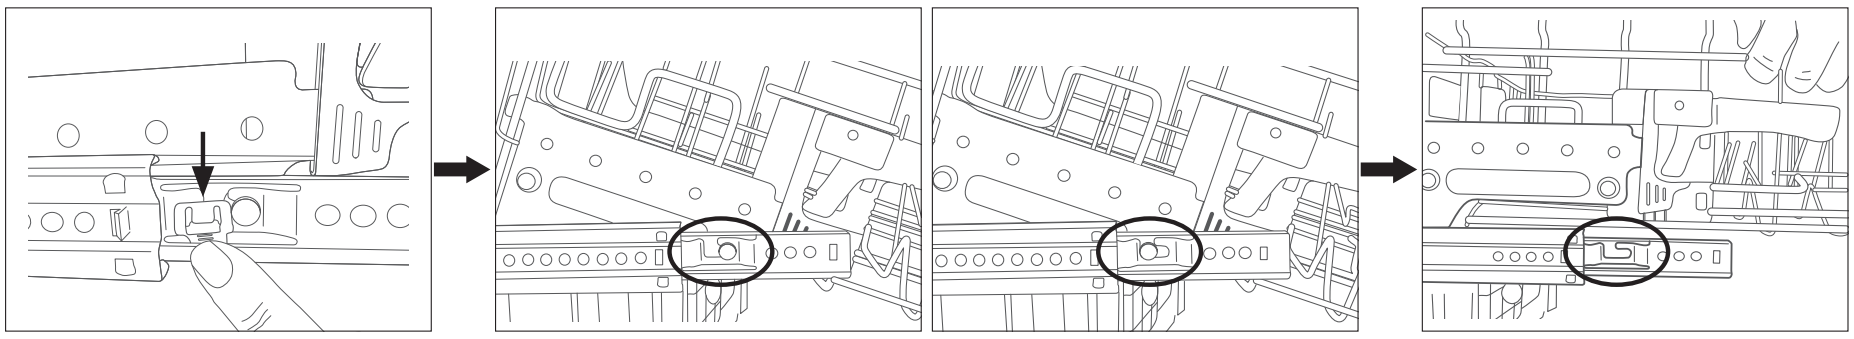

Étape 1 : **Étape 2 :** **Étape 3 :**

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 26 2015-04-30 6:19:37

CHARGEMENT DU PANIER INFÉRIEUR

Placez la batterie de cuisine (casseroles, poêles, etc.) d'un diamètre de 12 po (30 cm) maximum dans le panier inférieur. Il a été spécialement conçu pour accueillir la vaisselle de table, les bols, les assiettes, les plats, les couvercles et les casseroles.
Il est conseillé de charger les tasses, les verres à pied et les soucoupes dans le panier supérieur. Reportez-vous aux modèles de chargement conseillés ci-dessous.

Chargement de grands éléments dans les Zones Booster

Vous pouvez charger des objets volumineux (casseroles et poêles) dans les côtés droit et/ou gauche du panier inférieur ; les zones Zone Booster, pour un nettoyage plus efficace. Lorsque vous sélectionnez l'option Zone Booster, un jet puissant supplémentaire est activé et dirigé vers les objets des zones Zone Booster. Assurez-vous que les poignées des casseroles ou des poêles n'empêchent pas la rotation des gicleurs et du réflecteur d'eau.

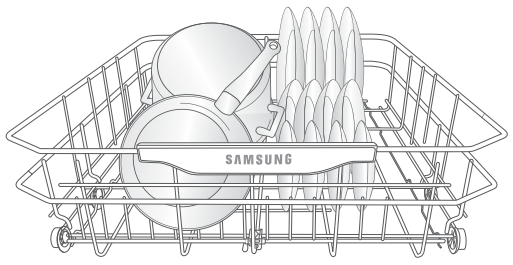

CHARGEMENT DU PANIER SUPÉRIEUR

Le panier supérieur est conçu pour accueillir les soucoupes, les tasses, les verres et les objets en plastique portant la mention « lavable au lave-vaisselle ». Chargez vos assiettes dans le lave-vaisselle afin que leurs faces intérieures soient face à face.
Assurez-vous que la vaisselle n'empêche pas le gicleur situé sous le panier supérieur de tourner. (Vérifiez en faisant tourner le gicleur manuellement.)
Lorsque vous chargez la vaisselle, tirez suffisamment le panier supérieur de façon à pouvoir le remplir sans heurter le haut du lave-vaisselle.

Utilisation du porte-verres

Vous pouvez placer des tasses, des petits éléments et ustensiles de cuisine longs dans les clayettes à tasses. Cela constitue également un moyen très pratique de laver les verres à vin.

Placez les verres à vin sur les tenons des clayettes à tasses. Les clayettes à tasses peuvent également être rabattues lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

ATTENTION N'ajustez pas le niveau du panier supérieur avec les supports de verres maintenus vers le haut. Il vous sera impossible de pousser dans le panier supérieur.

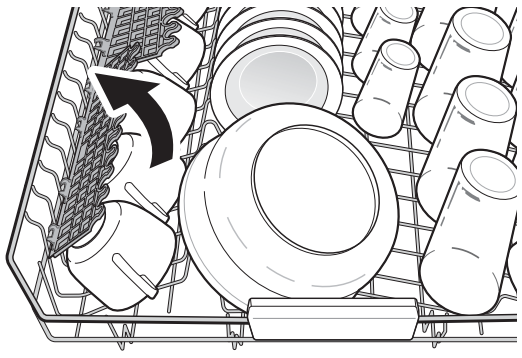

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 27 2015-04-30 6:19:37

Chargement du lave-vaisselle

UTILISATION DU 3ÈME PANIER (COUVERTS) (POUR CERTAINS MODÈLES)

Chargement du panier à couverts

Outre le panier à couverts standard dans le panier inférieur, certains modèles possèdent un second panier à couverts.
Ce panier à couverts est mieux adapté pour la vaisselle plate ou les ustensiles de cuisson et de service. Vous pouvez placez les couverts et les ustensiles dans le panier à couverts.

Retrait du panier à couverts

Le panier à couverts entier peut être retiré si vous avez besoin de plus d'espace sur le panier supérieur pour des éléments plus grands.

Chargement de la grille à couverts

Certains modèles sont fournis avec une grille à couverts à utiliser avec le panier à couverts qui est amovible et repliable. Pour l'utiliser, placez la grille sur le panier à couverts et placez ensuite les couverts et les ustensiles de cuisine et de service sur la grille d'une manière aléatoire ou régulière. Après la fin d'un programme de lavage, les couverts et ustensiles étant secs, vous pouvez replier la grille et transporter les couverts et les ustensiles qu'elle contient jusqu'à leur rangement.

AVERTISSEMENT Soyez prudent lorsque vous pliez et déplacez le panier s'il y a un objet long et fin à l'intérieur de la grille.
L'objet pourrait tomber au cours de cette action et blesser physiquement quelqu'un.

Il est recommandé de ne pas déplacer la grille lorsqu'elle est mouillée. Patientez jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
La grille sèche rapidement après un programme de lavage lorsqu'elle est exposée à l'air pendant quelques minutes.

* Lors du chargement des couverts et des ustensiles sur le panier à couverts, assurez-vous qu'ils n'interfèrent pas avec le gicleur supérieur du panier. Si tel est le cas, retirez la grille à couverts et réessayez.

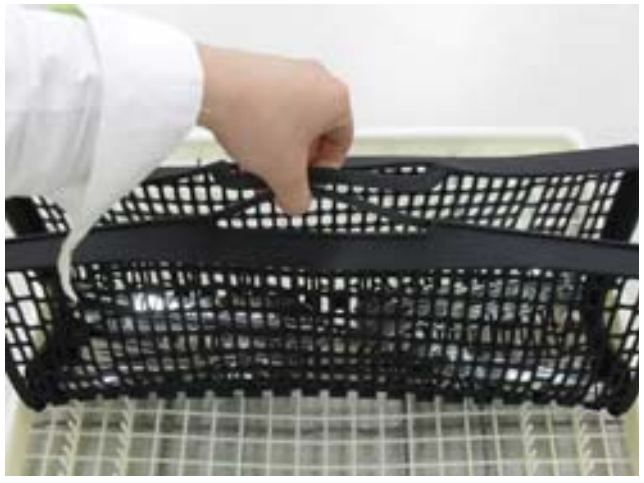

UTILISATION DU PRODUIT DE RINÇAGE

Remplissage du réservoir de produit de rinçage

Lorsque le voyant Remplissage de produit de rinçage s'allume sur le panneau de commande, remplissez le réservoir de produit de rinçage. Votre lave-vaisselle a été conçu pour utiliser uniquement du produit de rinçage liquide.
L'utilisation d'un produit de rinçage en poudre colmatera l'ouverture du réservoir provoquant un dysfonctionnement du lave-vaisselle. Le produit de rinçage améliore la performance de séchage du lave-vaisselle.

ATTENTION N'ajoutez pas de produit de lavage ordinaire dans le réservoir de produit de rinçage.

1. Ouvrez le bouchon du réservoir de produit de rinçage en le tournant en sens antihoraire.

   Afin d'optimiser les performances de séchage, ajoutez du liquide de rinçage dans les produits de lavage en tablette.

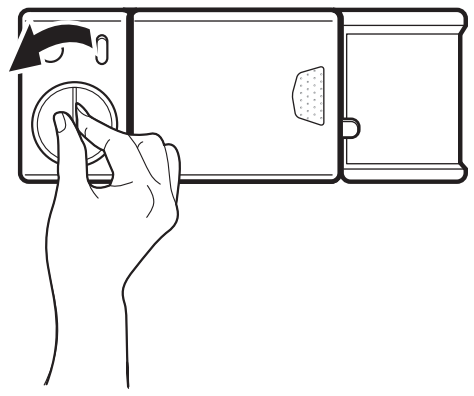

2. Remplissez le réservoir avec du produit de rinçage.

   Utilisez l'orifice de visualisation lors du remplissage du produit de rinçage.

   ATTENTION Ne remplissez pas le réservoir au-dessus du niveau indiqué. Un excès de produit de rinçage peut déborder au cours du programme de lavage.

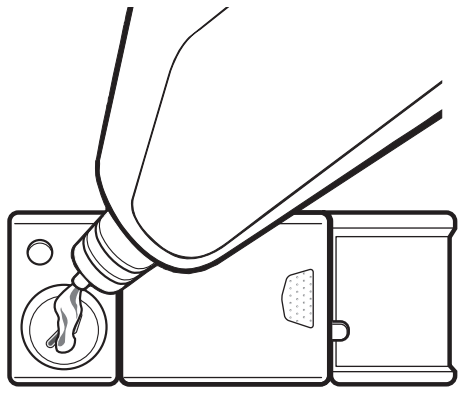

3. Réglez le cadran du produit de rinçage sur un chiffre entre 1 et 6. Plus le chiffre est élevé, plus le lave-vaisselle utilisera de produit. Si vous ne parvenez pas à tourner facilement le cadran du produit de rinçage, essayez avec une pièce de monnaie.

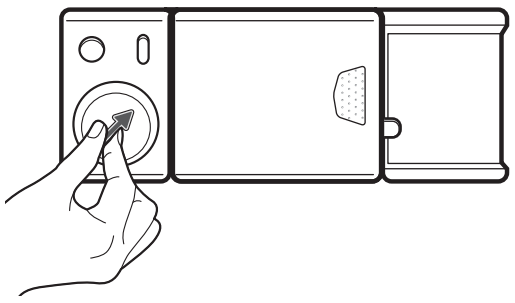

4. Fermez le bouchon du réservoir de produit de rinçage en le tournant en sens horaire.

Nettoyage et entretien du lave-vaisselle

Garder votre lave-vaisselle propre permet d'améliorer ses performances, de limiter les réparations et d'allonger sa durée de vie.

NETTOYAGE DE LA PARTIE EXTÉRIEURE

Nettoyez immédiatement les parois extérieures de votre lave-vaisselle en cas de projections. Pour retirer délicatement les projections et la poussière du panneau de commande, utilisez un chiffon doux légèrement humide.

ATTENTION N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré ou d'alcool. Ces produits risquent de décolorer les parois intérieures du lave-vaisselle et de former des taches permanentes.

ATTENTION Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus. En particulier, évitez que de l'eau n'entre en contact avec les composants électriques en les protégeant.

Si votre lave-vaisselle est équipé d'un panneau de porte en inox, nettoyez-le avec un produit spécial acier inoxydable pour appareils ménagers ou un produit similaire à l'aide d'un chiffon doux et propre.

NETTOYAGE DE LA CUVE DE LAVAGE

Si des dépôts de calcaire ou de graisse sont présents dans la cuve, retirez-les avec un chiffon humide ou effectuez un programme avec la température de rinçage la plus élevée sans aucune charge et après avoir rempli le réservoir de produit de lavage pour lave-vaisselle.

ATTENTION Ne retirez pas le joint frontal de la cuve. Retirer le joint peut provoquer une fuite ou un dysfonctionnement du lave-vaisselle.

NETTOYAGE DES FILTRES

1. Eteignez votre lave-vaisselle.
2. Faites tourner l'insert du filtre en sens antihoraire pour le dévisser puis retirez l'insert du filtre.

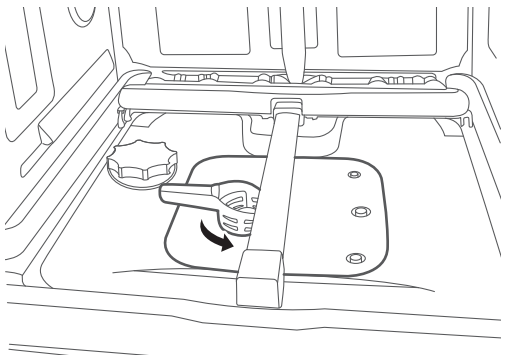

3. Retirez le filtre fin (rectangulaire plat).

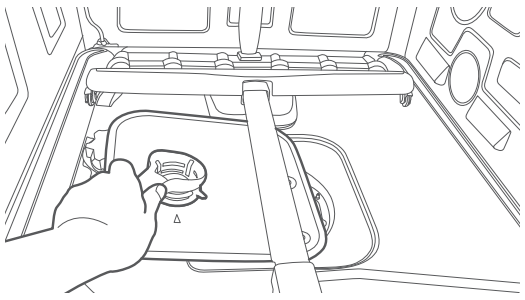

4. Désassemblez le pré-filtre et le micro-filtre.

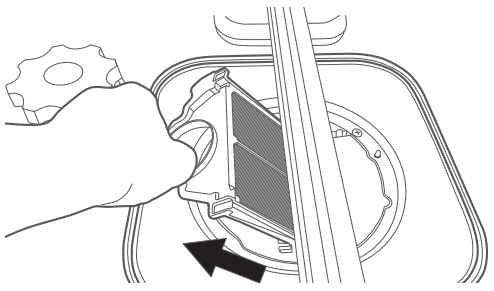

5. Retirez toutes les saletés ou autres présentes dans les filtres et rincez-les sous l'eau courante.

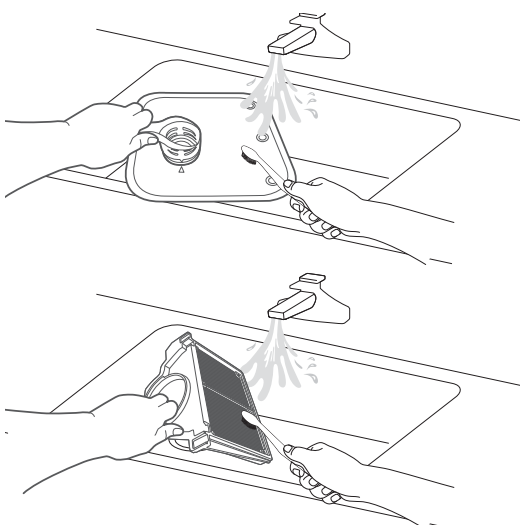

6. Assemblez les filtres dans l'ordre inverse du démontage, replacez l'insert du filtre et tournez-le en sens horaire comme l'indique la flèche ci-contre.

ATTENTION Si l'insert du filtre n'est pas fermé correctement, la performance sera diminuée.

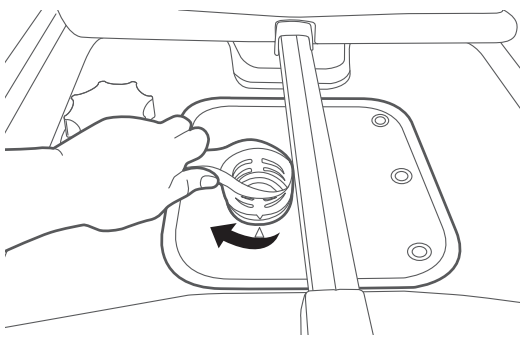

NETTOYAGE DES GICLEURS

Si la vaisselle n'est pas propre après un lavage ou si les gicleurs semblent obstrués, vous pouvez les nettoyer. Retirez les gicleurs avec précaution afin d'éviter qu'ils ne se cassent.

Gicleur intégré au panier supérieur

1. Tirez le panier supérieur vers vous.
2. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
3. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur.
4. Pour retirer le gicleur, desserrez l'écrou, retirez-le puis enlevez le gicleur.
5. Nettoyez le gicleur, remettez-le en place puis resserrez l'écrou.
6. Serrez l'écrou fermement à la main.
7. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.

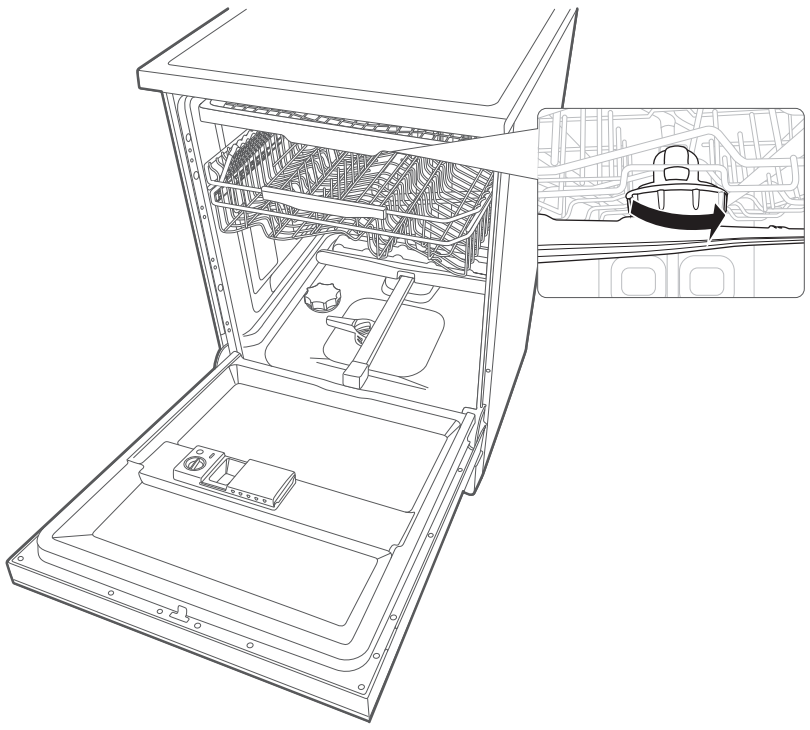

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 31 2015-04-30 6:19:39

Nettoyage et entretien du lave-vaisselle

Gicleur supérieur

1. Vérifiez que le gicleur n'est pas obstrué par des particules d'aliments.
2. Si un nettoyage s'avère nécessaire, retirez le gicleur.
3. Pour retirer le gicleur, retirez d'abord le panier supérieur, détachez le support du gicleur en le tournant dans le sens antihoraire puis retirez le gicleur intégré au panier supérieur.
4. Nettoyez le gicleur, remettez-le en place, puis rattachez le support du gicleur sur le gicleur en le tournant dans le sens horaire.
5. Vérifiez que le gicleur est correctement positionné en le faisant tourner manuellement.

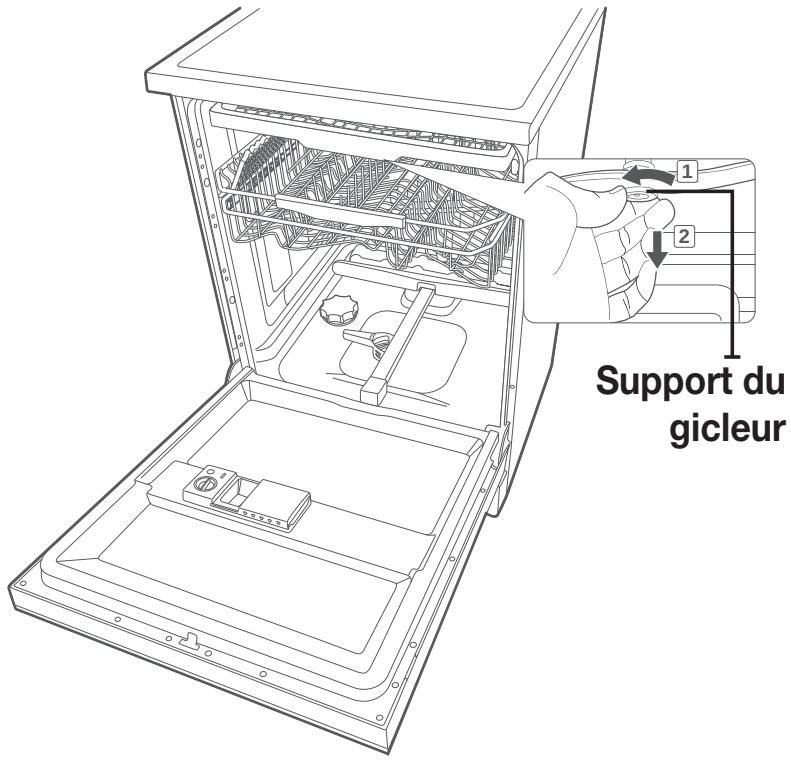

ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

Si vous devez entreposer votre lave-vaisselle pendant une période prolongée, vidangez-le d'abord puis débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
En effet, votre lave-vaisselle risque d'être endommagé si de l'eau stagne dans les tuyaux ou les composants internes.
Après avoir vidangé et débranché le lave-vaisselle, assurez-vous de fermer la vanne d'alimentation en eau ainsi que le disjoncteur.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 32 2015-04-30 6:19:40

Dépannage et codes d'erreur

CONSULTEZ CETTE RUBRIQUE SI VOUS RENCONTREZ L'UN DES PROBLÈMES SUIVANTS...

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Vérifiez si le loquet de la porte est bien enclenché et si la porte est correctement fermée. Vérifiez si le panier supérieur est correctement relié à la buse. Par ailleurs, vérifiez si le panier supérieur est inséré correctement. 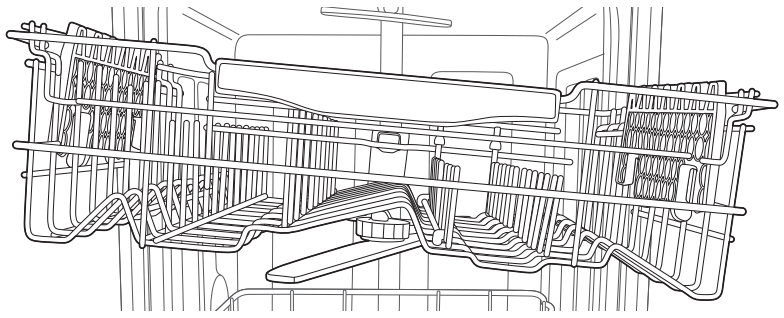
	Le bouton **Start (Démarrage) (Reset (Réinitialiser))** n'est pas actionné.	Vérifiez que le loquet de la porte est bien enclenché et que la porte est correctement fermée. Appuyez sur le bouton **Start (Démarrage) (Reset (Réinitialiser))** avant de fermer la porte.
	Aucun programme n'est sélectionné.	Sélectionnez un programme.
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d’alimentation.
	Aucune arrivée d'eau.	Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau est ouverte.
	Le panneau de commande est verrouillé.	Désactivez la fonction Verrouillage parental pour déverrouiller le panneau de commande.
L'appareil dégage de mauvaises odeurs.	De l'eau stagne depuis le dernier cycle.	Ajoutez du produit de lavage sans aucune charge, puis effectuez le programme **Auto-nettoyage** pour nettoyer le lave-vaisselle.
Toute l'eau n'a pas été évacuée depuis la fin du dernier programme.	Le tuyau d'évacuation est plié ou obstrué.	Dépliez et débouchez le tuyau.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 33 2015-04-30 6:19:40

Dépannage et codes d'erreur

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Il reste des résidus alimentaires sur la vaisselle.	Le programme sélectionné est inapproprié.	Sélectionnez un programme en fonction du degré de salissure de la vaisselle, comme indiqué dans ce manuel.
	Le filtre est contaminé ou n'est pas correctement fixé.	Nettoyez le filtre et assurez-vous que les filtres sont fixés correctement.
	Aucun produit de lavage ou insuffisance de produit de lavage utilisé.	Utilisez un produit de lavage pour lave-vaisselle automatique ou utilisez plus de produit de lavage.
	La pression de l'eau est trop faible.	La pression de l'alimentation en eau doit être comprise entre 0,05 et 0,8 MPa.
	Les bras gicleurs sont colmatés.	Nettoyez les bras gicleurs.
	La vaisselle n'est pas correctement répartie.	Réorganisez la vaisselle pour obtenir un bon passage de l'eau et sans interférence avec le bras gicleur et le fonctionnement du réservoir de produit de lavage.
	L'eau est trop dure.	Vérifiez le voyant de remplissage de sel et remplissez le réservoir de sel.
La vaisselle n'est pas sèche.	Aucun produit de rinçage dans le réservoir ou insuffisance de produit de rinçage utilisé.	Vérifiez le réservoir et ajoutez du produit de rinçage au besoin. Vérifiez le réglage du produit de rinçage.
	Des tablettes multifonctions sont utilisées sans avoir sélectionné la fonction **Séchage+**.	Sélectionnez la fonction **Séchage+** ou utilisez du produit de rinçage.
	Les verres et les tasses à fond concave retiennent l'eau. Cette eau peut se renverser sur d'autres articles lors du déchargement.	Une fois le cycle terminé, videz d'abord le panier inférieur puis le panier supérieur afin d'éviter que l'eau du panier supérieur ne s'écoule sur la vaisselle du panier inférieur.
Le lave-vaisselle est trop bruyant.	Le lave-vaisselle émet un bip sonore lorsque le couvercle du réservoir est ouvert et pendant la phase initiale du fonctionnement de la pompe de vidange.	Ce phénomène est normal.
	Le lave-vaisselle n'est pas parfaitement stable.	Assurez-vous que le lave-vaisselle a été mis à niveau correctement.
	Le bruit peut provenir d'un bras qui heurte la vaisselle.	Réorganisez la vaisselle.
Un film jaune ou brun subsiste sur les tasses ou les assiettes	Ces taches peuvent être dues au café et au thé.	Utilisez un programme avec une température plus élevée.
Aucun voyant ne s'allume.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation.
Les bras gicleurs ne tournent pas librement.	Les bras sont colmatés avec des particules d'aliments.	Nettoyez les bras gicleurs.
Une pellicule blanche subsiste sur les couverts ou les plats après le lavage.	Une eau dure a été utilisée.	Vérifiez le voyant de remplissage de sel et le réglage correct de l'adoucisseur pour la dureté de l'eau de votre région. Vérifiez la fermeture correcte du bouchon du réservoir de sel.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 34 2015-04-30 6:19:40

INFORMATION CONCERNANT LES CODES D'ERREUR

Le panneau de commande affiche des codes d'erreur pour vous aider à comprendre l'état dans lequel se trouve votre lave-vaisselle.

CODE	ACTION
OC	**Contrôle du niveau d'eau trop élevé** • Contrôle fonctionnel. Fermez la vanne d'arrivée d'eau, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
LC	**Contrôle des fuites** • Si une fuite au niveau du raccordement de la vanne d'arrivée d'eau se produit, fermez la vanne d'arrivée d'eau, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez l'installateur pour qu'il règle ce problème. Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
4C	**Contrôle de l'arrivée d'eau** • Vérifiez si la vanne d'arrivée d'eau est fermée ou si l'arrivée d'eau est bloquée (vanne ou tuyau gelé(e) ou obstrué(e) par des corps étrangers). Si le problème persiste, fermez la vanne d'arrivée d'eau et contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
5C	**Contrôle de la vidange** • Après avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau, vérifiez si le tuyau de vidange est bouché ou plié. Vérifiez également si le port de vidange à l'intérieur de la pompe est obstrué. Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
HC	**Contrôle de chauffage à haute température** • Contrôle fonctionnel. Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du produit de lavage puis lancez un programme. Si le problème persiste, allez vers le tableau électrique de votre habitation, désactivez l'interrupteur du disjoncteur de votre lave-vaisselle puis contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
3C	**Contrôle du fonctionnement de la pompe** • Contrôle fonctionnel. Éteignez le lave-vaisselle et redémarrez-le. Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.

Pour tout code non listé ci-dessus, reportez-vous au dos de ce manuel et contactez votre service après-vente Samsung.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 35 2015-04-30 6:19:40

Tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

Niveau de salissure	Automatique	ÉCO	Intensif	Délicat	Lavage rapide
Quantité de résidus alimentaires	De très légère à intense	Normal	Intensif	Légère	Légère
Déroulement du programme	Prélavage ▶ Lavage principal ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud ▶ Séchage ▶ Fin	Lavage principal ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud ▶ Fin
Consommation d'eau (litre)	11,0 ~ 21,0	10,7	25,9	10,9	11,2
Consommation électrique (kWh)	1,0 ~ 1,5	0,94	1,65	0,84	0,9
Durée du programme (min)	128 ~ 184	190	199	113	38

Le temps de lavage varie en fonctions des options que vous ajoutez et de la pression et de la température de l'alimentation en eau.

Lavage rapide Cycle (Programme) : Ce programme de fonctionne pas en mode Porte automatique. (Sans le cycle Séchage

La consommation électrique dépend de la température de l'eau et/ou de la charge.
Lorsque le liquide de rinçage est épuisé, la durée et la température peuvent légèrement augmenter.
La consommation en eau et le temps de lavage varient en fonction des étapes ou des options que vous ajoutez et de la pression et de la température de l'alimentation en eau.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 36 2015-04-30 6:19:40

Annexe

MISE AU REBUT DU LAVE-VAISSELLE ET PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter votre réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de sorte que l'appareil ne puisse pas être connecté à une source d'alimentation.

Retirez la porte afin d'éviter que des enfants ou de petits animaux ne se fassent piéger à l'intérieur de l'appareil.

Ne dépassez pas les quantités de produit de lavage recommandées par le fabricant du produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux exigences de ces normes :

Directive EMC 2004/108/EC

Directive basse tension 2006/95/EC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		FS (Free Standing (Non encastrable))
		DW60H9950FS DW60H9950FW
Alimentation		220 - 240 V CA / 50 Hz
Pression de l'eau		0,05 - 0,8 Mpa
Capacité de lavage (couverts)		14
Puissance nominale		2000 - 2300 W
Dimensions (mm)		598 (L) x 845 (H) x 600 (P)
Poids	Déballé	48,0 kg
	Emballé	51,0 kg

- Dimensions de l'espace nécessaire à l'appareil ;
- Dimensions et position des moyens de support et de fixation de l'appareil dans cet espace ;
- Distances minimales entre les différentes parties de l'appareil et de la structure environnante ;
- Dimensions minimales des orifices de ventilation et leur disposition correcte ;
- Connexion de l'appareil à l'alimentation secteur et intercommunication des composants séparés ;
- Nécessité de permettre la déconnexion de l'alimentation de l'appareil après son installation, sauf si l'appareil intègre un interrupteur conforme à 24.3. Pour que l'appareil puisse être facilement débranché une fois en place, veillez à ce que la prise murale reste accessible ou faites poser un interrupteur au mur conformément aux normes en vigueur.
- Les instructions concernant les appareils fixes doivent indiquer comment l'appareil doit être fixé sur son support. La méthode de fixation indiquée considère que l'utilisation d'adhésifs n'est pas un moyen de fixation fiable.

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 37 2015-04-30 6:19:40

Pour le test de norme

Les illustrations ci-dessous indiquent la méthode de chargement des paniers en fonction des normes européennes (EN50242).

- Capacité de lavage : 14 couverts
- Norme de test : NE50242/IEC60436
- Position du panier supérieur : Faible
- Programme : **ÉCO**
- Options supplémentaires : Supérieur uniquement + Inférieur uniquement (par défaut)
- Réglage du liquide de rinçage : 6
- Dosage du produit de lavage normal :
  - 14 PS : 7 g + 28 g
- Pour la disposition des objets, référez-vous aux figures A, B, C.

14 couverts

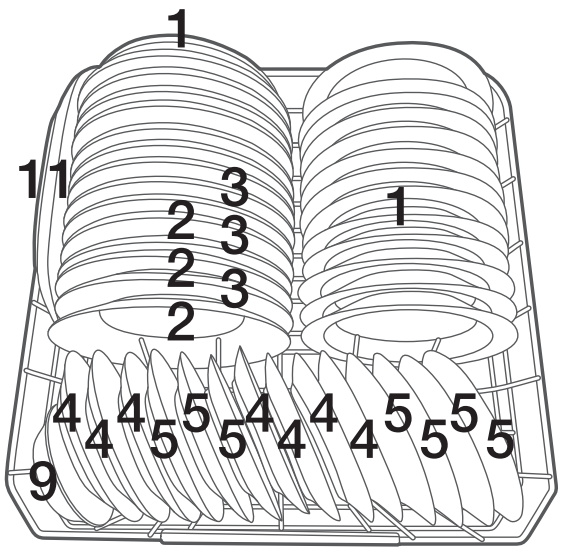

Figure A-1 : Panier inférieur

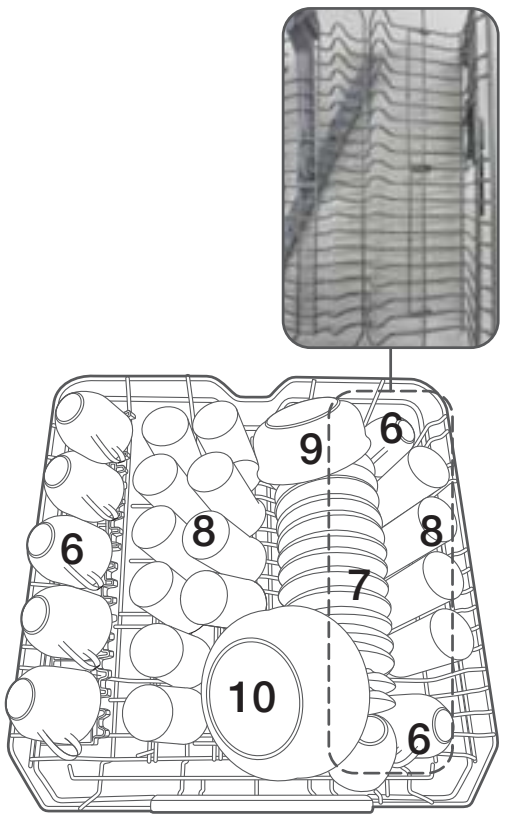

Placez la partie repliable du côté gauche.

Figure B-1 : Panier supérieur

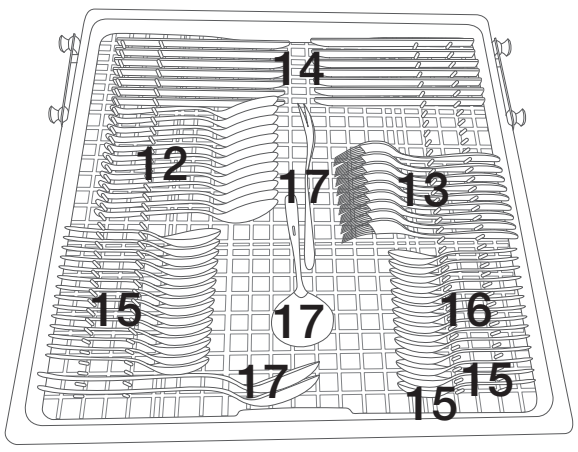

Sans la 3ème grille à couverts

Figure C-1 : Tiroir à couverts

1	Assiette creuse : Flocons d'avoine	6	Tasse : Thé	12	Cuillère à soupe : Flocons d'avoine
2	Assiette repas : œufs	7	Soucoupe : Thé	13	Fourchette : œufs
3	Assiette repas : Viande	8	Verre : Lait	14	Couteau
4	Assiette à dessert : Épinards	9	Petit bol, bol moyen : Épinards	15	Cuillère à dessert
5	Assiette à dessert : œufs	10	Grand bol : Viande	16	Cuillère à thé
		11	Plat oval : Margarine	17	Couverts de service

FS_DW9000H-00158K-00_FR (Morocco)_150429.indd 38 2015-04-30 6:19:40

Remarque

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?

PAYS	N° de téléphone	SITE INTERNET
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
LEBANON	+961 1484 999	-

DD68-00158K-00

DW60H9950 سلسلة

غسالة الأطباق

دليل المستخدم

Planet First 100% Recycled Paper

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق معاد تدويره بنسبة ١٠٠٪.

تخيل الإمكانات الهائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.

SAMSUNG

DD68-00158K-00

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 1 2015-04-30 6:17:57

المحتويات

إرشادات السلامة
٣

إعداد غسالة الأطباق
١٠

١٠ فحص الأجزاء ولوحة التحكم
١٥ محدد الدورات
١٦ استيفاء متطلبات التركيب
١٨ تركيب غسالة الأطباق (فقط للتركيب أسفل الحوض)

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى
٢١

٢١ وضع الضبط
٢٣ استخدام ملح غسالة الأطباق
٢٤ استخدام المسحوق

تحميل غسالة الأطباق
٢٥

٢٥ إرشادات غسل الأطباق
٢٦ ضبط ارتفاع الرف العلوي
٢٦ إزالة الرف العلوي
٢٧ تحميل الرف السفلي
٢٧ تحميل الرف العلوي
٢٨ استخدام الرف الثالث (أدوات المائدة) (لبعض الطُرز)
٢٩ استخدام مساعد الشطف

تنظيف غسالة الأطباق وصيانتها
٣٠

٣٠ تنظيف السطح الخارجي
٣٠ تنظيف حوض الغسيل
٣٠ تنظيف المرشحات
٣١ تنظيف الفوهات
٣٢ تخزين غسالة الأطباق

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات
٣٣

٣٣ تحقق من هذه الأمور إذا كانت غسالة الأطباق...
٣٥ رموز المعلومات

مخطط البرامج
٣٦

٣٦ مخطط البرامج

الملحق
٣٧

٣٧ التخلص من غسالة الأطباق والحفاظ على البيئة
٣٧ بيان التوافق
٣٧ المواصفات

اختبار المعيار
٣٨

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 2 2015-04-30 6:18:01

إرشادات السلامة

تهانينا لشرائك غسالة أطباق جديدة من Samsung. يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة حول تركيب الجهاز واستخدامه والعناية به. رجاءً خذ وقتًا كافيًا في قراءة هذا الدليل لتحقيق الاستفادة الكاملة من كافة مزايا غسالة الأطباق متعددة الفوائد والميزات.

معلومات يجب معرفتها عن إرشادات السلامة

الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل لضمان التعرف على كيفية تشغيل جميع مزايا الجهاز الجديد ووظائفه بكفاءة تامة وبشكلٍ آمن مع الاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز في حال الرغبة في الرجوع إليه مستقبلاً. ولا تستخدم هذا الجهاز إلا في الغرض الذي صُمم خصيصًا من أجله كما هو موضح في دليل المستخدم.

لا تغطي إرشادات التحذير والسلامة في هذا الدليل كافة الظروف والمواقف المحتملة الحدوث. ويقع على مسئوليتك التصرف بوعي والانتباه والعناية عند تركيب غسالة الأطباق وصيانتها وتشغيلها.

نظرًا لتغطية إرشادات التشغيل التالية لطُرز متنوعة. فقد تختلف خصائص غسالة الأطباق اختلافًا طفيفًا عن النحو المذكور في هذا الدليل. كما قد يتعذر تطبيق بعض علامات التحذير. إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات. اتصل بأقرب مركز خدمة أو انتقل مباشرة إلى الموقع www.samsung.com للحصول على التعليمات أو المعلومات.

الرموز والاحتياطات المهمة للسلامة

رموز الأمان الهامة

تحذير	المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد ينتج عنها التعرض لجرح بدني خطير و/أو تلف الممتلكات.
تنبيه	المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد ينتج عنها التعرض لجرح بدني و/أو تلف الممتلكات.
تنبيه	اتبع الاحتياطات الأساسية الآتية التي تتعلق بالسلامة لتقليل مخاطر حدوث حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة جسدية عند استخدام غسالة الأطباق الخاصة بك:
	يحظر القيام بهذا الإجراء.
	يحظر الفك.
	يحظر اللمس.
	اتبع التوجيهات بدقة.
	انزع قابس الطاقة من مأخذ الحائط.
	تأكد من أن الجهاز موصّل بطرف أرضي لتجنب التعرض لصدمة كهربية.
	اتصل بمركز الخدمة للحصول على تعليمات.
	ملاحظة

تم وضع رموز التحذير تلك لحمايتك وحماية الآخرين من التعرض لأذى.
الرجاء اتباعها بدقة.

احتفظ بهذه الإرشادات في مكان آمن وتأكد من أن جميع المستخدمين على علم بمحتواها. وأعطها لأي مالك للجهاز في المستقبل.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 3 2015-04-30 6:18:01

إرشادات السلامة

احتياطات السلامة الهامة

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات السلامة الحالية. وقد يؤدي سوء الاستخدام إلى التعرض لجرح بدني أو تلف بالممتلكات.
لتجنب خطر التعرض لحوادث أو تلف الجهاز، يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز لأول مرة، وذلك لاحتوائها على معلومات هامة حول أمان الجهاز واستخدامه وصيانته.

تنبيه

ينطوي استعمال هذا الجهاز على احتمال التعرّض لمخاطر. كما هو الحال عند استخدام أي جهاز يعمل بالطاقة الكهربية وبه أجزاء متحركة. ولتشغيل هذا الجهاز بأمان، يجب عليك التعرّف على طريقة تشغيله وتوخي الحذر أثناء استخدامه.

تحذير

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون على غسالة الأطباق أو بداخلها، فباب غسالة الأطباق لا يتم فتحه بسهولة من الداخل وقد يُحتجز الأطفال بالداخل ويتعرضون لإصابات شديدة.

تحذير

ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

تنبيه

في حالة تلف قابس (سلك التيار الكهربي)، يجب استبداله من قِبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.

يجب وضع هذا الجهاز بحيث يسهل توصيله بقابس الطاقة بعد التركيب وخراطيم توريد المياه ومواسير التصريف.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 4 2015-04-30 6:18:01

تحذير لتقليل مخاطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة للأشخاص عند استخدام الجهاز الخاص بك، اتبع الاحتياطات الأساسية التي تشمل الآتي:

يجب على الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة عدم استخدام هذا الجهاز، مالم يُقدَّم لهم الإشراف والتوجيه الخاص باستخدامه من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

للاستخدام في أوروبا: يُسمح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ أعوام أو أكثر باستخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بشرط أن يكون استخدامهم تحت إشراف أو أن يكونوا على دراية بتعليمات باستخدام الجهاز بشكل آمن وفهم الأخطار المحيطة. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بإجراء أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم دون إشراف.

في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من قِبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي فنيين مؤهلين لتجنب التعرض لأي خطر.

بالنسبة للأجهزة التي بها فتحات تهوية في القاعدة، يجب ألا تسد أي سجادة موجودة هذه الفتحات.

يجب استخدام مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز وعدم إعادة استخدام مجموعة الخراطيم القديمة.

تنبيه: لتجنب حدوث أي مخاطر نتيجة إعادة ضبط القاطع الحراري بشكل غير مقصود، يجب عدم تزويد الجهاز بجهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام من قبل المرفق العام.

يجب عدم ترك الباب مفتوحًا، فقد يتعثر به أحد.

تحذير: يجب وضع السكاكين والأدوات الأخرى ذات الأطراف الحادة في السلة بحيث تكون تلك أطرافها متجهة لأسفل أو وضعها بشكل أفقي.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 5 2015-04-30 6:18:02

إرشادات السلامة

هذا الجهاز مصمم خصيصًا للاستخدام في الاستخدامات المنزلية وما يشابهها مثل:

- مناطق بها مطابخ الموظفين في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى:
- بيوت المزارع:
- من خلال العملاء في الفنادق والاستراحات والبيئات السكنية الأخرى:
- بيئات توفر المبيت والإفطار.

إرشادات حول استخدام غسالة الأطباق

غسالة الأطباق هذه ليست مصممة للاستخدام التجاري. حيث إنها مخصصة لأغراض الاستخدامات المنزلية وما يشبهها من استخدامات في بيئات عمل أو أماكن إقامة. مثل:

- المحلات
- المكاتب والمعارض

واستخدامات المقيمين في المؤسسات. مثل:

- الفنادق ودور الضيافة.

يجب استخدامها فقط كجهاز منزلي كما هو موضح بدليل المستخدم. لتنظيف الأواني الفخارية المنزلية وأدوات المائدة.
لا تدعم الشركة المصنِّعة أي استخدام مغاير الذي قد يكون خطيرًا.

الشركة المصنِّعة غير مسئولة عن أي تلف ينجم عن الاستخدام غير الصحيح أو غير المناسب أو عن أخطاء التشغيل.

تحذير: لا تستخدم مواد تنظيف مذيبة في غسالة الأطباق. حيث يشكل هذا خطر الانفجار.

تحذير: لا تستنشق أو تأكل مسحوق تنظيف غسالة الأطباق. فمسحوق غسالة الأطباق يحتوي على مكونات مهيّجة أو مسببة للتآكل مما قد يسبب حروق بالأنف أو الفم أو الحلق في حالة بلعه أو استنشاقه بقوة. استشر طبيبًا على الفور في حال بلع مسحوق التنظيف أو استنشاقه.

تنبيه: تجنب ترك باب غسالة الأطباق مفتوحًا دون داعٍ لأن ذلك قد يعرقلك أثناء الحركة.

تنبيه: لا تجلس أو تركن على الباب المفتوح. لأن ذلك قد يجعل غسالة الأطباق تنقلب وتتحطم. مما قد يعرضك للإصابة.

لا تستخدم إلا مسحوق التنظيف ومساعد الشطف المصنَّعة لغسالات الأطباق المنزلية. لا تستخدم سائل غسيل الأطباق.

تنبيه: لا تستخدم مادة تنظيف حمضية قوية.

لا تملأ خزان مساعد الشطف بمسحوق تنظيف سائل أو بودرة. لأن هذا قد يسبب ضررًا كبيرًا للخزان.

تنبيه: يؤدي ملء خزان الملح بمساحيق غسيل الأطباق بالبودرة أو السوائل دون انتباه إلى تلف منقّي المياه. تأكد من اختيار النوع المناسب من ملح غسالات الأطباق قبل سكبه في خزان الملح.

يُرجى استخدام نوع خاص من ملح الحبيبات الخشن لغسالات الأطباق عند إعادة التنشيط. لأن أنواع الملح الأخرى قد تحتوي على إضافات غير قابلة للذوبان مما قد يعطل وظيفة التنقية.

تنبيه: في الأجهزة التي تحتوي على سلة لأدوات المائدة (طبقًا للطراز). يتم تنظيف أدوات المائدة وتجفيفها بشكل أفضل إذا وُضعت في السلة ومقابضها لأسفل. ولكن ينبغي وضع مقابض الشوّك والسكاكين وجميع الأدوات الحادة لأعلى لتجنب التعرض للإصابة.

يحظر غسل الأدوات البلاستيكية التي لا تحتمل الغسيل بالماء الساخن مثل الأواني البلاستيكية التي يمكن التخلص منها أو الأواني الفخارية وأدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك. وذلك لأن درجة الحرارة العالية داخل غسالة الأطباق قد تجعل هذه الأدوات تنصهر أو يتغير شكلها.

في الأجهزة التي تحتوي على وظيفة **تأجيل التشغيل**. تأكد من جفاف الموزّع قبل إضافة المسحوق. أو جففه بنفسك إن اقتضت الحاجة. ويرجى عدم سكب المسحوق على الموزّع وهو رطب لأن ذلك قد يسبب انسداد الموزّع وربما يمنع توزيع المسحوق تمامًا.

تحذير: يجب وضع السكاكين والأدوات الأخرى ذات الأطراف الحادة في السلة بحيث تكون تلك أطرافها متجهة لأسفل أو وضعها بشكل أفقي.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 6 2015-04-30 6:18:02

إرشادات لحماية أطفالك

تحذير: هذا الجهاز ليس لعبة! لتجنب خطر التعرض للإصابة، ابعد أطفالك عن غسالة الأطباق تمامًا ولا تسمح لهم باللعب داخلها أو حولها أو استخدام مفاتيح التحكم فيها، فقد لا يستوعبون حجم الخطر المحتمل الذي قد يلحق بهم، لذا تجب مراقبتهم طوال فترة العمل داخل المطبخ، وحمايتهم من خطورة غلق باب غسالة الأطباق على أنفسهم.

تحذير: يُسمح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ أعوام أو أكثر باستخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بشرط أن يكون استخدامهم تحت إشراف أو أن يكونوا على دراية بتعليمات باستخدام الجهاز بشكل آمن وفهم الأخطار المحيطة. ويحظر السماح للأطفال باللعب بالجهاز.
كما يحظر ترك إجراء عملية التنظيف والصيانة للأطفال دون مراقبة.

تحذير: يُسمح للأطفال الأكبر سنًا باستخدام غسالة الأطباق وتشغيلها فقط إذا تم شرح كيفية استخدامها وكانت لديهم القدرة على استخدامها بأمان والتعرف على مخاطر سوء الاستخدام.

تحذير: احتفظ بالمسحوق بعيدًا عن متناول الأطفال! يحتوي مسحوق غسالة الأطباق على مكونات مهيّجة أو مسببة للتآكل ما قد يسبب حروق بالأنف أو الفم أو الحلق في حالة بلعه أو استنشاقه بقوة.
ابعد أطفالك عن غسالة الأطباق عند فتح بابها.
قد تتبقى رواسب من المسحوق داخل الحاوية.
استشر طبيبًا على الفور إذا ابتلع طفلك بعض المسحوق أو استنشقه.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 7 2015-04-30 6:18:02

إرشادات السلامة

إرشادات حول تركيب غسالة الأطباق

تحذير قبل إعداد الجهاز، تأكد من خلوه من أي تلفيات خارجية يمكن رؤيتها، ولا تقبل باستخدام جهاز تالف تحت أي ظرف، لأن الجهاز التالف قد يسبب مخاطر.

تنبيه يجب توصيل غسالة الأطباق بمصدر التيار الكهربي من خلال مقبس مناسب مزود بمفتاح.
ويجب أن يتميز المقبس الكهربي بسهولة الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق بحيث يمكن فصل التيار الكهربي عنها من مصدر التيار الكهربي في أي وقت. (راجع قسم "**فحص الأجزاء ولوحة التحكم**" في صفحة ١٠.)

تحذير يُحظر تواجد المقابس الكهربية خلف غسالة الأطباق، لأن هناك خطورة وتخوف من حدوث سخونة زائدة أو حدوث حريق إذا دُفعت غسالة الأطباق باتجاه القابس.

تحذير يحظر وضع غسالة الأطباق أسفل الموقد، لأن الحرارة العالية التي يصدرها الموقد، قد تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق. ولنفس السبب، يُحظر وضعها بجوار نار موقدة دون غطاء أو بجوار أجهزة أخري تُصدر حرارة عالية مثل السخانات وغيرها.

لا توصل غسالة الأطباق بالمورّد الرئيسي إلا بعد تمام تركيبها والانتهاء من أي تعديل في الملفات الزنبركية للباب.

تنبيه قبل توصيل الجهاز، تأكد من أن تطابق بيانات التوصيل على لوحة البيانات (الجهد الكهربي والحمل الكهربي الموصَل) مع المصدر الرئيسي للتيار الكهربي. وفي حالة الشك في عدم مطابقتها، يرجى اللجوء إلى فني كهرباء متخصص.

يمكن ضمان الأمان الكهربي لهذا الجهاز عندما يكتمل التواصل بين الجهاز وبين نظام توصيل أرضي فعال، حيث يحظى توافر هذا المطلب الوقائي واختباره بانتظام أهمية قصوى، لذا ينصح باستشارة فني كهرباء متخصص في حال وجود أي شك بخصوص النظام الكهربي للمنزل.
وتخلي الشركة المصنّعة مسئوليتها عن عواقب استخدام أنظمة توصيل أرضية غير مناسبة (يمكن حدوث صدمة كهربية مثلاً).

تنبيه لا توصل الجهاز بمصدر رئيسي للتيار الكهربي عن طريق وحدة متعددة المآخذ أو عن طريق سلك تمديد، لأن تلك الوسائل لا تحقق الأمان المطلوب للجهاز لحمايته من المخاطر (مثل خطر السخونة الزائدة).

لا يُسمح بتركيب هذا الجهاز في الأماكن المتنقلة، كالسفن على سبيل المثال، إلا في حالة تقييم مخاطر التركيب على يد مهندس متخصص.

تنبيه يحتوي خرطوم توصيل المياه المصنوع من البلاستيك على مكون كهربي، لذا يحظر غمسه في الماء.

يحتوي خرطوم نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop على أسلاك كهربية. لا تقطع خرطوم التوريد أبدًا مهما بلغ طوله.

يجب أن يقتصر إنجاز مهام التركيب والصيانة والتصليح على شخص متخصص كفء يطبق بحزم قوانين الأمان المحلية والإقليمية، حيث إن ترك مهام التصليح وغيرها لأشخاص غير متخصصة قد يتسبب في حدوث مخاطر. ويخلي المصنع مسئوليته عن أي عمل غير مصرح به.

تنبيه يوفر نظام مقاومة المياه المتكامل الحماية من الأضرار التي قد تحدث بسبب الماء بشرط اتباع الشروط التالية:

- تركيب غسالة الأطباق وتوصيلها بالمواسير بطريقة صحيحة.
- صيانة غسالة الأطباق بصورة سليمة وكذلك استبدال أجزائها وقت الضرورة.
- غلق المحبس حين لا يُستخدم الجهاز لفترة طويلة (خلال العطلات مثلاً).
- لن يتوقف نظام مقاومة المياه عن العمل حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز. وعلى الرغم من ذلك، يجب استمرار توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي.

تحذير قد يسبب لك الجهاز التالف العديد من المخاطر. في حال تلف غسالة الأطباق، أوقف تشغيلها من المصدر الرئيسي واتصل بالبائع أو بقسم الخدمات.

قد يؤدي التصليح غير المعتمَد إلى أخطار غير متوقعة تضر بالمستخدم، ولذلك تُخلي الشركة المصنّعة مسئوليتها عن ذلك. وينبغي أن تتم مهام التصليح على يد فني خدمة معتمَد.

يجب استبدال قطع غيار أصلية بالأجزاء المعيبة فقط، ويمكن ضمان أمان الجهاز فقط عندما تعمل هذه الأجزاء بشكلٍ جيد.

قم دائمًا بفصل غسالة الأطباق عن مصدر التيار الكهربي عند إجراء الصيانة (أوقف تشغيلها من مأخذ الحائط وانزع القابس).

تنبيه إذا تعرض كبل التوصيل للتلف، يجب تبديله بكبل خاص متوفر لدى الشركة المصنِّعة، ولأسباب تتعلق بأمان الجهاز، يجب أن يتم هذا التبديل عن طريق قسم الخدمات أو عن طريق فني خدمة معتمَد.

تحذير يتوجب عليك الحفاظ على نظافة الجهاز والمنطقة المحيطة به بشكلٍ دائم في البلدان التي توجد بها مناطق تتواجد فيها الحشرات بكثرة مثل الصراصير أو غيرها، لأن الضمان لن يتكفل بتحمل أي ضرر أو تلفيات تنتج عن عبث تلك الحشرات.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 8 2015-04-30 6:18:02

تنبيه
عند حدوث خطأ ما أو في أغراض التنظيف، يتم عزل الجهاز تمامًا عن مصدر التيار الكهربي فقط في أي من الحالات الآتية:

- إيقاف تشغيل مأخذ الحائط وسحب القابس،
- أو غلقه من المصدر الرئيسي للتيار الكهربي،
- أو فصل منصهر المصدر الرئيسي،
- فك المنصهر القلاووظ (في البلاد التي تتوفر فيها هذه المنصهرات).

لا تقم بأي تغييرات بالجهاز إلا إذا كانت تلك التغييرات معتمدة من قِبل الشركة المصنّعة.

تنبيه
لا تفتح أبدًا الهيكل الخارجي/الحاوية بالجهاز.
يعد العبث بالتوصيلات أو الأجزاء الكهربية أو الأجزاء الميكانيكية خطيرًا وقد يسبب أخطاءً فنية أو صدمات كهربية.

ينبغي أن تتم كل الإصلاحات على أيدي فنيين خدمة معتمدين من الشركة المصنّعة خلال فترة ضمان الجهاز، وإلا فسوف يتم إلغاء عقد الضمان.

تنبيه
عند تركيب المنتج، تأكد من خلو مساحة كافية من اليمين واليسار ومن الأمام والخلف لضمان وصول تهوية جيدة للجهاز.
أما إذا لم تتوفر مساحة كافية بين الجهاز والحوض، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الحوض ونمو فطريات.

تأكد من أن إعداد مستوى عسر الماء في غسالة الأطباق متناسب مع المنطقة التي تعيش بها.
(راجع قسم "**وضع منقي المياه (إعداد مستوى عسر المياه)**" في صفحة ٢١.)

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 9 2015-04-30 6:18:03

إعداد غسالة الأطباق

تأكد من اتباع الفني لهذه الإرشادات بدقة لضمان الحصول على تشغيل آمن وطبيعي لغسالة الأطباق الجديدة.

فحص الأجزاء ولوحة التحكم

عند إزالة التغليف عن غسالة الأطباق، تأكد من أنك تسلمت كافة الأجزاء الموضحة أدناه. وفي حالة تلف غسالة الأطباق أثناء عملية الشحن، أو عدم استلامك لكافة الأجزاء، اتصل بخدمة عملاء Samsung أو الموزع المعتمَد لدى Samsung.

تحذير: احفظ التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال بعد إزالته عن غسالة الأطباق لضمان سلامتهم.

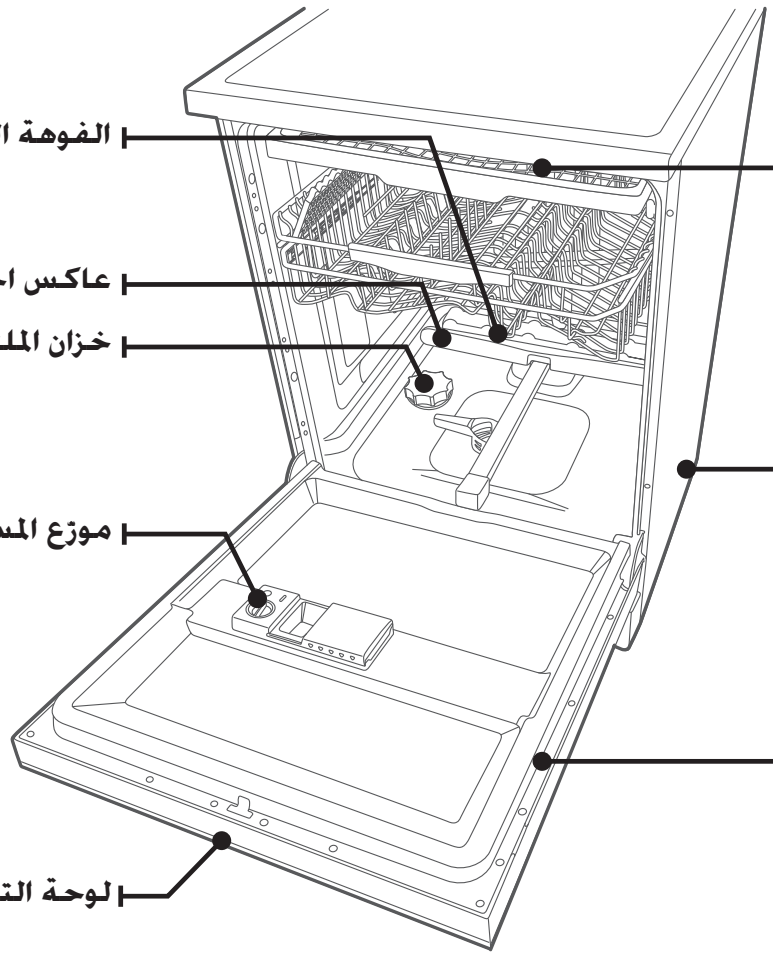

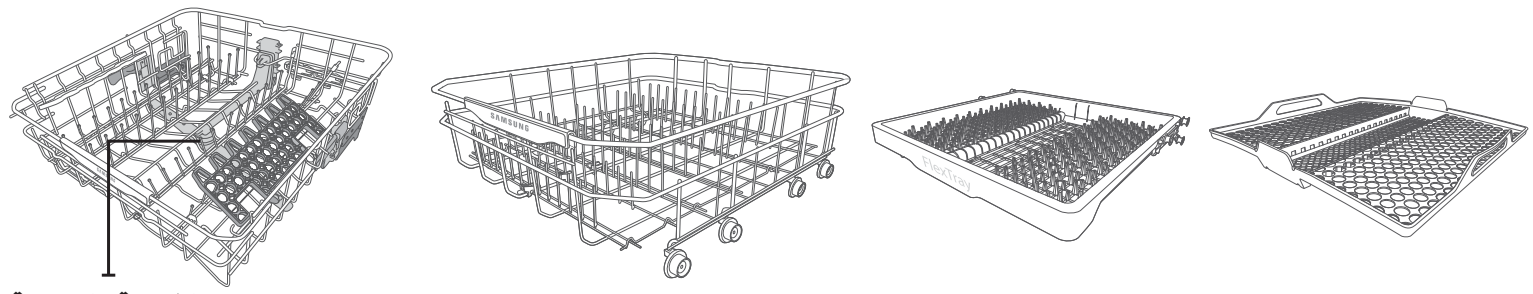

الرف العلوي الرف السفلي ٣الرف الثالث ٣لوحة الرف الثالث

المرفقات الإضافية - دليل المستخدم، حامل خرطوم التصريف، لوح حماية، لوحة الرف الثالث، ملصق الطاقة، بطاقة الضمان، قمع (راجع قسم "**ملء خزان الملح**" في صفحة ٢٣.



جزء الحركة الخطية - موتور بتيار متردد يعمل بالسير (موتور معشق به التروس)، قضيب، صمام توقيت يعمل بالسير، قضيب الحامل (الواجهة لأعلى، الواجهة لأسفل)

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 10 2015-04-30 6:18:03

سلسلة **DW60H9950

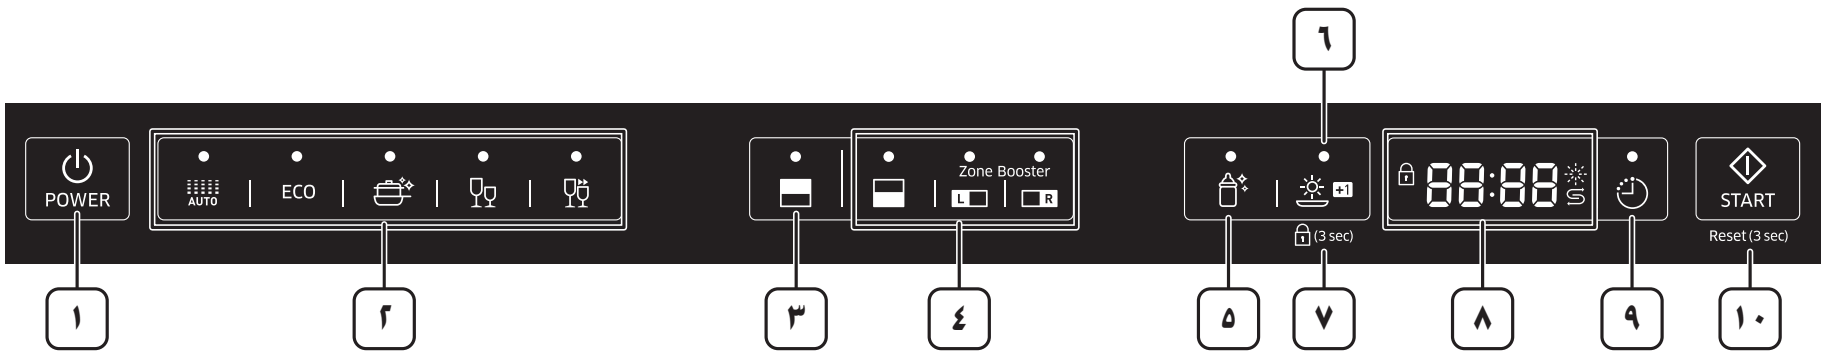

زر تجفيف زائد	٦	زر Power (الطاقة)	١
التأمين ضد عبث الأطفال	٧	أزرار تحديد الدورة (تلقائي واقتصادي ومكثف ورقيقة وسريع)	٢
شاشة عرض	٨	زر الرف العلوي	٣
زر تأجيل البدء	٩	أزرار التحديد لـ الرف السفلي (الغسل المكثف)	٤
زر Start (تشغيل) Reset (إعادة ضبط))	١٠	زر التعقيم	٥

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 11 2015-04-30 6:18:05

إعداد غسالة الأطباق

١ Power (الطاقة)	عندما تضغط على الزر **Power (الطاقة)**، يتم تشغيل مصباح الدورة المنتهية مؤخرًا. عند انتهاء الدورة المحددة. يتم إيقاف تشغيل جميع أضواء المؤشرات الأخرى وتتم إضاءة مصباح "**End (انتهت الدورة)**" لبضع دقائق. بعدها. يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا.
٢ محدد الدورة	حدد دورة الغسل المناسبة حسب مستوى اتساخ الأطباق. بعد تحديد دورة. تتم إضاءة مصباح تشغيل تلك الدورة. ويتم بشكل افتراضي تشغيل مصباحي منطقتي الرف العلوي والرف السفلي. إذا أردت تغيير الدورة فور بدءها. فاضغط على الزر **Reset (إعادة ضبط)**. وأوقف تشغيل غسالة الأطباق. بعدها. شغّل غسالة الأطباق مرة أخرى وحدد دورة جديدة. الدورة الافتراضية هي **اقتصادي**.
٣ التنظيف الذاتي (بعض الطُرز)	حدد هذا الخيار لتنظيف حوض غسالة الأطباق. وقم بتشغيلها وهي فارغة. يتم إيقاف تشغيل الخيارين **الرف العلوي** و**الرف السفلي** افتراضيًا.
٤ الرف العلوي (بعض الطُرز)	عند تحديد **الرف العلوي**. لا يتم تنشيط سوى فوهة الرف العلوي. ولن تعمل الفوهة السفلية. استخدم هذه الميزة لغسل حمولة صغيرة من الأطباق أو الأكواب الموضوعة في الرف العلوي. عند تحديد **الرف العلوي**، ضع الأطباق والأكواب وغيرها في الرف العلوي فقط. لن تقوم غسالة الأطباق بغسل الأشياء الموجودة في الرف السفلي. يعمل تحديد **الرف العلوي** على تقليل كل من وقت الدورة والقدر المستهلك من الكهرباء.
٥ الرف السفلي (بعض الطُرز) / الرف السفلي فقط (بعض الطُرز)	عند تحديد **الرف السفلي (الرف السفلي فقط)**، لا يتم تنشيط سوى فوهة الرف السفلي. لن تعمل الفوهة العلوية. استخدم هذه الميزة لغسل حمولة صغيرة من الأطباق أو الأكواب الموضوعة في الرف السفلي. عند تحديد **الرف السفلي (الرف السفلي فقط)**، لا تضع الأدوات والأكواب وغيرها إلا في الرف السفلي. لن تقوم غسالة الأطباق بغسل الأدوات الموجودة في الرف العلوي. يعمل تحديد **الرف السفلي (الرف السفلي فقط)** على تقليل كل من وقت الدورة والقدر المستهلك من الكهرباء. إذا أردت غسل الأشياء المتسخة بشدة مثل الأواني والقلايات. فحدد الخيار **الغسل المكثف**. (يؤدي هذا الخيار إلى استهلاك قدر ضئيل من الماء والطاقة.) حدد الخيار **الغسل المكثف** للجزء الأيسر: استخدام قوة غسل مكثفة على الجزء الأيسر من الرف السفلي. حدد الخيار **الغسل المكثف** للجزء الأيمن: استخدام قوة غسل مكثفة على الجزء الأيمن من الرف السفلي. حدد كلا الخيارين **الغسل المكثف** للجزأين الأيسر والأيمن: استخدام قوة غسل مكثفة على الرف السفلي بالكامل. لا يعمل تحديد الخيار الغسل المكثف على إيقاف تشغيل الفوهة العلوية.
٦ مزود السرعة (بعض الطُرز)	حدد هذا الخيار للغسل بدورة قصيرة المدة. (تلقائي, اقتصادي, مكثف.)
٧ التعقيم	بتحديد الخيار **التعقيم**. تزداد درجة حرارة الماء إلى ٧٠ درجة مئوية للتعقيم بدرجة حرارة عالية. لا يمكنك تحديد الخيار **التعقيم** إذا حددت دورة رقيق.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 12 2015-04-30 6:18:05

٨ تجفيف زائد (التأمين ضد عبث الأطفال)

استخدم هذا الخيار عندما ترغب في تجفيف أطباقك بشكل أفضل.

ترتفع درجة الحرارة إلى ٦٥ درجة مئوية في دورة الشطف الأخيرة. ويزداد زمن التجفيف.

إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فسيزداد معدل استهلاك الكهرباء.

***التأمين ضد عبث الأطفال** : يتيح لك هذا الخيار إمكانية تأمين الأزرار الموجودة على لوحة التحكم - باستثناء زر Power **(الطاقة)** - بحيث يتعذر على الأطفال تشغيل غسالة الأطباق بالضغط على أزرار اللوحة دون قصد. يظل زر Power **(الطاقة)** فقط في الوضع النشط.

لتأمين أو **إلغاء تأمين** الأزرار الموجودة على لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على زر **تجفيف زائد (التأمين ضد عبث الأطفال)** لمدة ثلاث (٣) ثوانٍ.

- عندما يكون Power (الطاقة) في وضع التشغيل:
  اضغط مع الاستمرار على الزر "**تجفيف زائد (التأمين ضد عبث الأطفال)**" لمدة ثلاث (٣) ثوانٍ.
- عندما يكون Power (الطاقة) في وضع إيقاف التشغيل: اضغط على الزر Power **(الطاقة)** أولًا، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر "**تجفيف زائد (التأمين ضد عبث الأطفال)**" لمدة ثلاث (٣) ثوانٍ.
- يظل التأمين ضد عبث الأطفال في الوضع النشط حتى تقوم بإيقاف تشغيله. لا تستطيع تحديد دورات أو خيارات أو بدء تشغيل غسالة الأطباق عندما يكون التأمين ضد عبث الأطفال في وضع التشغيل.

٩ شاشة عرض

عرض وقت الدورة والساعات والدقائق المتبقية وساعات "تأجيل التشغيل" والرسائل التي تطالبك بالتحقق من مشكلة ما.

إذا حدثت مشكلة خلال أي عملية تشغيل، يتم عرض رسالة تطالبك بالتحقق من المشكلة مع إصدار صوت تحذيري.

راجع قسم "**استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات**" في صفحة ٣٤.

مؤشر التأمين ضد عبث الأطفال

- يتم تشغيله عندما يكون التأمين ضد عبث الأطفال مضبوطًا (أو عندما تكون غسالة الأطباق في وضع الاستعداد أو الإيقاف المؤقت).
- يتم إيقاف تشغيله أثناء تشغيل غسالة الأطباق.
- عندما يكون التأمين ضد عبث الأطفال في وضع التشغيل، يومض مؤشر التأمين ضد عبث الأطفال لعدة ثوانٍ إذا تم الضغط على أي زر باستثناء زر Power (الطاقة).

مؤشر التنظيف الذاتي (لبعض الطُرز)

- يتم تشغيله عندما يكون الخيار التنظيف الذاتي ممكّنًا (أو عندما تكون غسالة الأطباق في وضع الاستعداد أو الإيقاف المؤقت)، لكنه يتم إيقاف تشغيله أثناء تشغيل غسالة الأطباق.
- يومض لمدة ٥ ثوانٍ كل ٢٠ إلى ٢٢ دورة.
- يختفي عداد الدورات عند اكتمال تشغيل التنظيف الذاتي أو عند وصول غسالة الأطباق إلى الدورة ٢٣ دون استخدام دورة التنظيف الذاتي. (لا يقوم عداد الدورات باحتساب تشغيل Reset (إعادة ضبط) أو التنظيف الذاتي.)

مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف

- يتم تشغيله إذا نفدت مساعد الشطف من غسالة الأطباق (أو عندما تكون غسالة الأطباق في وضع الاستعداد أو الإيقاف المؤقت).
- يتم إيقاف تشغيله أثناء تشغيل غسالة الأطباق.

مؤشر نقص الملح (*الطُرز الملائمة فقط)

- يتم تشغيله عند نفاد الملح من منقي المياه.
  (أو عندما تكون غسالة الأطباق في وضع الاستعداد أو الإيقاف المؤقت.)
- يتم إيقاف تشغيله أثناء تشغيل غسالة الأطباق.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 13 2015-04-30 6:18:05

إعداد غسالة الأطباق

١٠ تأجيل البدء	يمكنك تأجيل أي دورة حتى ٢٤ ساعة بفاصل زمني ساعة واحدة. لزيادة وقت تأجيل التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر **تأجيل البدء**. تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي ستبدأ فيه عملية الغسل. - بعد ضبط وقت التأجيل، اضغط على زر **Start** (**تشغيل**)، ثم أغلق الباب لبدء الدورة. - إذا أردت تغيير وقت التأجيل فور تشغيل غسالة الأطباق، فاضغط على زر **Reset** (**إعادة ضبط**)، وأوقف تشغيل غسالة الأطباق. بعدها، شغّل غسالة الأطباق مرة أخرى وحدد دورة جديدة مع إعداد تأجيل جديد.
١١ Start (تشغيل)	لبدء دورة، اضغط على زر **Start** (**تشغيل**) قبل إغلاق الباب. *__Reset__ (**إعادة ضبط**) : لإلغاء دورة قيد التشغيل حاليًا وتصريف غسالة الأطباق، اضغط مع الاستمرار على زر **Start** (**تشغيل**) لمدة ثلاث (٣) ثوانٍ. وبمجرد إعادة ضبط غسالة الأطباق، حدد دورة وخيار ثم اضغط على **Start** (**تشغيل**) لإعادة تشغيل الغسالة.

يمكنك تحديد الخيارات (التنظيف الذاتي, الرف العلوي والرف السفلي ومزوّد السرعة والتعقيم وتجفيف زائد وتأجيل البدء) قبل تشغيل دورة. إذا قمت بتغيير الدورة بعد تحديد خيار، فستتم إعادة ضبط الدورة الأصلية.

لمنع فقدان لوحة اللمس لحساسية الاستجابة، اتبع هذه الإرشادات:

- المس وسط كل لوحة رقمية باستخدام إصبع واحد. لا تضغط عليه.
- نظّف سطح لوحة التحكم باللمس بانتظام بقطعة قماش ناعمة ورطبة.
- لا تلمس أكثر من لوحة مفاتيح واحدة في المرة الواحدة، إلا إذا وردت إرشادات بخلاف ذلك.

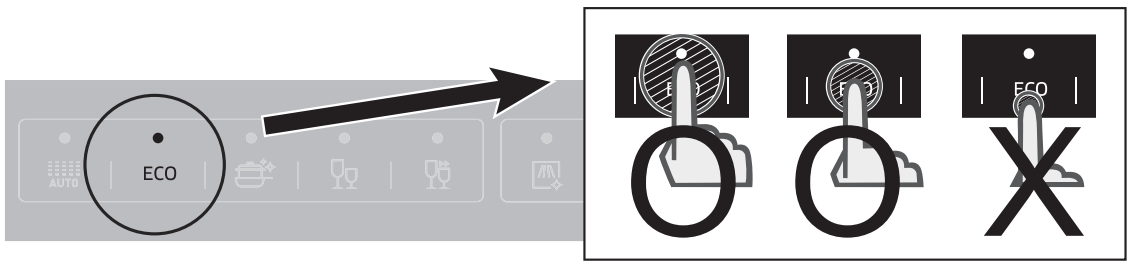

محدد الدورات

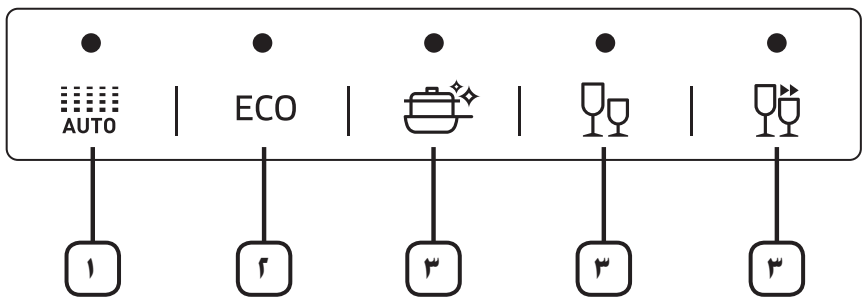

١	تلقائي	لغسل الأدوات المستخدمة يوميًا خفيفة وشديدة الاتساخ. ويتم اكتشاف كمية الأوساخ تلقائيًا.
٢	اقتصادي	لغسل الأدوات المستخدمة يوميًا متوسطة الاتساخ. مع تقليل استهلاك الطاقة والمياه. * سيعمل الخيار **مزود السرعة** على تقليل وقت الدورة.
٣	مكثف	لغسل الأدوات شديدة الاتساخ. بما في ذلك الأواني والأوعية.
٤	رقيق	الأدوات سهلة الكسر قليلة الاتساخ. لا يمكنك تحديد الخيار **مزود السرعة**, **الغسل المكثف** أو **التعقيم** إذا حددت هذه الدورة
٥	سريع	لغسل الأدوات قليلة الاتساخ بدورة قصيرة المدة. لا يمكنك تحديد الخيار **مزود السرعة**, **الغسل المكثف** أو **التعقيم** إذا حددت هذه الدورة

إعداد غسالة الأطباق

استيفاء متطلبات التركيب

مصدر الطاقة والتوصيل الأرضي

تحذير لا تستخدم سلك تمديد.
لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق مع غسالة الأطباق.

عند الإعداد للتركيب، تأكد من أن مصدر الطاقة يوفر ما يلي:

- قاطع دائرة كهربية أو منصهر تيار متردد جهده ٢٢٠ - ٢٤٠ فولط / بتردد ٥٠ هرتز.
- دائرة كهربية فرعية منفصلة تخدم تشغيل غسالة الأطباق.

يجب توصيل غسالة الأطباق بأطراف أرضية. وفي حالة حدوث خلل أو كسر في غسالة الأطباق، سيعمل السلك الأرضي على تقليل مخاطر الصدمة الكهربية بواسطة توفير مسار أدنى مقاومة للتيار الكهربي.

تأتي غسالة الأطباق مرفقًا معها سلك طاقة وقابس توصيل أرضي بثلاثة سنون يمكن إدخاله في مخرج أرضي دقيق التركيب.

تحذير لا توصل السلك الأرضي بخط مواسير بالاستيك أو خط غاز أو بماسورة ماء ساخن.

قد يتسبب توصيل الموصل الأرضي بشكل غير ملائم في حدوث صدمة كهربية.
ارجع إلى فني أو كهربائي متخصص إذا كنت تشك في عدم سلامة التوصيل الأرضي لغسالة الأطباق.

تنبيه لا تقم بتغيير القابس المرفق مع غسالة الأطباق. وفي حالة عدم توافقه مع مخرَج التيار، استعن بفني كهربائي مؤهل لتركيب المأخذ بطريقة صحيحة.

مزوّد المياه

تحذير لا تشرب الماء من داخل غسالة الأطباق.

- يمكن توصيل غسالة الأطباق بمصدر مياه ساخنة أو باردة. عند درجة ٦٠ مئوية كحد أقصى.
- يجب توفير محبس بتسنين خارجي مقاس ٤/٣ بوصة في الصنبور.
- يجب أن يكون ضغط المياه ما بين ٠٫٠٥ ميجاباسكال و ٠٫٨ ميجاباسكال. فإذا قل ضغط الماء فهذا يعني أن صمام مزوّد المياه لا يعمل بشكلٍ جيد مما قد يتسبب في إيقاف تشغيل غسالة الأطباق. أما إذا كان ضغط الماء عاليًا جدًا، فيجب استخدام صمام لتخفيض الضغط.

تنبيه يمكنك تقليل مخاطر تسرب الماء أو تعرّضه للتلوث عن طريق:

- تيسير وصول الخراطيم إلى صنابير الماء.
- غلق صنبور المياه في حالة عدم استخدام غسالة الأطباق.
- مراجعة مقياس تسرب الماء بصورة دورية.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 16 2015-04-30 6:18:05

استخدام نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop

تم ابتكار نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop كنظام حماية متكامل من التسرب.

فهو نظام مرفق مع خرطوم مزوّد المياه. حيث يعمل على إيقاف تدفق المياه بشكل تلقائي في حالة حدوث تلف بالخرطوم.

تنبيه: يعد نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop مكونًا إلكترونيًا.

- يُرجى مراعاة الحفاظ على نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop.
- لا تلوي أو تعصر خرطوم مزوّد المياه الموصّل بنظام منع تسرب المياه Aqua-Stop.

تنبيه: إذا حدث تلف نظام منع تسرب المياه Aqua-Stop، قم بإغلاق صنابير المياه وانزع قابس الكهرباء على الفور، وبعد القيام بهذه الخطوات، اتصل بخدمة العملاء من Samsung أو اتصل بفني متخصص.

التصريف

إذا كنت تستخدم نظام تصريف خاص بغسالة الأطباق، قم بتوصيل خرطوم المصرف بمصرف يبعد عن الأرض مسافة ٣٠ سم إلى ٧٠ سم.

قد يؤدي توصيل خرطوم التصريف بمصرف يزيد بعده عن الأرض عن ٨٠ سم قد يؤدي إلى تدفق المياه داخل غسالة الأطباق من جديد أو تصريف المياه بشكل غير كامل.

تثبيت غسالة الأطباق على الأرض

للحصول على أفضل أداء، يجب تثبيت غسالة الأطباق على أرضية صلبة ومستوية.

قد تحتاج الأرضيات الخشبية إلى إعادة تقويتها لتقليل نسبة الاهتزاز. تسهم طريقة بسط السجاد على الأرضيات بالإضافة إلى أسطح البلاط الناعمة في عمليات الاهتزاز مما قد يؤدي إلى تحريك الغسالة بشكل طفيف أثناء التشغيل.

تنبيه: لا تقم أبدًا بتركيب غسالة الأطباق على منصة أو على أرضية غير مثبتة جيدًا.

درجة حرارة الجو المحيط

لا تضع غسالة الأطباق في مكان معرض لدرجات حرارة تصل إلى التجمد. حيث إن الغسالة تحتفظ دومًا ببعض الماء في صمام الماء والمضخة وأجزاء من الخرطوم؛ لذا إذا تجمدت المياه في الجهاز أو الخراطيم فقد يتعرض للتلف وكذلك بعض أجزائه.

تشغيل اختباري

تأكد من تركيب الغسالة بطريقة صحيحة عن طريق تشغيل **سريع** أو الدورة بعد اكتمال عملية التركيب.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 17 2015-04-30 6:18:06

إعداد غسالة الأطباق

تركيب غسالة الأطباق (فقط للتركيب أسفل الحوض)

الخطوة الأولى: فك سطح الغسالة

١. قم بفك مسمارين القلاووظ من الجزء العلوي بالجهة الخلفية لغسالة الأطباق.

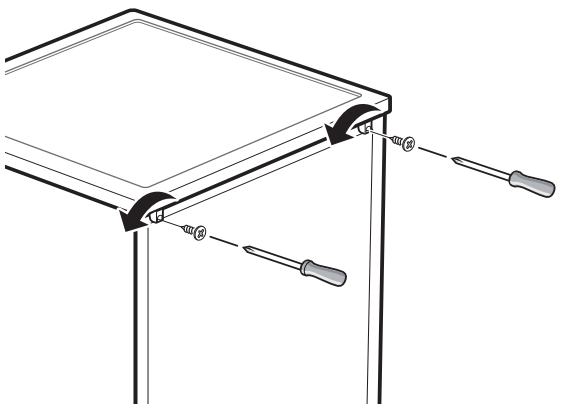

٢. قم بإزاحة سطح الغسالة إلى الخلف وأرفعه لأعلى لفصله.

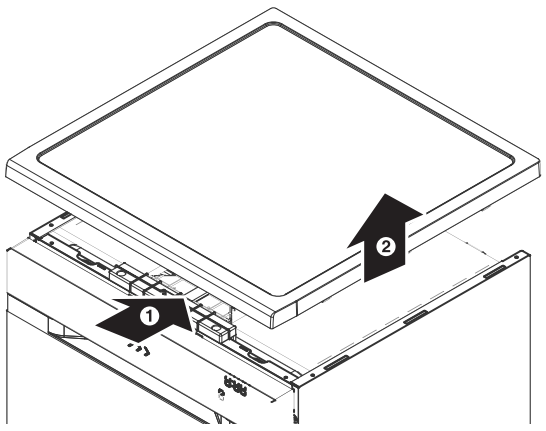

يمكنك التخلص من الأجزاء البلاستيكية الداعمة لسطح الغسالة.

تأكد من ربط الغطاء العلوي بإحكام والذي يظهر بعد التخلص من الأجزاء البلاستيكية.

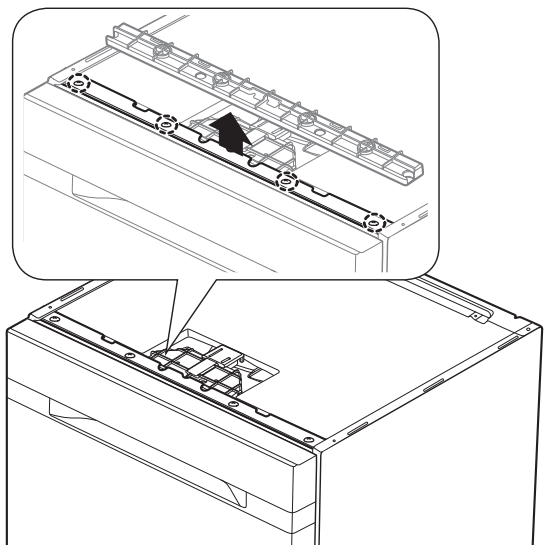

الخطوة الثانية: استواء غسالة الأطباق

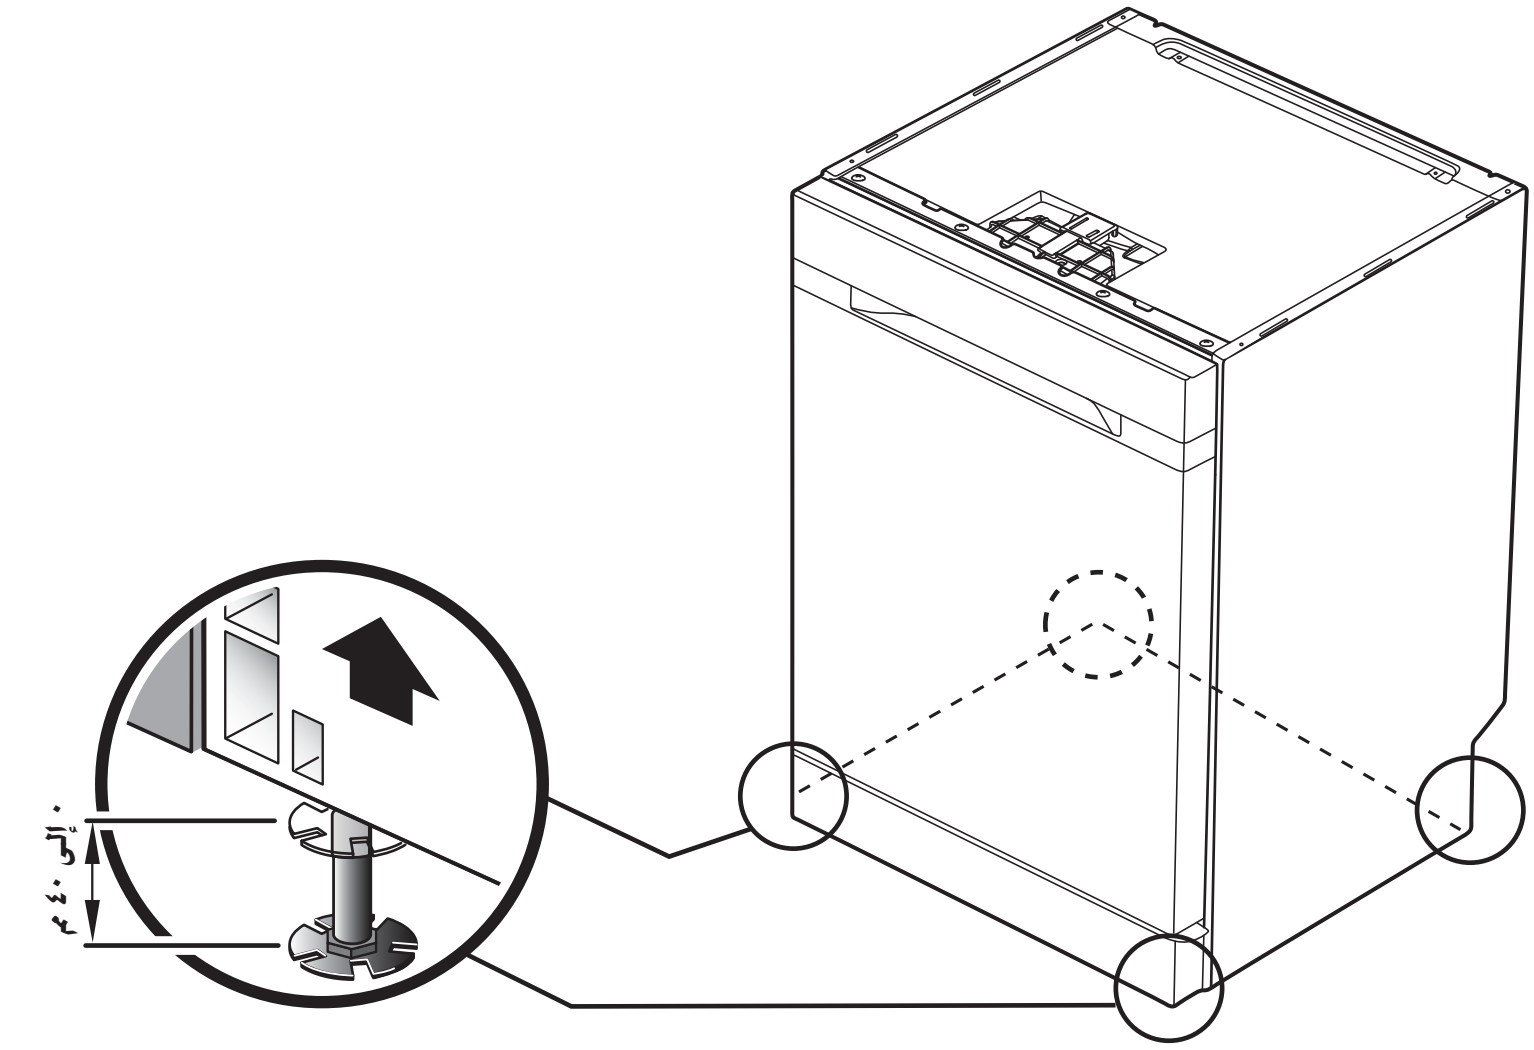

١. يمكنك ضبط ارتفاع المنتج عن طريق تدوير أرجله.
- ارفع الجزء الأمامي والخلفي للمنتج قليلاً وقم بتدوير الأرجل لضبط الارتفاع.
- يمكنك ضبط الارتفاع حتى ٤٠ مم.

٢. ادفع المنتج في المساحة الخالية أسفل الحوض وتأكد أن المنتج مستوٍ عن طريق استخدام مسطرة الاستواء.
- احرص على عدم التواء الخراطيم أو سلك التيار الكهربي عند دفعك للمنتج في مكانه أسفل الحوض.

٣. قم بتركيب الجهاز بشكلٍ يسمح بترك مسافة لا تقل عن ٤ مم بين الجزء العلوي من المنتج والجزء العلوي للحوض.

⚠ تنبيه: بعد التركيب. لا تربط سلك التيار الكهربي برابط كبل يحتوي على سلك معدني بداخله.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 19 2015-04-30 6:18:06

إعداد غسالة الأطباق

الخطوة الثالثة: توصيل الخراطيم وأسلاك التيار الكهربي

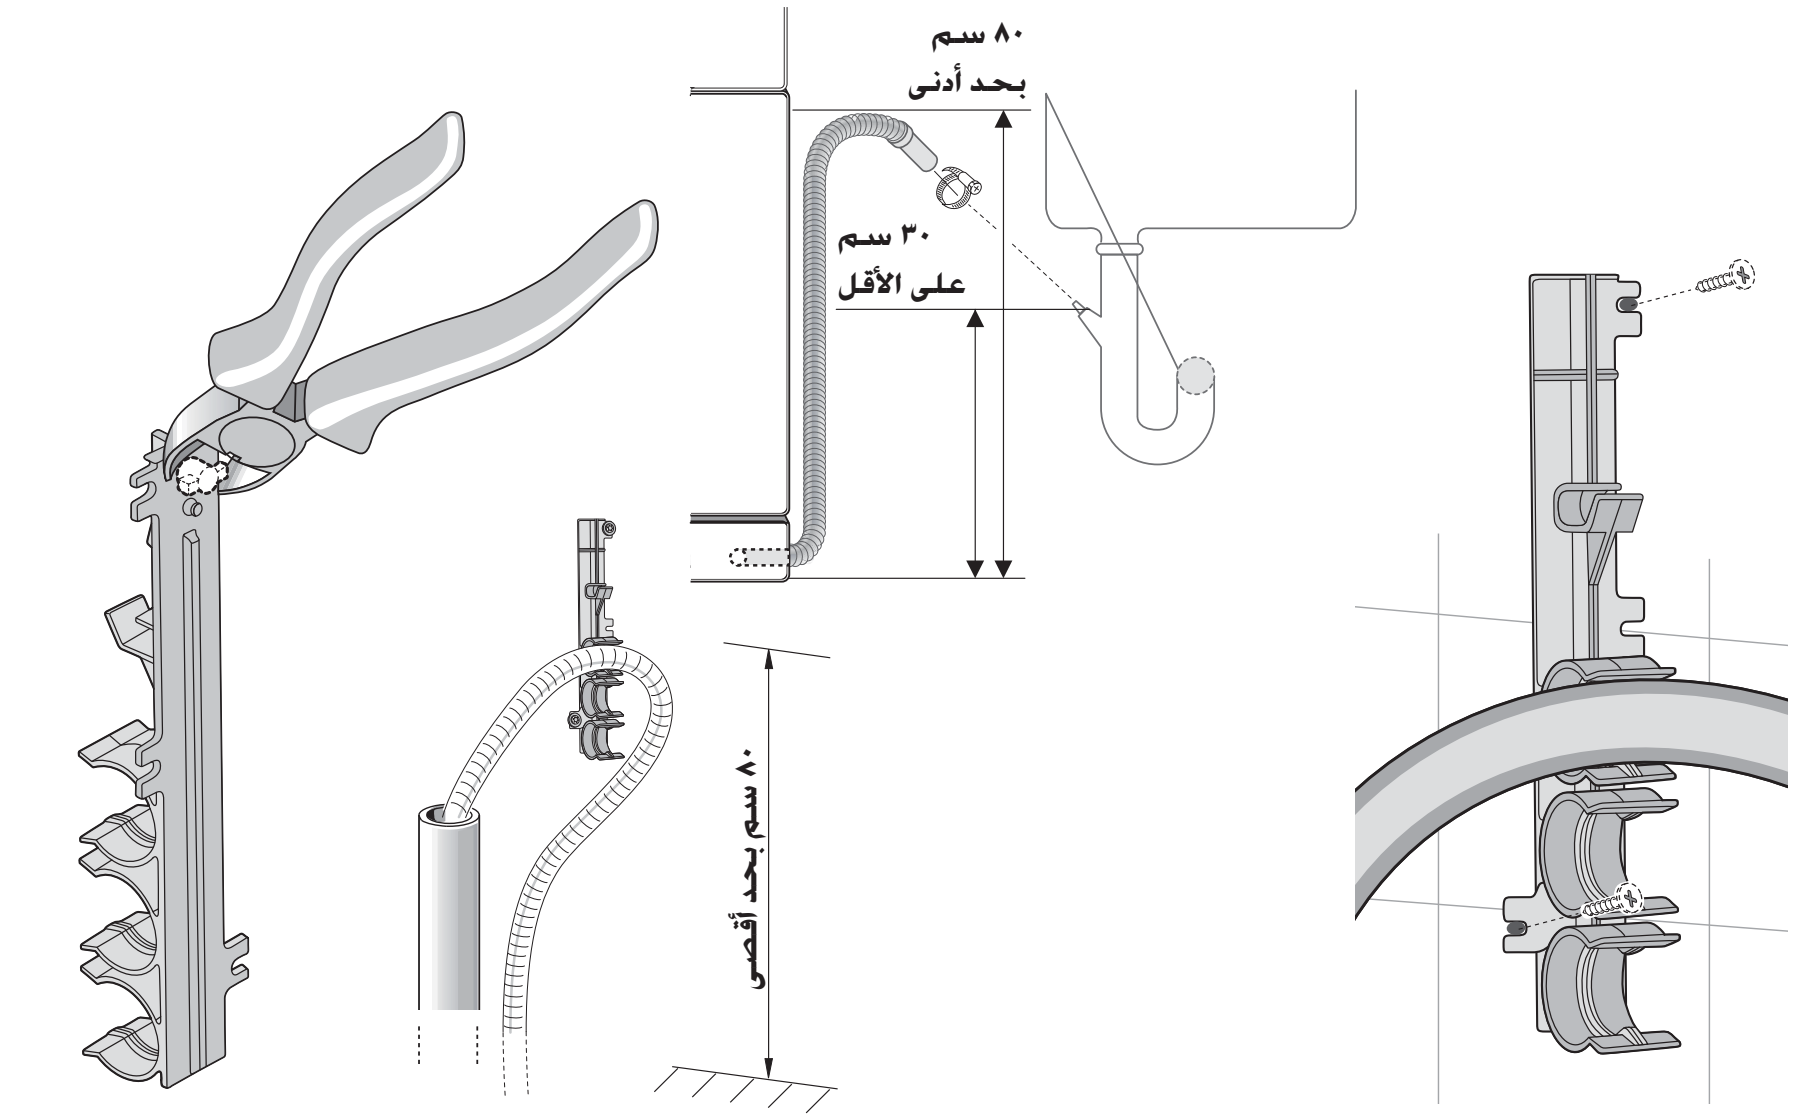

١. قم بفك حامل الخرطوم المثبت بالمنتج ثم اقطع جزءًا من الحامل كما هو موضح بالشكل.

٢. قم بتثبيته بالحائط بمسمارين قلاووظ.

٣. أدخل خرطوم التصريف في حامل الخرطوم المثبت.
وثبت خرطوم التصريف بحيث يكون على مسافة ٣٠ سم إلى ٨٠ سم من الأرض.

٤. قم بتوصيل خرطوم التصريف بمنفذ التصريف.

تنبيه
- يجب الحرص عند توصيل خرطوم التصريف حتى لا يتحرك أثناء دورة التصريف.
- تأكد من عدم ثني أو طي خرطوم التصريف أو خرطوم التزوّد بالماء أو سلك التيار الكهربي.

٥. افتح الباب ثم أخرج الأجزاء المطاطية ومواد التغليف والأجزاء غير الضرورية.

٦. قم بتشغيل قاطع الدائرة الكهربائية الذي قمت بإيقاف تشغيله قبل البدء في التركيب.

٧. افتح صمام التزوّد بالماء لتوريد المياه إلى غسالة الأطباق.

٨. قم بتشغيل غسالة الأطباق، ثم حدد دورة وقم بتشغيلها.

تحقق من تشغيل غسالة الأطباق بشكل صحيح وأنه لا يوجد أي تسرب للمياه عند التشغيل. إذا لم تحدث أي مشكلة أثناء التشغيل، فقم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق وانتقل إلى الخطوة رقم ٥ أعلاه.
أما إذا حدثت مشكلة، قم بإيقاف تشغيل الغسالة وأغلق صمام التزوّد بالماء، ثم راجع دليل المستخدم أو اتصل بمركز الخدمة كما هو مشار إليه بقائمة جهات الاتصال الموجودة على الغطاء الخلفي.

تنبيه

تأكد من عدم وجود تسرب للمياه بطرفي أنبوب مزوّد المياه ومنفذ توصيل خرطوم التصريف.

تشغيل اختباري

تأكد من تركيب الغسالة بطريقة صحيحة عن طريق تشغيل دورة **سريع** بعد اكتمال عملية التركيب.

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

وضع الضبط

قم بتشغيل غسالة الأطباق. واستمر في الضغط على زر **التعقيم** و **تأجيل البدء** لمدة ٣ ثوانٍ لإدخال وضع الضبط.

يغير الضغط على زر **التعقيم** الوضع في هذا التسلسل:

وضع ضبط الصوت ← وضع اللمعان (لبعض الطُّرز) ← وضع عاكس اتجاه المياه ← وضع منقي المياه (لبعض الطُّرز) ←
وضع تشغيل الباب التلقائي (لبعض الطُّرز).

وضع ضبط الصوت

اضغط على زر **التعقيم** حتى يتم عرض "S on" أو "SoFF" لتغيير الإعداد. اضغط على زر **تأجيل البدء**.
"SoFF" يعني أنه تم إيقاف الصوت لجميع الدورات.

يستمر هذا الإعداد قبل التغيير مرة ثانية.

وضع منقي المياه (إعداد مستوى عسر المياه)

١. اضغط على زر **التعقيم** للدخول إلى وضع "منقي المياه" (يشير الرمز "L3" الموجود على شاشة العرض إلى وضع "منقي المياه".)
٢. بمجرد إدخال إعداد عسر المياه، يتم عرض إعداد مستوى العسر الحالي.
٣. استخدم الزر **تأجيل البدء** لتحديد مستوى عسر المياه بداية من المستوى 0 إلى المستوى 5.
(راجع الجدول أدناه للتعرف على إعداد مستوى عسر المياه في منطقتك.)

إذا كان مستوى عسر المياه في منطقتك منخفض جدًا، فلن تحتاج إلى استخدام ملح غسالة الأطباق.
ومع ذلك، ستحتاج إلى ضبط إعداد عسر المياه لغسالة الأطباق على 0.

٤. للخروج من إعداد عسر المياه، اضغط على الزر Power **(الطاقة)** ⏻.

مخطط مستوى عسر المياه

يتم قياس عسر المياه باستخدام الدرجات الألمانية (°dH) أو الدرجات الفرنسية (°TH) أو مللي مول/لتر (وحدة دولية لقياس عسر المياه).

المستوى	عسر الماء				تحديد دورة تيسير المياه / الغسيل (البرنامج الاقتصادي)	إضافة الملح
	درجة ألمانية	درجة فرنسية	مللي مول/لتر	النطاق		
0	<٦	<١٠	<١,٠	بدون دورة	لا	لا
1	١٤~٦	٢٥~١٠	٢,٥~١	١/٨	نعم	نعم
2	٢٣~١٤	٤٠~٢٥	٤,٠~٢,٥	١/٥	نعم	نعم
3	٣١~٢٣	٥٥~٤٠	٥,٥~٤,٠	١/٣	نعم	نعم
4	٤٠~٣١	٧٠~٥٥	٧,٠~٥,٥	١/٢	نعم	نعم
5	>٤٠	>٧٠	>٧,٠	١/١	نعم	نعم

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

يلزم استخدام الماء اليسر للحصول على نتائج غسل أفضل.
يحتوي الماء العسر على شوائب يُمكن أن تؤثر على أداء الغسل.

ستحتاج إلى تيسير المياه إذا كان الماء المزوّد أعسر من ١,٠ ملي مول/لتر (٦ درجات ألمانية - بالقياس الألماني).
للقيام بذلك، ستحتاج إلى:

- ملح غسالة أطباق.
- ضبط مستوى عسر المياه وفقًا لمنطقتك.

لمزيد من المعلومات حول مستوى عسر المياه في منطقتك، اتصل بشركة المياه المحلية التابعة لمنطقتك.

في حالة عدم ثبات مستوى عسر مزوّد المياه، اضبط غسالة الأطباق لأعلى درجة.
على سبيل المثال، إذا كانت قراءة عسر المياه تتراوح بين ٦,٧ مللي مول/لتر و٩ مللي مول/لتر، فاضبط غسالة الأطباق على ٩ مللي مول/لتر.

الإعداد الافتراضي لمستوى عسر المياه لغسالة الأطباق هو ٣ (من ٤ إلى ٥,٥ مللي مول/لتر). إذا كان هذا الإعداد يتطابق مع مستوى عسر المياه في منطقتك، فلا حاجة إلى تغييره.

وضع السطوع (إعداد سطوع مصباح LED الصغير)

اضغط على زر **التعقيم** حتى يتم عرض "B0 ~ B5". (الأرقام الأعلى هي الأكثر سطوعًا).
لتغيير الإعداد، اضغط على زر **تأجيل البدء**. (لبعض الطُرز)

وضع الباب التلقائي

يتم فتح الباب تلقائيًا عند اكتمال الدورة لتحسين أداء التجفيف.

يتم فتح الباب على الفور قبل انتهاء الدورة، و تظهر كلمة "End **(انتهت الدورة)**" على الشاشة بعد ٣٠ ثانية من ذلك.

اضغط على زر **التعقيم** للدخول إلى وضع "الباب التلقائي". (يشير الرمز "**AOn**" بشاشة العرض إلى وضع "الباب التلقائي".)

اضغط على زر **تأجيل البدء** لتمكين "الباب التلقائي" أو تعطيله.

- **AOn**: "الباب التلقائي" ممكّن.
- **AOff** : "الباب التلقائي" معطل.

* لاحظ أن "الباب التلقائي" سيظل نشطًا خلال دورة **اقتصادي** بدون تمكين أي خيار.

* بمجرد فتح الباب في وضع "الباب التلقائي"، لن تتمكن من إغلاقه يدويًا لمدة دقيقتين تاليتين.

* سيتم تعطيل "الباب التلقائي" للدورة **سريع**.

يمكن أن يؤثر تغيير إعداد "**وضع الباب التلقائي**" على نتيجة التجفيف.
حدد وضع "**AOn**" للحصول على نتيجة تجفيف أفضل.

استخدام ملح غسالة الأطباق

ملء خزان الملح

لاستخدام الماء اليسر، يتطلب ملء خزان الملح بملح غسالة الأطباق.

تنبيه: استخدم الملح المخصص لغسالة الأطباق فقط.
لا تستخدم أي نوع آخر من الملح أو المذيب. قد يؤدي ذلك إلى تلف خزان الملح ونظام تيسير المياه.

تنبيه: يُرجى دومًا ملء خزان الملح قبل تشغيل أحد برامج الغسل، وذلك لمنع التآكل الذي ينتج عن تزايد الملح أو المياه المالحة.

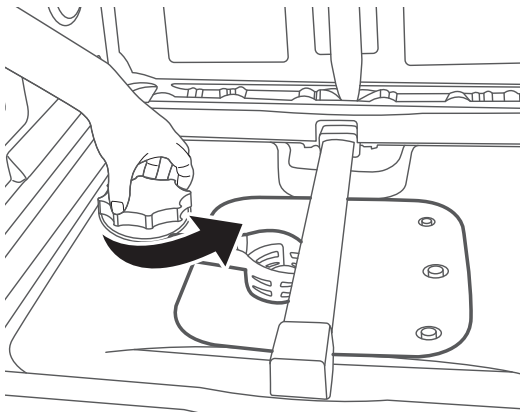

١. افتح الباب.

٢. افتح غطاء خزان الملح بتدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة.

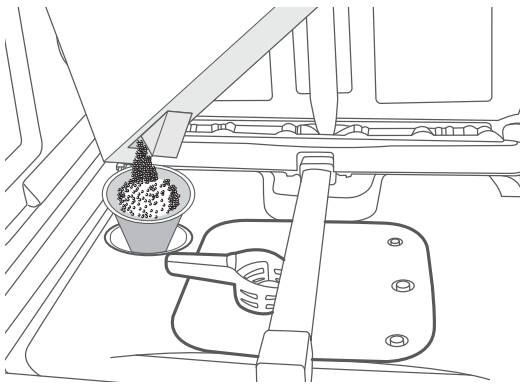

٣. املأ خزان الملح بالمياه (يتطلب فقط عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى)

٤. أضف ملح غسالة الأطباق.

تنبيه: تبلغ سعة خزان الملح حوالي ١ كجم، فلا تملأ خزان الملح بشكل زائد.

٥. قم بإزالة الملح الزائد الموجود حول فتحة خزان الملح وقفل الغطاء.

تنبيه: في حالة عدم إزالة الملح الزائد، فقد لا يتم غلق غطاء خزان الملح بشكل سليم ويتدفق الماء المالح إلى الخارج مما يؤثر بشكل سلبي على أداء الجهاز.

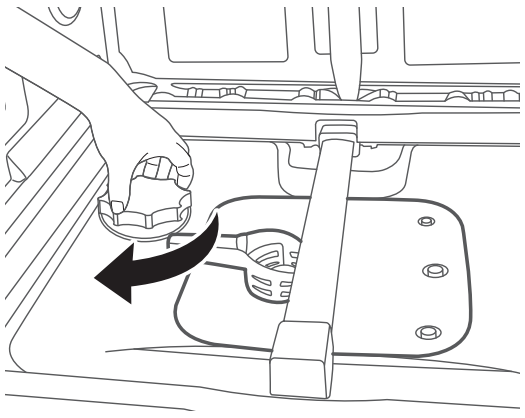

٦. قم بتدوير غطاء خزان الملح في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم غلقه تمامًا.

في حالة وضع الكثير من الملح أو المياه المالحة داخل الحوض، يوصى بتشغيل **سريع** لتنظيف الحوض من الداخل.
يمكن أن يؤدي وجود أي حبة ملح متبقية أو ماء مالح إلى حدوث تآكل.

قد يستغرق الملح بعض الوقت حتي يذوب وينطفئ المؤشر "**نقص الملح**" وفقًا لحجم حبيبات الملح.

التحقق من مؤشر نقص الملح

في حالة إضاءة مؤشر "**نقص الملح**"، أضف ملح غسالة الأطباق كما هو موضح أعلاه.

يشير مؤشر "**نقص الملح**" المضيء إلى وجود ملح متبقٍ يكفي لأكثر من ثلاث دورات منذ بداية التشغيل.

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

استخدام المسحوق

تتطلب جميع دورات غسالة الأطباق وجود مسحوق في درج المسحوق.

أضف كمية المسحوق المناسبة للدورة المحددة لضمان الحصول على أفضل أداء.

تنبيه: استخدم المسحوق المخصص لغسالة الأطباق فقط. يعمل المسحوق العادي على إخراج الكثير من الرغوة. مما يقلل من أداء غسالة الأطباق أو يتسبب في حدوث قصور في الأداء.

تحذير: لا تبتلع مسحوق غسالة الأطباق. تجنّب استنشاق الأبخرة. حيث يحتوي مسحوق غسالة الأطباق على مكونات مهيجة ومواد كيميائية كاوية يمكن أن تتسبب في حدوث مشاكل بالتنفس. إذا قمت بابتلاع مسحوق غسالة الأطباق أو استنشاق أبخرته، فاطلب الرعاية الطبية فورًا.

تحذير: احفظ منظف غسالة الأطباق بعيدًا عن متناول الأطفال.

تعبئة موزّع المسحوق

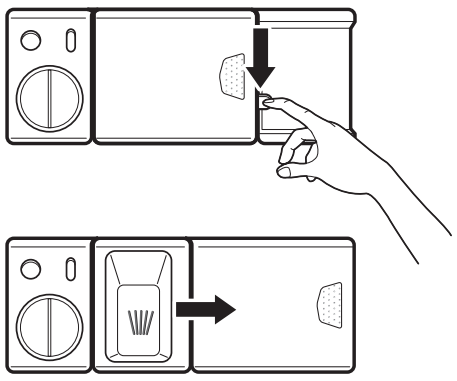

١. افتح غطاء موزع المسحوق بالضغط على ماسك تحرير موزع المسحوق.

دائمًا ما يكون الغطاء مفتوحًا عند انتهاء دورة الغسل.

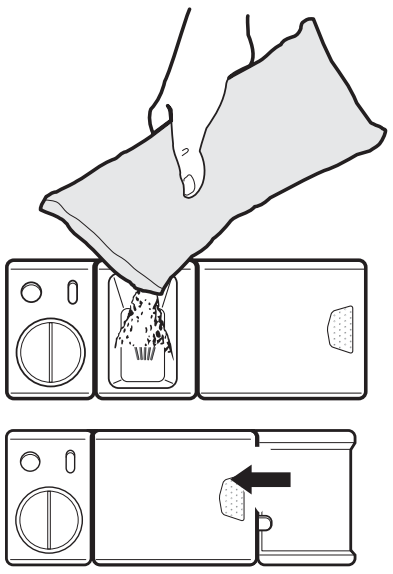

٢. أضف كمية المسحوق الموصى بها إلى درج مسحوق الغسل الرئيسي.

٣. أغلق الغطاء عن طريق تحريكه جهة اليسار ثم الضغط عليه لأسفل.

لا يوجد زر منفصل خاص باستخدام أقراص المساحيق.

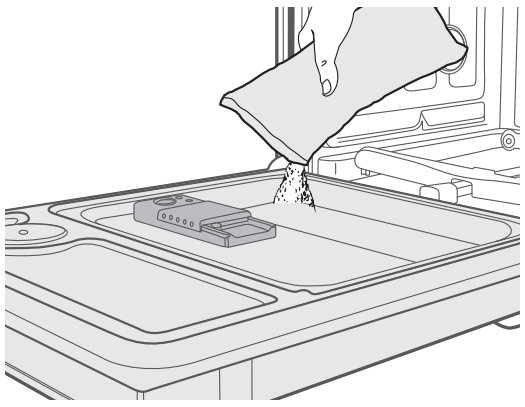

٤. للحصول على أفضل نتيجة للتنظيف خاصة إذا كان لديك أدوات شديدة الاتساخ. أضف كمية صغيرة (حوالي ٨ جرام) من المسحوق على الباب. فهذا الأمر مفيد في مرحلة الغسيل الأولى.

تحميل غسالة الأطباق

إرشادات غسل الأطباق

اتبع هذه الإرشادات البسيطة للحصول على أفضل النتائج وتوفير الطاقة.

قبل تحميل الأطباق

تنبيه: تخلص من بقايا الطعام كالعظام وبذور الفاكهة وغيرها من الفضلات مثل أعواد الأسنان والمناديل الورقية الموجودة بالأطباق. قد تؤدي بقايا الطعام والفضلات إلى تلف الأطباق فضلاً عن حدوث ضوضاء مما يتسبب في حدوث خلل بالمنتج.

تحذير: لا تغسل الأدوات الملوثة بالرماد أو الرمال أو الشمع أو زيت التشحيم أو الطلاء. ستؤدي هذه المواد إلى تلف غسالة الأطباق نتيجة لعدم ذوبان الرماد وانتشاره بالجزء الداخلي للجهاز بأكمله.

الأدوات غير المناسبة لغسالة الأطباق

- **النحاس والنحاس الأصفر والقصدير والعاج والأدوات المصنوعة من الألمونيوم أو المرفق بها أشرطة لاصقة**
- **الأدوات البلاستيكية غير المقاومة للحرارة**
- **القطع الفنية والأثرية والزهريات القيمة والأواني الزجاجية المزخرفة**
- **الأدوات الزجاجية المطبوعة بالألوان**
- **أدوات المائدة الخشبية والأواني الخشبية والفخارية أو الأدوات ذات الأجزاء الخشبية**
- **الأواني الزجاجية الرقيقة أو الأواني الزجاجية التي تحتوي على كريستال الرصاص**

قد يحدث تشوه لألوان الأواني الفضية المستخدمة مع الأطعمة التي تحتوي على الكبريت. كما قد تتغير ألوان الأواني التي تحتوي على فضلات صفار البيض والبصل والمايونيز والمستردة والسمك وخلطة وتخليل السمك.

- قد تجد تكثف للبخار على الأكواب بعد عملية الغسل المتكرر، كما يجب عدم غسيل الأواني الزجاجية الرقيقة أو الأدوات الزجاجية التي تحتوي على كريستال الرصاص في غسالة الأطباق.

تحذير: يجب عدم تنظيف المكونات المصنوعة من الألمونيوم (مثل مرشحات الدهون) بواسطة مواد تنظيف كاوية أو قلوية. فقد يؤدي ذلك إلى تلف المادة أو حدوث تفاعل كيميائي شديد وهذا في الحالات القصوى. استخدم فقط أشياء مثل الأكواب والأواني الخزفية وأدوات المائدة المقاومة لغسالة الأطباق والمصرح باستخدامها معها من قِبل الشركة المصنِّعة.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 25 2015-04-30 6:18:09

تحميل غسالة الأطباق

ضبط ارتفاع الرف العلوي

يمكنك ضبط ارتفاع الرف العلوي في غسالة أطباق Samsung كي يتمكن الرف السفلي من استيعاب الأطباق الأكبر حجمًا.

وفقًا لارتفاع الرف العلوي، يمكن للرف السفلي استيعاب أطباق يصل قطرها إلى ١٢ بوصة (٣٠ سم). في حين يمكن للرف العلوي استيعاب أطباق يصل قطرها إلى ٨ بوصة (٢٠ سم).

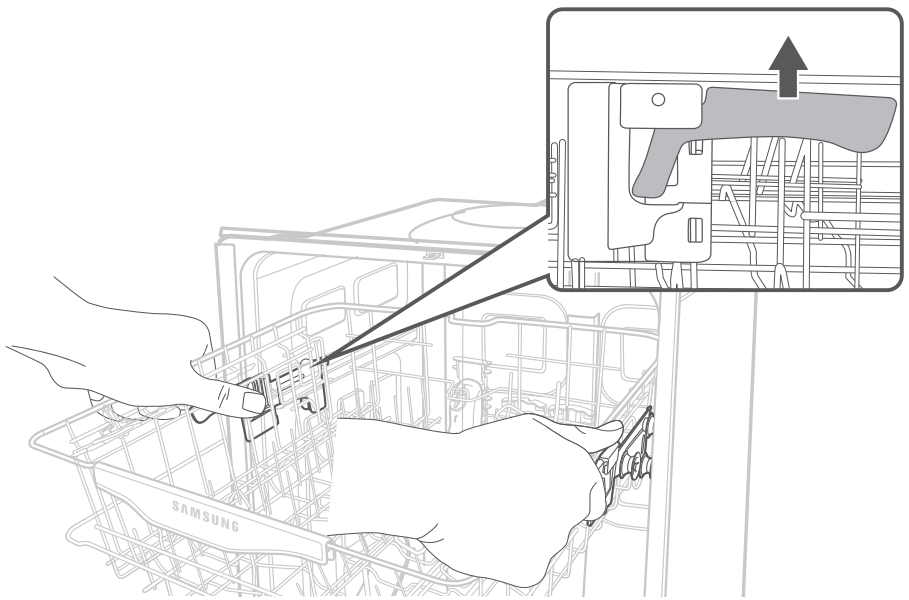

١. لخفض ارتفاع الرف العلوي بمقدار ٢ بوصة (٥ سم). اسحب مقابض الضبط الموجودة على الجانبين الأيسر والأيمن للرف العلوي ثم ادفع الرف العلوي لأسفل قليلاً في الوقت نفسه.

٢. لرفع الرف العلوي. ليس عليك سوى سحب الرف لأعلى. سيتم قفل مقبض أداة الضبط، وسيتحرك الرف العلوي إلى الوضع المرتفع.

تنبيه

نوصي بضبط ارتفاع الرف العلوي قبل تحميل الأطباق به. قد تتلف الأطباق في حالة قيامك بضبط الرف بعد تحميل الأطباق. قد لا يتم غلق الباب بشكل سليم في حالة عدم قيامك بالضبط باستخدام المقبضين الأيمن والأيسر معًا.

اسحب الرف العلوي للخارج من الحوض حتى يتم إظهاره بالكامل قبل ضبط الرف العلوي.

إزالة الرف العلوي

يمكنك إزالة الرف العلوي كي يتمكن الرف السفلي من استيعاب أشياء كبيرة جدًا في الحجم. احرص على عدم فقدان قضبان الحامل خلال هذه العملية.

لإزالة الرف العلوي من قضيب الانزلاق. اسحب الرف العلوي للخارج من الحوض إلى أن يتم تمديده بالكامل.

اضغط على قضبان الحامل لأسفل على كلا الجانبين لتحرير الرف العلوي. قم بتحريك الرف العلوي للخارج حتى نهاية أحد قضبان الحامل. ثم ارفعه لأعلى.

كرر الخطوات أعلاه مع قضيب الحامل الآخر.

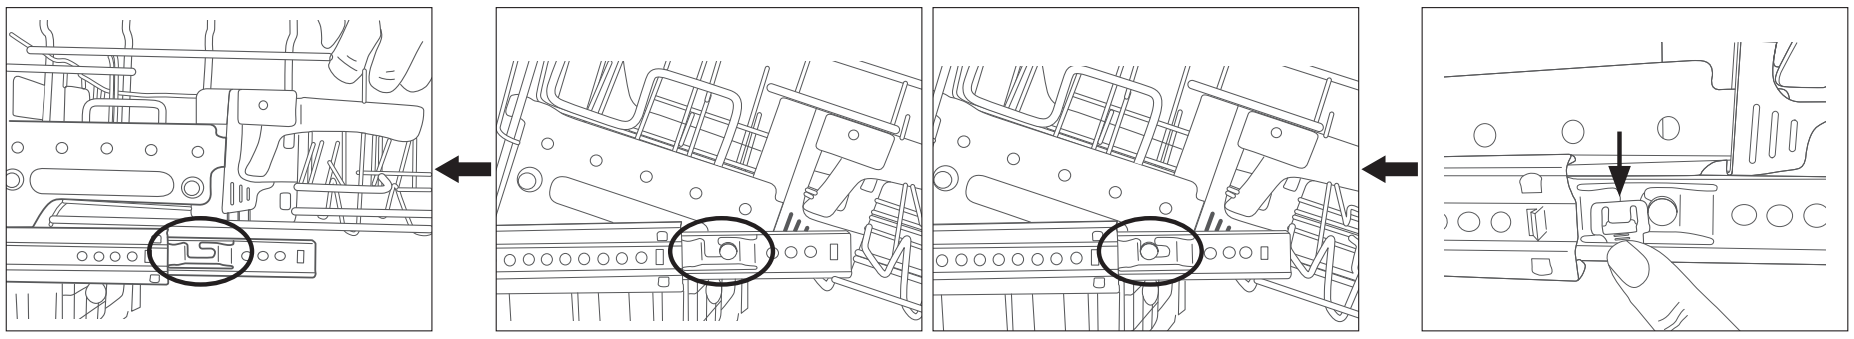

الخطوة ١.　　الخطوة ٢.　　الخطوة ٣.

تحميل الرف السفلي

حمّل أواني طهي (الأوعية والقلايات وغيرها) يصل قطرها إلى ١٢ بوصة (٣٠ سم) بالرف السفلي. تم تصميم الرف السفلي خصيصًا لأطباق المائدة وأوعية الحساء والأطباق والأوعية والأغطية والكسرولات.

كما نوصي بتحميل الأكواب والكؤوس والأطباق الصغيرة في الرف العلوي. راجع أنماط التحميل الموصى بها أدناه.

تحميل الأدوات الكبيرة في مناطق الغسل المكثف

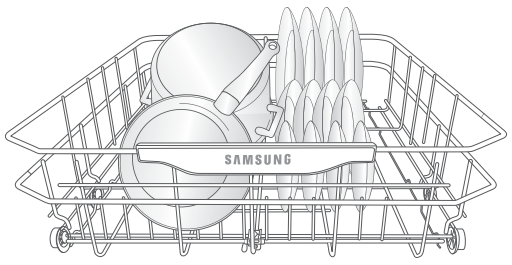

يمكنك تحميل الأدوات الكبيرة مثل الأواني والقلايات في الجانب الأيسر و/أو الأيمن بالرف السفلي؛ مناطق الغسل المكثف للتنظيف بفعالية أكبر. عندما تحدد خيار "الغسل المكثف"، يتم تنشيط محرك قوي وتوجيهه إلى الأدوات الموجودة في مناطق الغسل المكثف. تأكد من أن مقابض الأواني والأدوات الأخرى لا تتداخل مع دوران الفوهات وعاكس الماء.

تحميل الرف العلوي

تم تصميم الرف العلوي للأطباق الصغيرة والفناجين والأكواب والأدوات البلاستيكية التي تحمل علامة تدل على "إمكانية غسلها". حمّل الأطباق في غسالة الأطباق بحيث تكون جوانبها العليا مواجهة لبعضها.

تأكد من عدم تداخل الأطباق التي تم تحميلها مع دوران الفوهة الموجودة في الجزء السفلي من الرف العلوي. (تحقق من ذلك من خلال تدوير الفوهة باليد.)

عندما تقوم بتحميل الأطباق، اسحب الرف العلوي للخارج بقدر كافٍ حتى تستطيع تحميله دون الارتطام بالعداد أعلاه.

استخدام دعامة الأكواب

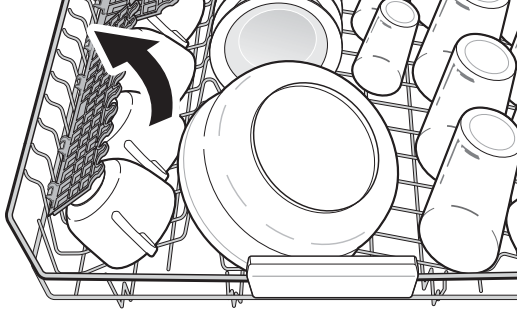

يمكنك وضع الأكواب والأدوات الصغيرة وأوعية الطهي الكبيرة على أرفف الأكواب. تُعد هذه طريقة ملائمة لغسل الكؤوس.

ضع الكؤوس على دعامة أرفف الأكواب. كما يمكن طي أرفف الأكواب مرة ثانية عند عدم استخدامها.

تنبيه: لا تقم بضبط مستوى السلة العلوية ودعامات الأكواب لأعلى. سيجعل ذلك من الصعب دفع السلة العلوية.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 27 2015-04-30 6:18:10

تحميل غسالة الأطباق

استخدام الرف الثالث (أدوات المائدة) (لبعض الطُرز)

تحميل رف أدوات المائدة

علاوةً على سلة أدوات المائدة القياسية الموجودة في الرف السفلي، تكون بعض الطُرز مزوّدة برف لأدوات المائدة.
ويكون رف أدوات المائدة ملائم بشكل أفضل لأدوات المائدة والطهي والتقديم. يمكنك وضع أدوات المائدة وأدوات الطهي على رف أدوات المائدة.

إزالة رف أدوات المائدة

يمكن إزالة رف أدوات المائدة بالكامل إذا تطلب الأمر وجود مساحة أكبر بالرف العلوي للأدوات الأكبر حجمًا.

تحميل لوحة أدوات المائدة

تكون بعض الطُرز مزوّدة بلوحة لأدوات المائدة قابلة للإزالة والطي. بالإضافة إلى رف لأدوات المائدة. للاستخدام. ضع اللوحة على رف أدوات المائدة. بعدها، ضع أدوات المائدة والتقديم والطهي على اللوحة بشكل عشوائي أو منظم. بعد اكتمال دورة الغسل وتجفيف أدوات المائدة وأدوات الطهي. يمكنك طي اللوحة ونقل أدوات المائدة والطهي الموجودة في اللوحة إلى أماكن تخزينها.

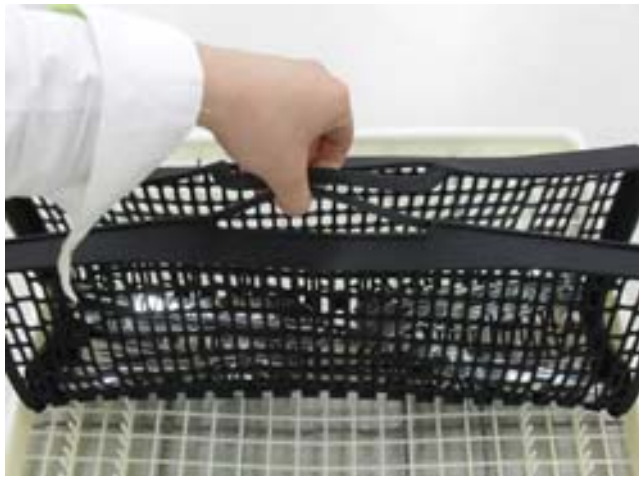

تحذير: يجب توخي الحذر عند طي الرف وتحريكه عندما تكون هناك أداة رفيعة وطويلة داخل اللوحة.
قد تسقط الأداة أثناء عملية النقل، لما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية.

يُنصح بعدم تحريك اللوحة عندما تكون مبللة.
انتظر حتى تجف.
تجف اللوحة بسرعة بعد دورة الغسل عند تعرضها للهواء لبضع دقائق.

* عند تحميل أدوات المائدة وأدوات الطهي في رف أدوات المائدة، تأكد من عدم تداخلها مع الفوهة العلوية للرف. إذا كان هناك تداخل، فقم بإزالة لوحة أدوات المائدة وحاول مرة أخرى.

استخدام مساعد الشطف

ملء خزان مساعد الشطف

عندما تضيء مصابيح مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف بلوحة التحكم, أعد ملء مساعد الشطف.
تم تصميم غسالة الأطباق لاستخدامها مع مساعد الشطف السائل فقط.
سيؤدي استخدام مساعد الشطف المسحوق إلى انسداد فتحة الخزان والتسبب في حدوث قصور في أداء غسالة الأطباق.
يعمل مساعد الشطف على تحسين أداء تجفيف غسالة الأطباق.

تنبيه: لا تقم بإضافة منظف عادي إلى خزان مساعد الشطف.

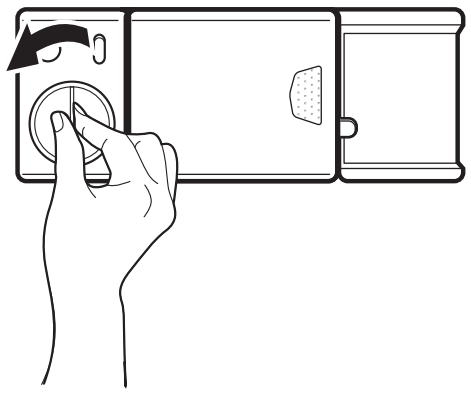

١. افتح خزان مساعد الشطف بتدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة.

استعمل إضافة مساعد الشطف إلى أقراص المساحيق المستخدمة على تحسين أداء التجفيف.

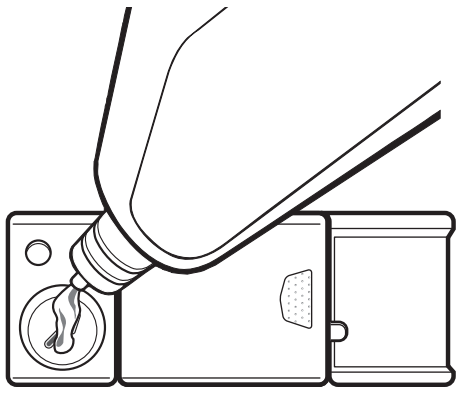

٢. املأ خزان مساعد الشطف بمساعد الشطف.

استخدم فتحة الخزان عند ملء خزان مساعد الشطف.

تنبيه: لا تملأ الخزان فوق مؤشر المستوى الكلي.
قد يفيض مساعد الشطف الزائد أثناء دورة الغسل.

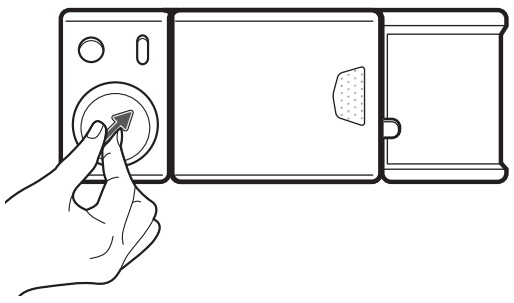

٣. حرّك قرص مؤشر مساعد الشطف إلى رقم ما بين ١ و٦. وكلما زاد الرقم, زاد استخدام غسالة الأطباق لمساعد الشطف. إذا لم تكن قادرًا على تدوير قرص مساعد الشطف بسهولة, فحاول استخدام عملة معدنية.

٤. أغلق غطاء خزان مساعد الشطف بتدويره في اتجاه عقارب الساعة.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 29 2015-04-30 6:18:11

تنظيف غسالة الأطباق وصيانتها

يساعد الحفاظ على نظافة غسالة الأطباق على تحسين أدائها. وتقليل عمليات الإصلاح غير الضرورية وإطالة فترة صلاحيتها للعمل.

تنظيف السطح الخارجي

يُفضل تنظيف البقايا الموجودة على الجزء الخارجي من غسالة الأطباق عند تراكمها.
استخدم قطعة قماش رطبة لمسح البقايا والأتربة برفق من لوحة التحكم.

⚠ تنبيه: لا تستخدم البنزين أو الشمع أو مرقق الطلاء أو مبيض الكلورين أو الكحول. قد يؤدي استخدام هذه المواد الكيميائية إلى تغيير لون جدران غسالة الأطباق وتتسبب في وجود بقع.

⚠ تنبيه: لا تُنظف غسالة الأطباق عن طريق رش المياه فوقها. وعلى وجه الخصوص. يجب حماية المكونات الكهربائية من وصول الماء إليها.

إذا كانت غسالة الأطباق الخاصة بك تتميز بباب مصنوع من الاستنلس. فيمكن تنظيفها باستخدام منظف الاستنلس الخاص بالأدوات المنزلية أو أي منتج مشابه باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة.

تنظيف حوض الغسيل

في حالة وجود تراكم جيري أو ترسب زيوت بالحوض. قم بإزالتها بواسطة قطعة قماش رطبة أو قم بتشغيل برنامج يشمل أعلى درجة حرارة دون تحميل أي أدوات بعد ملء الموزع بمسحوق غسالة الأطباق.

⚠ تنبيه: لا تقم بإزالة السدادة الأمامية الموجودة بالحاوية. حيث يؤدي إزالة السدادة إلى حدوث تسرب أو قصور في أداء غسالة الأطباق.

تنظيف المرشحات

١. إيقاف تشغيل غسالة الأطباق.
٢. قم بتدوير جسم المرشح في اتجاه عكس عقارب الساعة لفكه. ثم قم بفك المرشح.

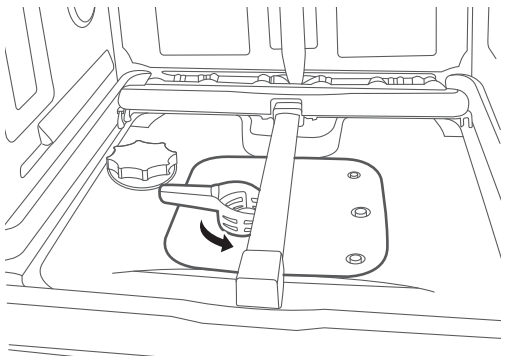

٣. قم بإزالة المرشح الدقيق (مستطيل مسطح).

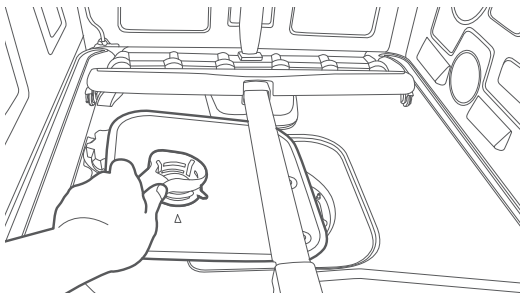

٤. قم بفك المرشح الدقيق والمرشح الصغير.

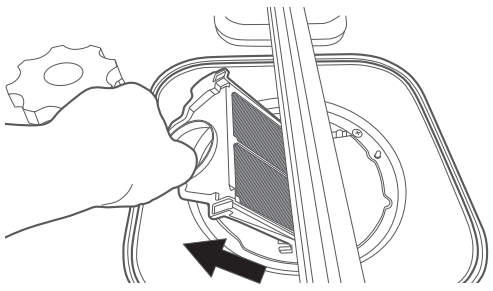

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 30 2015-04-30 6:18:11

٥. قم بإزالة أي اتساخ أو بقايا أخرى من المرشحات ثم قم بشطفهم تحت المياه الجارية.

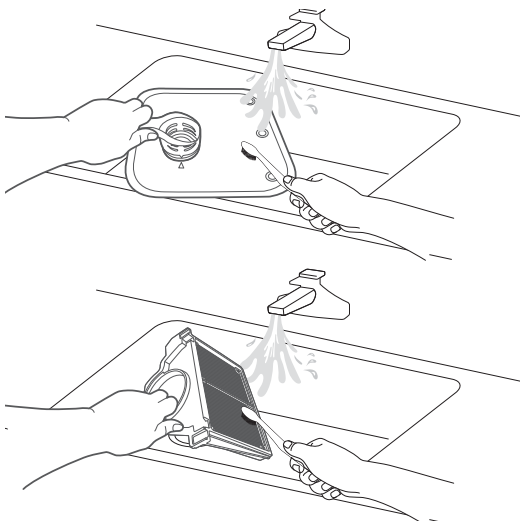

٦. أعد تركيب المرشحات بترتيب عكسي لعملية الفك ثم ضع جسم المرشح وقم بتدويره في الاتجاه عقارب الساعة في الاتجاه هذا السهم.

تنبيه إذا لم يتم غلق جسم المرشح بشكل صحيح. سينخفض أداء الجهاز.

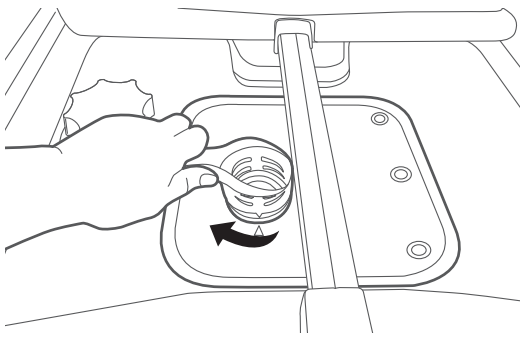

تنظيف الفوهات

إذا لم تكن غسالة الأطباق تنظف كما ينبغي أو كانت الفوهات مسدودة. فيمكنك تنظيف تلك الفوهتين. قد تنكسر الفوهات. لذا يجب توخي الحذر عند إزالتها.

الفوهة العلوية

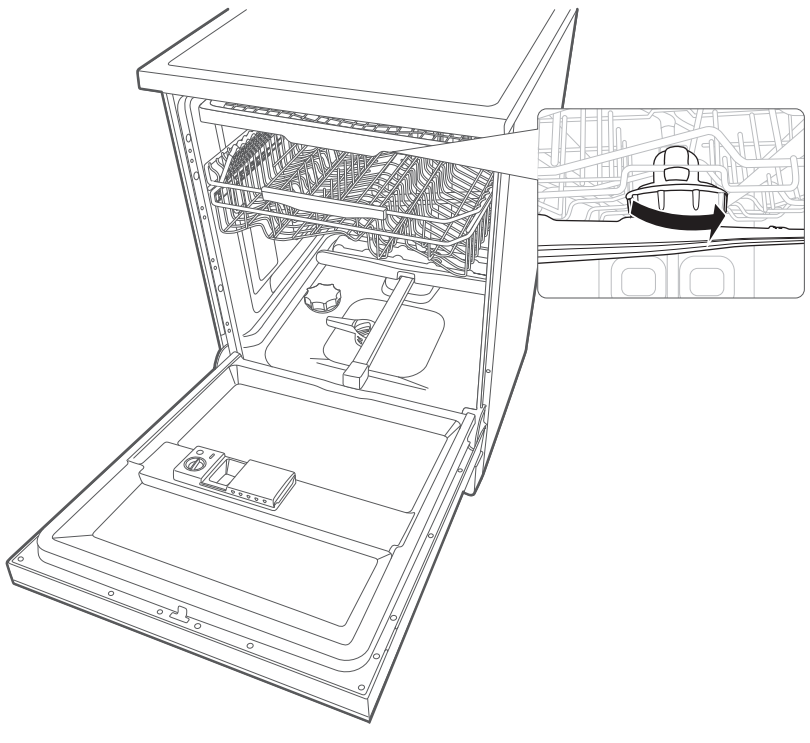

١. اسحب الرف العلوي ناحية المقدمة.
٢. تحقق من عدم انسداد فتحتي الفوهتين ببقايا الطعام.
٣. قم بإزالة الفوهة إذا تطلب الأمر تنظيفها.
٤. لإزالة الفوهة. قم بفك الصامولة وإزالتها. بعدها قم بإزالة الفوهة.
٥. نظّف الفوهة. وأعد إدخالها. ثم اربط الصامولة.
٦. عند ربط الصامولة. أدرها بيديك بإحكام.
٧. تحقق مما إذا كانت الفوهة مثبتة بإحكام بتدويرها بيدك.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 31 2015-04-30 6:18:12

تنظيف غسالة الأطباق وصيانتها

الفوهة العلوية

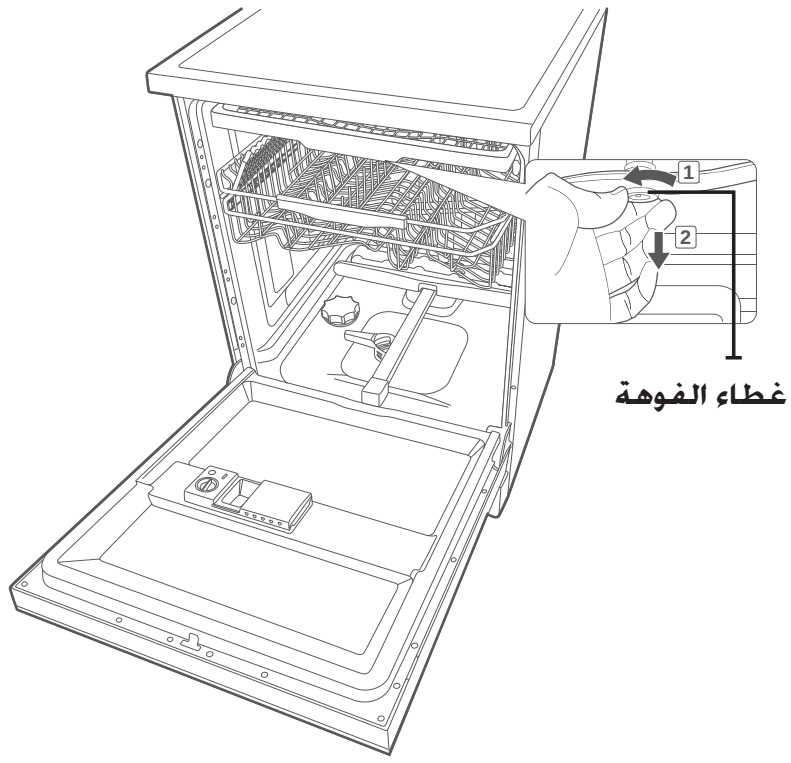

١. تحقق من عدم انسداد فتحتي الفوهتين ببقايا الطعام.
٢. قم بإزالة الفوهة إذا تطلب الأمر تنظيفها.
٣. لإزالة الفوهة، اسحب الرف العلوي للخارج أولاً، وقم بفك غطاء الفوهة بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم انزع الفوهة العلوية.
٤. نظّف الفوهة، وأعد إدخالها. ثم ثبّت غطاء الفوهة بها من خلال إدارته في اتجاه عقارب الساعة.
٥. تحقق لما إذا كانت الفوهة مثبتة بإحكام بتدويرها بيدك.

تخزين غسالة الأطباق

إذا كنت في حاجة لتخزين غسالة الأطباق الخاصة بك لفترة زمنية طويلة، يجب أولاً تصريف المياه بالكامل من الجهاز ثم افصل خرطوم المياه. يمكن أن تتلف غسالة الأطباق في حالة بقاء المياه في الخراطيم والمكونات الداخلية قبل التخزين. بعد عملية التصريف قم بإلغاء توصيل غسالة الأطباق. وتأكد من إيقاف تشغيل صمام توريد المياه وقاطع التيار.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 32 2015-04-30 6:18:12

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

تحقق من هذه الأمور إذا كانت غسالة الأطباق...

المشكلة	سبب المشكلة	الحل
لا تعمل.	الباب غير مغلق جيدًا.	تأكد مما إذا تم غلق الباب بقفلي الأمان وقفله جيدًا أم لا. تأكد مما إذا تم ربط الرف العلوي بفوهة الأنبوب بشكل صحيح أم لا. وتأكد أيضًا من عدم وجود اختلال في مجموعة الرف العلوي. 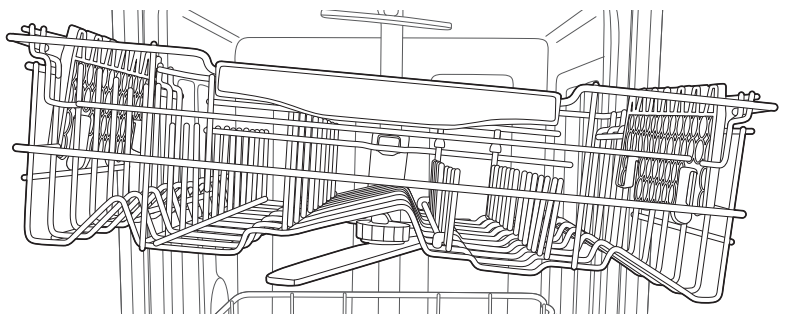
	لم يتم تحديد الزر Start (**تشغيل**) Reset (**إعادة ضبط**)) ◇.	تأكد من أن الباب تم غلقه بقفلي الأمان وتم قفله جيدًا. اضغط على الزر Start (**تشغيل**) Reset (**إعادة ضبط**)) ◇ قبل إغلاق الباب.
	لم يتم تحديد برنامج.	حدد برنامجًا.
	لم يتم توصيل سلك التيار الكهربي.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربي.
	لا يوجد توريد للمياه.	تأكد من فتح الصمام الخاص بتزويد المياه.
	تم قفل لوحة التحكم.	قم بإلغاء تنشيط الوظيفة **التأمين ضد عبث الأطفال** لإلغاء قفل لوحة التحكم.
صدور رائحة كريهة.	وجود بقايا مياه بالداخل من آخر دورة.	أضف مسحوق التنظيف دون تحميل أطباق. وقم بتشغيل برنامج **التنظيف الذاتي** لتنظيف غسالة الأطباق.
وجود بقايا مياه بعد انتهاء البرنامج.	خرطوم الصرف منثني أو مسدود.	فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف وقم بإزالة انسداد الخرطوم.
وجود بقايا الطعام على الأطباق.	تم تحديد برنامج غير مناسب.	حدد برنامجًا وفقًا لمستوى الاتساخ الموجود بالأطباق. كما تم الإشارة إليه في هذا الدليل.
	المرشح متسخ أو لم يتم تثبيته بشكل صحيح.	نظّف المرشح وتأكد من وضع المرشحات بشكل صحيح.
	لا يوجد مسحوق غسالة الأطباق أو المسحوق المستخدم لا يكفي.	استخدم مسحوق غسالة الأطباق الأوتوماتيكي أو استخدم المزيد من المسحوق.
	انخفاض ضغط التزوّد بالمياه.	يجب أن يكون ضغط التزوّد بالمياه ما بين ٠,٠٥ ميجاباسكال و ٠,٨ ميجاباسكال.
	محركات ذراع الرش مسدودة.	قم بتنظيف أذرع الرش.
	الأطباق محملة بطريقة غير صحيحة.	أعد ترتيب الأطباق حتى يمكن وصول المياه إليها بسهولة ولا تتدخل في عملية تشغيل ذراع الرش والموزع.
	الماء عسر للغاية.	تحقق من مؤشر إعادة ملء الملح ثم أعد ملء ملح غسالة الأطباق.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 33 2015-04-30 6:18:12

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

المشكلة	سبب المشكلة	الحل
لا يتم تجفيف الأطباق جيدًا.	لا يوجد مساعد شطف في الموزع أو مساعد الشطف المستخدم لا يكفي.	تحقق من الموزع وقم بإضافة مساعد شطف. تحقق من إعداد مساعد الشطف.
	تم استخدام الأقراص متعددة المكونات دون تحديد الوظيفة **تجفيف زائد**.	حدد الوظيفة **تجفيف زائد** أو استخدم مساعد الشطف.
	تحتفظ الأكواب والفناجين مقعرة القاع بقدر من المياه. قد تنسكب المياه على الأشياء الأخرى عند إفراغ غسالة الأطباق.	بعد انتهاء الدورة. أفرغ الرف السفلي أولاً ثم العلوي لتجنب سقوط المياه من الرف العلوي على الأطباق الموجودة بالرف السفلي.
توجد ضوضاء شديدة.	تصدر غسالة الأطباق صوت تنبيه عندما يكون غطاء الموزع مفتوحًا وأثناء المرحلة الأولى لتشغيل مضخة التصريف.	يعد ذلك أمرًا عاديًا.
	غسالة الأطباق غير مستوية.	تأكد من استواء غسالة الأطباق.
	يوجد صوت "تقطيع" لأن الذراع يضخ عكس اتجاه الأطباق.	أعد ترتيب الأطباق.
بقاء طبقة صفراء أو بنية على الأكواب أو الأطباق	يمكن حدوث هذا الأمر بسبب بقايا القهوة والشاي.	استخدم برنامجًا بأعلى درجة حرارة.
أضواء المؤشرات لا تعمل.	لم يتم توصيل سلك التيار الكهربي.	قم بتوصيل سلك التيار الكهربي.
لا تدور الأذرع بشكل سلس.	الأذرع مسدودة بسبب بقايا الأطعمة.	قم بتنظيف الأذرع.
بقاء طبقة بيضاء على أدوات المائدة أو الأواني الفخارية بعد التنظيف.	استخدام الماء العسر.	تأكد من إعداد مؤشر ملء الملح والمنقي بشكل صحيح وفقًا لعسر المياه في منطقتك. تأكد من وضع غطاء خزان المياه بشكل صحيح.

رموز المعلومات

تعرض لوحة التحكم رموز المعلومات لمساعدتك على فهم ما يحدث داخل غسالة الأطباق.

الرمز	الإجراء
OC	**التحقق من مستوى الماء المرتفع** • تحقق وظيفي. أغلق صمام التزوّد بالمياه. وانتقل إلى لوحة قاطع الدائرة الكهربية في منزلك. ثم اضبط مفتاح قاطع الدائرة الكهربية لغسالة الأطباق على إيقاف التشغيل. ثم اتصل بأي مركز خدمة Samsung معتمد.
LC	**التحقق من التسريب** • في حالة حدوث تسرب للمياه من وصلة صمام التزوّد بالمياه. فأغلق صمام التزوّد بالمياه. وانتقل إلى لوحة قاطع الدائرة الكهربية في منزلك. ثم اضبط مفتاح قاطع الدائرة الكهربية لغسالة الأطباق على إيقاف التشغيل. ثم اتصل بالشخص الذي قام بتركيب غسالة الأطباق لك لإصلاح هذا الخطأ. إذا استمرت المشكلة. فاتصل بأي مركز خدمة Samsung معتمد.
4C	**التحقق من مصدر المياه** • تحقق من عدم إغلاق صمام التزوّد بالمياه أو عدم تعليق مصدر تزويد المياه أو عدم انسداد خط أو صمام توريد المياه بسبب بقايا غريبة أو تجمده. إذا استمرت المشكلة. فأغلق صمام تزويد المياه واتصل بأي مركز خدمة Samsung معتمد.
5C	**التحقق من التصريف** • بعد إغلاق صمام التزويد بالمياه. تحقق ما إذا كان خرطوم المياه مسدودًا أو مطويًا. وتحقق كذلك من عدم انسداد المصفاة داخل فتحة التصريف. إذا استمرت المشكلة. فاتصل بأي مركز خدمة Samsung معتمد.
HC	**تحقق من ارتفاع درجة الحرارة عند التسخين** • تحقق وظيفي. أضف المسحوق والغسالة فارغة. ثم قم بتشغيل دورة. إذا استمرت المشكلة. فانتقل إلى لوحة قاطع الدائرة الكهربية في منزلك. واضبط مفتاح قاطع الدائرة الكهربية لغسالة الأطباق على إيقاف التشغيل. ثم اتصل بأي مركز خدمة Samsung معتمد.
3C	**التحقق من عمل المضخة** • تحقق وظيفي. أوقف تشغيل غسالة الأطباق. وحاول تشغيلها مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة. فاتصل بأي مركز خدمة Samsung معتمد.

بالنسبة للرموز غير المدرجة أعلاه. راجع المعلومات المدونة خلف هذا الدليل واتصل بمركز خدمة عملاء Samsung.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 35 2015-04-30 6:18:13

مخطط البرامج

مخطط البرامج

مستوى الاتساخ	تلقائي	اقتصادي	مكثف	رقيق	سريع
كمية مخلفات الأطعمة	خفيف الاتساخ إلى شديد الاتساخ	عادي	شديد الاتساخ	خفيف	خفيف
تسلسل البرنامج	غسل أولي ◄ غسل رئيسي ◄ شطف ◄ شطف ساخن ◄ تجفيف ◄ انتهت الدورة	غسل أولي ◄ غسل رئيسي ◄ شطف ◄ شطف ساخن ◄ تجفيف ◄ انتهت الدورة	غسل أولي ◄ غسل رئيسي ◄ شطف ◄ شطف ساخن ◄ تجفيف ◄ انتهت الدورة	غسل أولي ◄ غسل رئيسي ◄ شطف ◄ شطف ساخن ◄ تجفيف ◄ انتهت الدورة	غسل رئيسي ◄ شطف ◄ شطف ساخن ◄ انتهت الدورة
استهلاك المياه (لتر)	١١،٠ ~ ٢١،٠	١٠،٧	٢٥،٩	١٠،٩	١١،٢
استهلاك الطاقة (كيلو واط/ساعة)	١،٠ ~ ١،٥	٠،٩٤	١،٦٥	٠،٨٤	٠،٩
مدة البرنامج (دقيقة)	١٢٨ ~ ١٨٤	١٩٠	١٩٩	١١٣	٣٨

تختلف مدة الغسل تبعًا للخيارات التي قمت بتحديدها والضغط ودرجة حرارة المياه التي تزوّد بها غسالة الأطباق.

دورة سريع: هذه الدورة لا تعمل مع وضع "الباب التلقائي". (بدون دورة تجفيف)

يعتمد استهلاك الطاقة على درجة حرارة المياه و/أو الحمولة.
وعندما يكون مساعد الشطف فارغًا. يمكن أن يزداد الوقت ودرجة الحرارة قليلاً.
يعتمد استهلاك المياه ووقت الغسل على الخطوات أو الخيارات التي قمت بتحديدها والضغط ودرجة حرارة المياه التي تزوّد بها غسالة الأطباق.

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 36 2015-04-30 6:18:13

الملحق

التخلص من غسالة الأطباق والحفاظ على البيئة

تم تصنيع غسالة الأطباق الخاصة بك من مواد قابلة لإعادة التصنيع. إذا قررت التخلص من غسالة الأطباق، يرجى اتباع القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر طاقة.

قم بفك الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال للاحتباس داخل الجهاز.

لا تتجاوز كميات مواد التنظيف الموصى بها في إرشادات الشركات المصنّعة لمواد التنظيف.

بيان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع هذه الإرشادات التوجيهية:

EMC-Directive 2004/108/EC

إرشادات الجهد الكهربي المنخفض 2006/95/EC

المواصفات

الطراز		FS (بدون حامل)
		DW60H9950FS DW60H9950FW
الطاقة		تيار متردد من ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت / ٥٠ هرتز
ضغط المياه		٠,٠٥ - ٠,٨ ميجاباسكال
سعة غسالة الأطباق (طقم مائدة)		١٤
الطاقة المقدرة		٢٠٠٠ - ٢٣٠٠ واط
الأبعاد (م)		٥٩٨ (عرض) × ٨٤٥ (ارتفاع) × ٦٠٠ (عمق)
الوزن	بدون تغليف	٤٨ كجم
	مواد التغليف	٥١ كجم

- أبعاد المسافة التي يجب توفيرها للجهاز:
- أبعاد ووضع وسائل دعم وتثبيت الجهاز داخل هذه المساحة:
- الحد الأدنى للمسافات بين أجزاء الجهاز المختلفة والهيكل المحيط به:
- الحد الأدنى لأبعاد فتحات التهوية وترتيبها الصحيح:
- توصيل الجهاز بمصادر التزويد الرئيسية والربط البيني لأي مكونات منفصلة:
- ضرورة السماح بفصل الجهاز عن مزوّده بعد التركيب ما لم يتضمن الجهاز مفتاح يتوافق مع ٢٤,٣. قد تتم عملية الفصل من خلال سهولة توصيله بالقابس أو دمج مفتاح في التوصيلات الثابتة بما يتوافق مع قواعد التوصيلات.
- يجب أن تنص إرشادات الأجهزة الثابتة على كيفية تثبيت الجهاز بدعاماته. لا تعتمد طريقة التثبيت المذكورة على استخدام المواد اللاصقة؛ حيث إنها لا تعتبر وسائل تثبيت موثوق بها.

اختبار المعايير

توضح الرسوم التوضيحية الموجودة أدناه الطريقة المناسبة لتحميل السلتين وفقًا للمقاييس الأوروبية (EN٥٠٢٤٢).

- سعة غسالة الأطباق: ١٤ طقم مائدة
- اختبار المعايير: EN50242/IEC60436
- وضع السلة العلوية: منخفضة
- البرنامج: **اقتصادي**
- خيارات إضافية: الرف العلوي فقط + الرف السفلي فقط (الإعداد الافتراضي)
- إعداد مساعد الشطف: ٦
- كمية المسحوق المستخدم
  - ١٤ طقم مائدة: ٧ جم + ٢٨ جم
- لترتيب الأدوات، راجع الأشكال "أ" و"ب" و"ج".

١٤ طقم مائدة

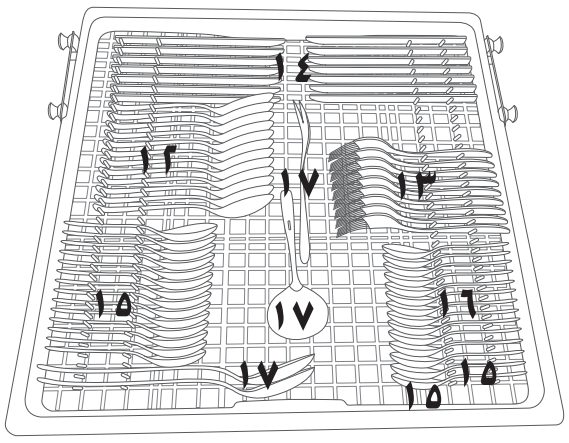

بدون لوحة الرف الثالث

الشكل ١-ج: درج أدوات المائدة

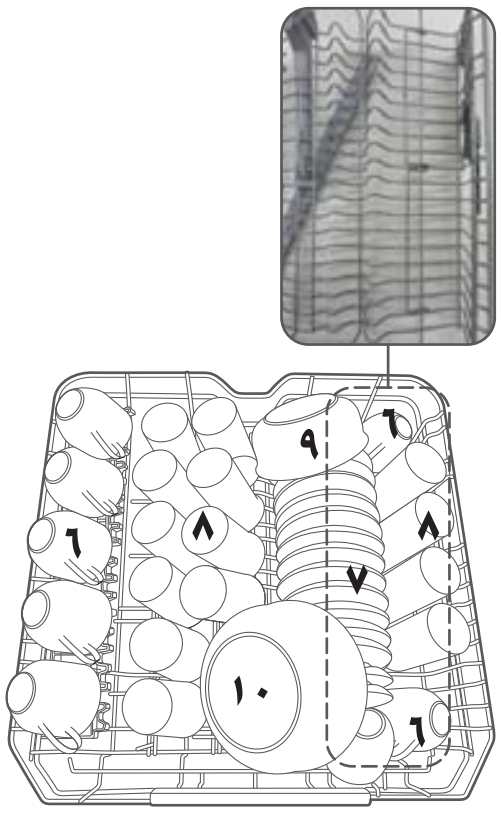

ضع السلك المطوي بالجانب الأيسر.

الشكل ١-ب: السلة العلوية

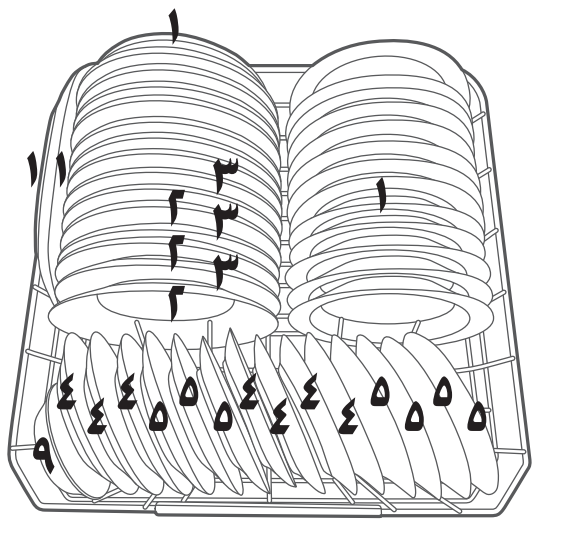

الشكل ١-أ: السلة السفلية

١	إناء الحساء : شرائح الشوفان	٦	كوب : شاي	١٢	ملعقة الحساء : شرائح الشوفان
٢	طبق مائدة : بيض	٧	صحن : شاي	١٣	شوكة : بيض
٣	طبق مائدة : لحوم	٨	كوب زجاجي : حليب	١٤	سكين
٤	طبق حلوى : سبانخ	٩	وعاء صغير ووعاء متوسط : سبانخ	١٥	ملعقة حلوى
٥	طبق حلوى : بيض	١٠	وعاء كبير : لحوم	١٦	ملعقة شاي
		١١	طبق بيضاوي : سمن	١٧	أدوات السفرة

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 38 2015-04-30 6:18:13

ملاحظة

لطرح الأسئلة أو التعليقات؟

البلد	اتصل بنا	أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت على
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
LEBANON	+961 1484 999	-

DD68-00158K-00

FS_DW9000H-00158K-00_AR (Morocco)_150429.indd 40 2015-04-30 6:18:14